

Manuale di installazione e funzionamento originale

BEKOMAT® 32U

> BM32U

■ Indice

1. Note sulla documentazione	5
1.1 Contatto	5
1.2 Informazioni sul manuale di installazione e funzionamento	5
2. Sicurezza	6
2.1 Uso	6
2.1.1 Uso previsto	6
2.1.2 Uso improprio prevedibile	7
2.2 Responsabilità del conduttore.....	7
2.3 Gruppo target e personale.....	8
2.4 Spiegazione dei simboli utilizzati	9
2.5 Avvisi di sicurezza e avvertenze	10
2.5.1 Fondamentali avvertenze sulla sicurezza.....	10
2.5.2 Funzionamento sicuro	10
2.5.3 Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione.....	11
2.5.4 Tensione elettrica.....	11
2.5.5 Trasporto e stoccaggio	12
2.5.6 Installazione	12
2.5.7 Manutenzione.....	13
2.5.8 Gestione delle sostanze pericolose	13
2.5.9 Lavoro su componenti elettronici	14
2.5.10 Uso di ricambi, accessori o materiali	14
2.6 Avvertenze	14
3. Informazioni sul prodotto	15
3.1 Descrizione del prodotto	15
3.2 Targhetta identificativa	15
3.3 Panoramica dei prodotti	16
3.4 Contenuto della fornitura	16
3.5 Disegno esploso	17
3.6 Descrizione del funzionamento.....	18
4. Dati tecnici	19
4.1 Parametri di esercizio	19
4.2 Parametri per lo stoccaggio e il trasporto.....	20
4.3 Materiali	20
4.4 Coppie di serraggio delle viti	20
4.5 Dimensioni	21
4.6 Dimensioni di installazione.....	22
4.7 Schema dei morsetti	22
5. Trasporto e stoccaggio	23
5.1 Avvertenze	23
5.2 Trasporto	23
5.3 Stoccaggio	23

6. Montaggio	24
6.1 Avvertenze	24
6.2 Condizioni di montaggio.....	24
6.3 Lavori di montaggio	26
7. Installazione elettrica	28
7.1 Avvertenze	28
7.2 Lavori di collegamento.....	28
7.2.1 Attacco tensione di alimentazione	29
7.2.2 Contatto pulito per attacco.....	31
7.2.3 Attacco esterno del pulsante di prova	33
8. Messa in funzione	35
8.1 Avvertenze	35
8.2 Lavori di messa in funzione.....	35
9. Funzionamento	36
9.1 Avvertenze	36
9.2 Stati operativi.....	36
10. Manutenzione	39
10.1 Avvertenze	39
10.2 Piano di manutenzione	39
10.3 Lavori di manutenzione	40
10.3.1 Sostituzione della Service-Unit	40
10.3.2 Controllo funzionale	44
10.3.3 Controllo visivo	44
10.3.4 Prova di tenuta	44
10.3.5 Pulizia	45
10.4 Avvertenze	45
11. Materiali di consumo, accessori e pezzi di ricambio	46
11.1 Informazioni per gli ordini	46
11.2 Accessori	46
11.3 Ricambi	46
12. Messa fuori servizio	47
12.1 Avvertenze	47
12.2 Interventi di messa fuori servizio	48
13. Smontaggio	49
13.1 Avvertenze	49
13.2 Lavori di smontaggio.....	49
14. Smaltimento	51
14.1 Avvertenze	51
14.2 Smaltimento dei materiali di consumo e ausiliari	52
14.3 Smaltimento dei componenti	52


15. Risoluzione dei problemi	53
16. Appendice	54
16.1 Certificati.....	54
17. Note.....	55

1. Note sulla documentazione


In questa documentazione sono presenti tutte le fasi necessarie per l'utilizzo e il funzionamento del prodotto e degli accessori.

1.1 Contatto

Produttore	Assistenza tecnica e utensili
BEKO TECHNOLOGIES GmbH Im Taubental 7 41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 info@beko-technologies.com www.beko-technologies.com	BEKO TECHNOLOGIES GmbH Im Taubental 7 41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 service-eu@beko-technologies.com www.beko-technologies.com

INFORMAZIONI	Rappresentanti del produttore specifici per Paese
	Per mettersi in contatto con i rappresentanti del produttore specifici per Paese, consultare l'indirizzo sul retro oppure utilizzare il modulo di contatto sul sito web del produttore.


1.2 Informazioni sul manuale di installazione e funzionamento

INFORMAZIONI	Protezione dei diritti d'autore
	Il contenuto del Manuale di installazione e funzionamento, sotto forma di testo, immagini, foto, disegni, schemi e altre rappresentazioni, è protetto da copyright di proprietà del produttore. La consegna, nonché la riproduzione di questo documento, l'utilizzo e la comunicazione del suo contenuto sono vietati, purché non espressamente consentiti.

Data di pubblicazione	Revisione	Versione	Causa della modifica	Portata della revisione
01 agosto 2022	03	00	Rielaborazione redazionale	Nuova edizione
01 febbraio 2024	04	00	Modifiche tecniche del prodotto	"4. Dati tecnici" a pagina 19 "7. Installazione elettrica" a pagina 28

Il Manuale di installazione e funzionamento, nel seguito denominato "Istruzioni", deve essere conservato sempre nelle vicinanze del prodotto ed essere sempre ben leggibili.

In caso di vendita o consegna a terzi del prodotto, il manuale deve essere consegnato insieme a esso.

AVVISO	Rispettare il manuale
	Questo manuale contiene tutte le informazioni fondamentali per un funzionamento sicuro del prodotto e va quindi letto prima di svolgere qualunque azione. In caso contrario, si metterebbe in pericolo l'incolumità delle persone e dei materiali e si provocherebbero problemi e anomalie di funzionamento.

2. Sicurezza

2.1 Uso

Il dispositivo **BEKOMAT® 32U**, di seguito denominato anche Prodotto o **BEKOMAT®** è uno scaricatore di condensa con regolazione elettronica del livello e serve allo scarico di condensa dagli impianti pressurizzati. Il **BEKOMAT®** scarica la condensa sotto pressione di funzionamento, senza perdita di carico.

2.1.1 Uso previsto

Un utilizzo diverso da quello descritto in questo manuale vale come non conforme e può mettere a rischio la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Per un uso conforme osservare quanto segue:

- Leggere e attenersi al manuale di installazione e manutenzione.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente in locali interni.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo entro i parametri di esercizio indicati nei dati tecnici.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo entro i parametri di esercizio indicati nel capitolo relativo ai dati tecnici e le condizioni di fornitura concordate.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo con fluidi privi di componenti caustici, aggressivi, corrosivi, tossici, infiammabili, comburenti o inorganici. In caso di dubbio occorre eseguire un'analisi.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente in ambienti in cui possono trovarsi al massimo degli spruzzi d'acqua. Gli spruzzi d'acqua devono essere privi di componenti corrosivi.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solamente in zone prive di sostanze chimiche e gas tossici o corrosivi.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo all'interno di un sistema di tubazioni progettato per i parametri di esercizio riportati al capitolo "4. Dati tecnici" a pagina 19, con corrispondenti attacchi, diametri dei tubi e spazi liberi per il montaggio.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente all'esterno di aree a rischio di esplosione.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente lontano dal raggio di azione dell'irraggiamento solare diretto e da fonti di calore, nonché da aree a rischio di congelamento.
- Combinare prodotto e accessori solo con i prodotti e i componenti indicati nel manuale di istruzioni e raccomandati dal produttore.
- Rispettare il piano di manutenzione prescritto.

Prima di utilizzare il prodotto e gli accessori, il conduttore deve assicurarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni necessarie per l'impiego appropriato.

Il prodotto e gli accessori sono destinati esclusivamente all'utilizzo fisso nel settore commerciale o industriale. Tutte le attività descritte e pertinenti al montaggio, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione, allo smontaggio e allo smaltimento, devono essere eseguite esclusivamente da parte di personale qualificato.

2.1.2 Uso improprio prevedibile

Si parla di uso improprio prevedibile quando il prodotto o gli accessori sono usati in modo diverso da quanto descritto nel capitolo "Uso conforme". L'uso improprio prevedibile comprende l'utilizzo del prodotto o degli accessori in modo non previsto dal produttore o dal fornitore, che tuttavia può originarsi dal comportamento umano.

Nell'uso improprio prevedibile rientrano:

- L'esecuzione di modifiche di qualunque tipo, in particolare costruttivi e relativi alla tecnica di processo.
- La messa fuori servizio o il non impiego dei dispositivi di sicurezza disponibili o consigliati.
- L'utilizzo del prodotto e degli accessori nei sistema di tubazioni con biossido di carbonio come fluido di esercizio.

Questo elenco non è da considerare esaustivo, in quanto non si possono prevedere tutti gli usi impropri possibili. Se il conduttore è a conoscenza di un uso improprio, qui non elencato, del prodotto e degli accessori, deve informare immediatamente il produttore.


2.2 Responsabilità del conduttore

Per evitare incidenti, malfunzionamenti ed effetti negativi sull'ambiente, il conduttore deve garantire che:

- Prima di qualsiasi operazione si controlli se il manuale a disposizione è relativo al prodotto.
- Il prodotto e gli accessori siano utilizzati, mantenuti e riparati secondo l'uso conforme.
- Il prodotto e gli accessori siano utilizzati solo con dispositivi di sicurezza suggeriti e funzionanti.
- Tutti i lavori di montaggio, installazione e manutenzione vengano svolti da personale qualificato.
- Il personale abbia a disposizione i dispositivi di protezione individuale e tali dispositivi vengano anche utilizzati.
- Vengano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire il rispetto dei parametri di esercizio consentiti.
- Preservare in stato ben leggibile tutti i simboli di sicurezza e la targhetta identificativa sul prodotto. Sostituire immediatamente i contrassegni danneggiati e non leggibili.

2.3 Gruppo target e personale

Il presente manuale si rivolge al seguente personale, autorizzato a lavorare sul prodotto o sugli accessori.

INFORMAZIONI	Requisiti richiesti al personale
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo membri del personale maggiorenni possono lavorare con il prodotto o gli accessori. • Il personale non deve intraprendere alcuna azione sul prodotto o sugli accessori quando è sotto l'effetto di droghe, farmaci, alcol o altre sostanze che compromettono la percezione.

Personale addetto

Il personale addetto è costituito da persone che, grazie alla conoscenza del manuale di istruzioni e alla formazione ricevuta sul prodotto e sugli accessori, sono in grado di utilizzare in sicurezza il prodotto e i suoi accessori. Il personale addetto può riconoscere autonomamente possibili malfunzionamenti e situazioni di pericolo e attuare misure appropriate.

Personale qualificato - Trasporto e stoccaggio

Personale qualificato - Trasporto e stoccaggio - riguarda persone che, per la loro formazione, esperienza lavorativa e qualificazione, possiedono tutte le competenze necessarie per gestire e fare eseguire il trasporto e lo stoccaggio, identificare autonomamente eventuali pericoli connessi al trasporto e allo stoccaggio del prodotto e attuare misure di sicurezza.

Le competenze comprendono, in particolare, l'esperienza nell'uso di dispositivi di sollevamento, carrelli elevatori, montacarichi e dispositivi, nonché la conoscenza delle leggi locali, degli standard e delle direttive sul trasporto e sullo stoccaggio.

Personale qualificato - Dispositivi a pressione e impianti

Personale qualificato - Dispositivi a pressione e impianti - riguarda persone che, per la loro formazione, esperienza lavorativa e qualificazione, possiedono tutte le competenze necessarie per gestire e fare eseguire con sicurezza tutte le operazioni su fluidi e sistemi pressurizzati, identificare autonomamente eventuali situazioni di pericolo e attuare misure atte a scongiurare i pericoli.

Tra le competenze rientrano in particolare l'esperienza nella gestione della tecnica di misura, comando e regolazione nonché la conoscenza delle leggi, norme e direttive locali sulla tecnica per impianti in pressione.

Personale qualificato - Elettrotecnica

Il personale qualificato - Elettrotecnica- riguarda persone che, per la loro formazione, esperienza lavorativa e qualificazione, possiedono tutte le competenze necessarie per gestire e fare eseguire con sicurezza le operazioni su componenti elettrici, identificare autonomamente eventuali situazioni di pericolo e attuare misure atte a scongiurare i pericoli.










Tra le competenze rientrano in particolare l'esperienza nella gestione degli impianti elettrici, della tecnica di misurazione, comando e regolazione, nonché la conoscenza delle leggi, norme e direttive vigenti a livello locale sulla gestione dell'elettrotecnica.

Personale qualificato - Servizio

Il personale qualificato - servizio dispone delle capacità e delle qualifiche di tutte le definizioni del personale qualificato sopra menzionate. Il personale qualificato - servizio deve essere istruito e autorizzato in modo dimostrabile per tutti i lavori da svolgere sul prodotto.

2.4 Spiegazione dei simboli utilizzati

I simboli sottostanti evidenziano informazioni importanti relative alla sicurezza che devono essere rispettate durante la manipolazione del prodotto e garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Simbolo	Descrizione / spiegazione
	Simbolo di avviso generico (pericolo, avviso, attenzione)
	Avviso sulla pressurizzazione del sistema
	Avviso pericolo tensione elettrica
	Leggere e rispettare il Manuale di installazione e funzionamento.
	Segnale di obbligo generale
	Indossare calzature antinfortunistiche
	Usare guanti di protezione (protetti dal taglio e resistenti ai liquidi)
	Indossare occhiali di protezione con ripari laterali (mascherine)
	Informazioni generali

2.5 Avvisi di sicurezza e avvertenze

Questo capitolo fornisce una panoramica su tutti gli aspetti importanti di sicurezza per la protezione delle persone, nonché per il funzionamento sicuro e privo di guasti del prodotto e degli accessori.

Nei seguenti capitoli vengono elencati i pericoli che si originano da questo prodotto e dagli accessori, anche in caso di un loro uso conforme. Per ridurre al minimo i danni materiali e danni a persone, evitando quindi situazioni pericolose, osservare le norme di sicurezza elencate e le avvertenze contenute negli altri capitoli di questo manuale.

Avvertenze fondamentali e qualifiche necessarie del personale qualificato sono sempre indicate all'inizio del capitolo nella sezione "Avvertenze".

Le avvertenze che richiedono azioni specifiche si trovano direttamente prima di fasi operative o di una sequenza operativa potenzialmente pericolose.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle avvertenze può causare lesioni personali, problemi di funzionamento, interruzioni del funzionamento e danni materiali.

2.5.1 Fondamentali avvertenze sulla sicurezza

- Prima dell'inizio dei lavori, consultare la documentazione tecnica relativa all'intero sistema e attenersi alle istruzioni operative generali.
- Prima dell'inizio dei lavori, condurre una valutazione dei rischi in loco (Last Minute Risk Assessment).
- In tutti i lavori utilizzare dispositivi di protezione individuale di tipo idoneo.
- Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione.
- Utilizzare la procedura di sicurezza (ad esempio lockout-tagout) specifica del sistema esistente per disinserire e isolare in sicurezza il sistema o le relative sezioni.

2.5.2 Funzionamento sicuro

Le seguenti operazioni possono causare la morte o gravi lesioni personali:

- La messa in funzione e l'uso del prodotto e degli accessori oltre le soglie e i parametri di esercizio consentiti
- Un eventuale intervento non autorizzato o modifiche non consentite del prodotto e degli accessori

Per garantire un funzionamento sicuro del prodotto e degli accessori, osservare i seguenti punti:

- Rispettare i valori soglia e i parametri di esercizio indicati sulla targhetta identificativa e nel manuale.
- Verificare se l'utilizzo degli accessori modifica o limita i parametri di esercizio consentiti.
- Rispettare le condizioni di installazione e i parametri ambientali.
- Rispettare gli intervalli di manutenzione.

2.5.3 Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione

Le seguenti situazioni possono causare la morte o gravi lesioni personali:

- Contatto con fluidi fuoriusciti rapidamente o improvvisamente
- Scoppio di componenti dell'impianto
- Effetto frusta di tubi flessibili e tubazioni in pressione

Per la gestione sicura di sistemi pressurizzati, osservare i seguenti punti:

- Per tutti i lavori, attenersi alle seguenti regole di sicurezza:
 1. Disinserire il sistema o la sezione del sistema.
 2. Proteggere il sistema o la sezione del sistema da eventuali reinserimenti.
 3. Portare la pressione nel sistema o in tutte le sezioni del sistema fino al livello della pressione ambiente, ad esempio, mediante lo scarico lento e controllato della pressione tramite valvole di sfiato
 4. Impedire che il sistema o la sezione del sistema possano venire ripressurizzati.
- Controllare il sistema o la sezione del sistema per verificare la sicurezza, la contaminazione e la presenza di eventuali danni.
- Prima della pressurizzazione, verificare tutte le connessioni del sistema per assicurarne la tenuta e serrare se necessario.
- Pressurizzare lentamente il sistema o la sezione del sistema.
- Evitare colpi d'ariete ed elevate pressioni differenziali.
- Compensare il verificarsi di vibrazioni nella rete di tubazioni mediante l'uso di uno smorzatore di oscillazioni.

2.5.4 Tensione elettrica

Il contatto con componenti sotto tensione elettrica può provocare lesioni gravi o letali.

Per la gestione sicura di componenti sotto tensione elettrica, osservare i punti seguenti:

- Collegare il prodotto e gli accessori alla presa di alimentazione solamente se privi di danni.
- Nel corso dell'installazione, attenersi a tutti i requisiti e le normative vigenti, applicabili a livello regionale.
- Dotare la presa di rete di un sezionatore posizionandolo in un punto di facile accesso vicino al prodotto.
- Il sezionatore separa tutti i conduttori di corrente.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo con una copertura completa e chiusa, con l'alloggiamento della sezione elettronica chiuso o il quadro elettrico chiuso.
- Prima di iniziare a lavorare al prodotto:
 1. Togliere tensione
 - Disconnessione onnipolare su tutti i lati del prodotto
 2. Mettere l'impianto in sicurezza contro eventuali riaccensioni
 3. Verificare l'assenza di tensione in tutti i poli
 - Con strumento di misura idoneo e omologato (es. cercafase bipolare)
 4. Mettere a terra e cortocircuitare

2.5.5 Trasporto e stoccaggio

Un trasporto o uno stoccaggio impropri possono causare lesioni personali o danni materiali.

Per il trasporto e lo stoccaggio sicuri del prodotto e dell'accessorio, osservare i seguenti punti:

- In tutti i lavori con materiale d'imballaggio usare i dispositivi di protezione individuale.
- Maneggiare con cura l'imballaggio, il prodotto e gli accessori.
- Trasportare e manipolare prodotto e accessori imballati secondo quanto indicato dai contrassegni.
- Usare solo mezzi di trasporto, apparecchiature di sollevamento e imbracature di tipo corretto e in perfette condizioni.
- Utilizzare solo mezzi di trasporto, apparecchiature di sollevamento e imbracature progettati per il peso totale del prodotto.
- Rispettare i parametri consentiti per il trasporto e lo stoccaggio.
- Conservare il prodotto e gli accessori al di fuori del raggio di azione della luce solare diretta e da fonti di calore.

2.5.6 Installazione

Il montaggio o l'installazione elettrica inappropriati del prodotto e degli accessori possono causare danni materiali e lesioni personali, nonché problemi di funzionamento.

Per un montaggio e installazione elettrica sicuri, osservare i punti seguenti:

- Montare il prodotto, gli accessori e tutti i componenti e materiali usati privi di tensione meccanica.
- Controllare che tutte le connessioni siano posizionate correttamente.
- Evitare il pericolo di inciampo dovuto a guidacavi e canaline.
- Evitare sollecitazioni meccaniche dei cavi.
- Bloccare e fissare tutti i flessibili in modo che non possano eseguire movimenti a scatto.
- Collegare saldamente le linee di alimentazione

2.5.7 Manutenzione

L'esecuzione impropria dei lavori di manutenzione e riparazione può causare lesioni gravi o morte del personale.

Per interventi di manutenzione e riparazione sicuri, osservare i seguenti punti:

- Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare il prodotto e gli accessori pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.
- Prima dell'inizio dei lavori, togliere tensione al prodotto e agli accessori e mettere in sicurezza contro la riaccensione involontaria.
- Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione.
- Utilizzare esclusivamente attrezzi corretti e in buone condizioni.
- Utilizzare solo tubazioni e tubi flessibili puliti, privi di sporco e corrosione.
- Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi o aggressivi, che potrebbero danneggiare il rivestimento esterno (ad es. contrassegni, targhetta identificativa, protezione anticorrosione ecc.).
- Per la pulizia non usare oggetti appuntiti o duri.
- Per la pulizia, utilizzare solo i materiali e i fluidi specificati.
- Rispettare le norme igieniche, legali, regionali e interne in vigore.
- In caso di lavori di manutenzione e riparazione, fare attenzione a preservare ordine e pulizia. Impedire la penetrazione di contaminazioni nel prodotto aperto o negli accessori. Depositare i componenti e gli accessori smontati direttamente in un luogo sicuro.
- Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, rimuovere tutti gli utensili, i detergenti e i componenti non più utili dal luogo di lavoro.
- Il prodotto e gli accessori vanno smaltiti solo puliti e privati dei residui dei fluidi presenti.
- Smaltire tutti i moduli, i componenti, i materiali di consumo e ausiliari e i detergenti in modo professionale e in conformità alle normative e ai regolamenti locali applicabili.
- Smaltire i componenti elettrici ed elettronici tramite una ditta specializzata oppure rinviarli al produttore.

2.5.8 Gestione delle sostanze pericolose

Sostanze nocive per la salute e per l'ambiente, contenute nella condensa, possono, in caso di contatto, irritare e danneggiare la pelle, gli occhi e le mucose. Inoltre, la condensa contaminata non deve penetrare nella canalizzazione, nelle acque o nel suolo.

Per la gestione sicura della condensa contaminata, osservare i seguenti punti:

- Durante la gestione della condensa, indossare un equipaggiamento protettivo idoneo.
- Smaltire la condensa fuoriuscita o raccolta in conformità alle normative e i regolamenti locali applicabili.

2.5.9 Lavoro su componenti elettronici

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni ai componenti elettronici e sono possibili anomalie e problemi di funzionamento o danni materiali.

- Applicare misure corrette per impedire scariche elettrostatiche (es. messa a terra, compensazione di potenziale, superfici conduttive compatibili con scariche elettrostatiche ecc.).

2.5.10 Uso di ricambi, accessori o materiali


L'uso di ricambi, accessori o materiali come materiali ausiliari e di consumo errati può provocare pericolo di morte o di lesioni gravi. Possono aver luogo problemi e anomalie di funzionamento nonché danni materiali.

- In tutti i lavori, utilizzare solo ricambi originali, materiali ausiliari e di consumo non danneggiati, specificati dal produttore.
- Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione e utensili corretti in perfette condizioni.
- Utilizzare solo tubazioni pulite, prive di sporco e corrosione.
- Utilizzare esclusivamente componenti e materiali elettrici che soddisfano le normative e le disposizioni specifiche a livello locale (norme, direttive ecc.) in relazione alla sicurezza elettrica.

2.6 Avvertenze

Le avvertenze mettono in guardia contro i pericoli originatisi dall'uso del prodotto e degli accessori. Seguire le avvertenze per evitare lesioni personali, danni materiali e problemi operativi durante l'uso.

Installazione strutturale:

PAROLA SEGNALETICA	Tipo e fonte del pericolo
 Simbolo	Possibili conseguenze se il pericolo viene ignorato
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti per sfuggire al pericolo

Parole segnaletiche:

PERICOLO	Minaccia di pericolo imminente Conseguenze in caso di mancata osservanza: Morte o gravi lesioni a persone
AVVISO	Minaccia di pericolo imminente Conseguenze in caso di mancata osservanza: Rischio mortale o di gravi lesioni a persone
ATTENZIONE	Pericolo possibile Conseguenze in caso di mancata osservanza: Possibilità di danni a persone o danni materiali
AVVISO	Informazioni aggiuntive Conseguenze in caso di mancata osservanza: Sono possibili danni materiali e problemi e anomalie di funzionamento. Nessun pericolo per le persone o per la sicurezza del funzionamento.

3. Informazioni sul prodotto

3.1 Descrizione del prodotto

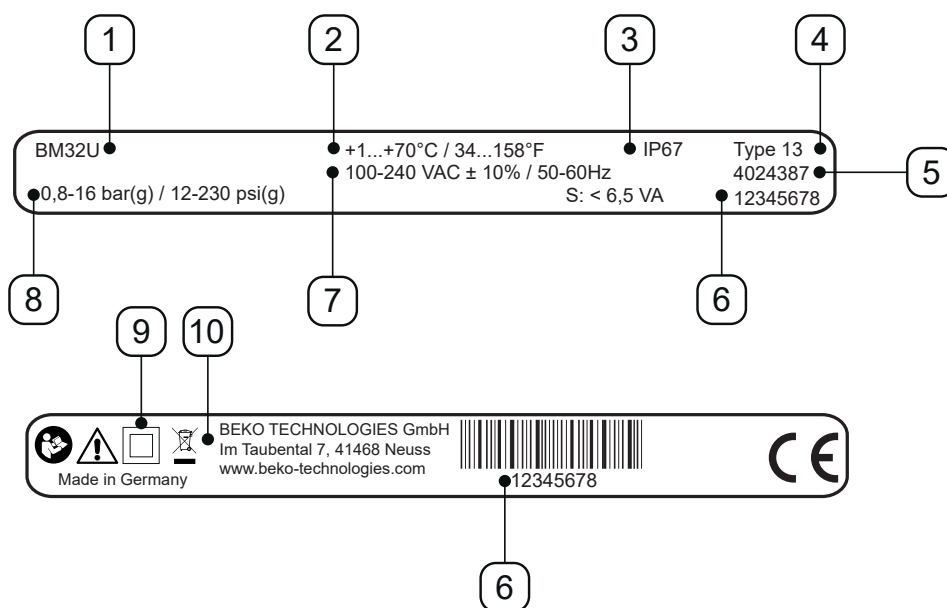
Il dispositivo **BEKOMAT®** è un scaricatore di condensa con regolazione elettronica del livello e serve allo scarico di condensa da impianti pressurizzati. Il **BEKOMAT®** scarica la condensa sotto pressione di funzionamento, senza perdita di carico.

Il **BEKOMAT®** dispone di un contatto pulito nella scheda di alimentazione. Tramite questo contatto è possibile visualizzare un messaggio di errore in un punto di controllo remoto.

Il **BEKOMAT®** dispone della possibilità di collegamento a un pulsante di prova esterno. Tramite questo pulsante è possibile controllare a distanza lo scarico della condensa. Se il contatto esterno viene chiuso, l'elettrovalvola apre come con la pressione del pulsante di prova sulla parte superiore coperchio e il **BEKOMAT®** scarica la condensa.

3.2 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa, contenente le informazioni di identificazione e i parametri di esercizio, si trova nella parte inferiore del coperchio.



Esempio di figure

Pos. N.	Descrizione / spiegazione
[1]	Denominazione prodotto
[2]	Temperatura di esercizio
[3]	Grado di protezione IP
[4]	Classe corpo
[5]	Numero matricola
[6]	Numero di serie
[7]	Tensione di esercizio
[8]	Pressione di funzionamento
[9]	Classe di protezione II
[10]	Produttore

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "2.4 Spiegazione dei simboli utilizzati" a pagina 9.

3.3 Panoramica dei prodotti



Pos. N.	Descrizione / spiegazione
[A]	Comando dell'impianto completo
[B]	Pannello comandi
[C]	Ingresso condensa

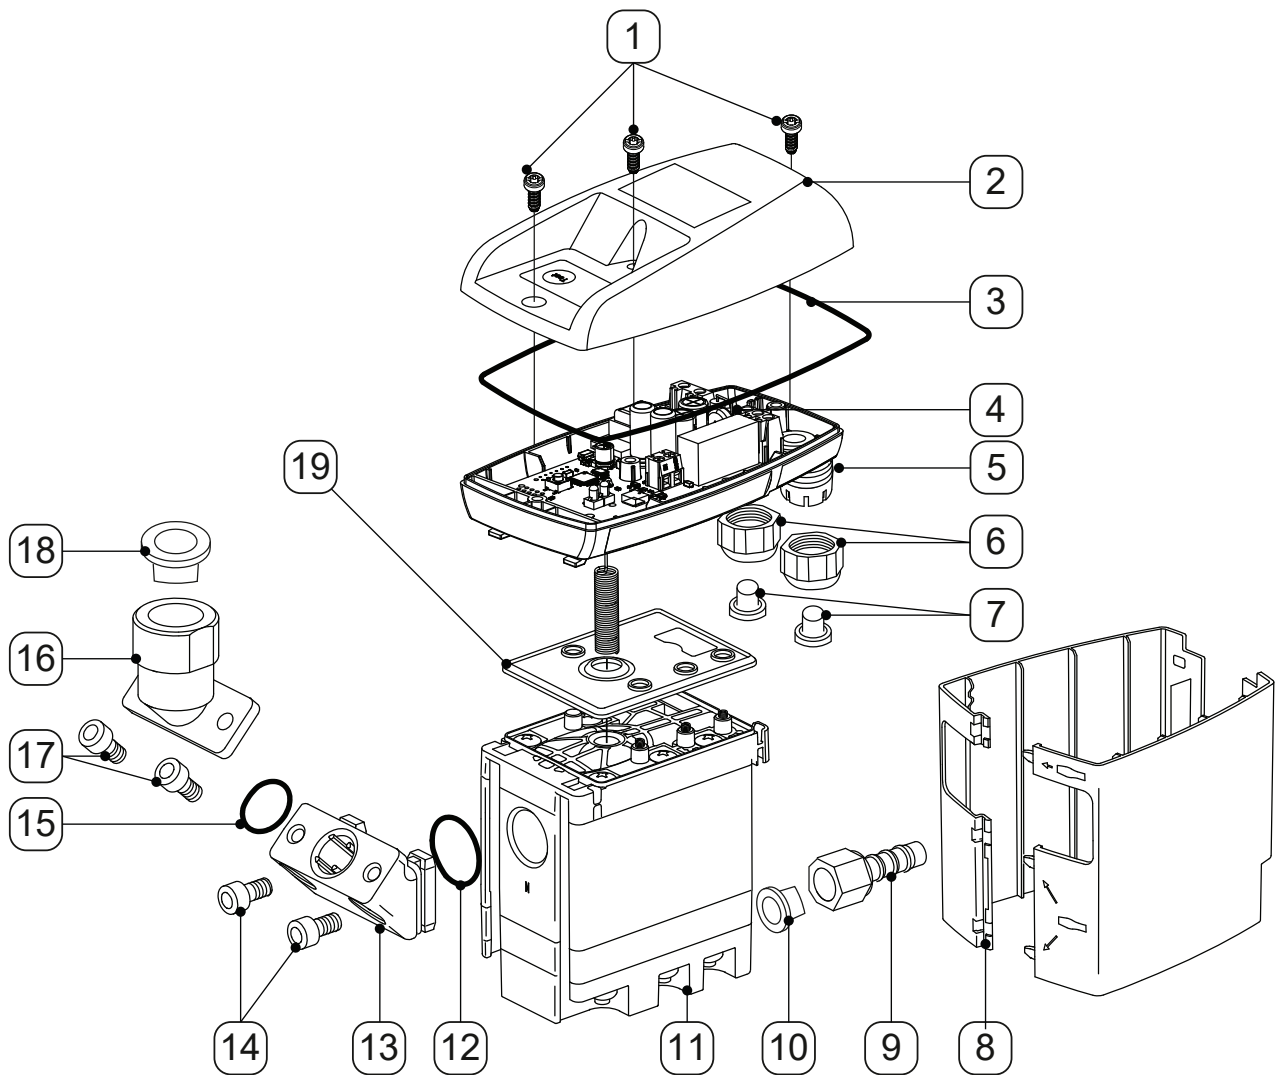
Pos. N.	Descrizione / spiegazione
[D]	Scarico condensa
[E]	Passacavo destro
[F]	Passacavo sinistro

3.4 Contenuto della fornitura

La seguente tabella mostra il contenuto della fornitura del prodotto:

Figura	Descrizione / spiegazione
	BEKOMAT® 32U
	Manuale di installazione e funzionamento originale
	1 x connettore

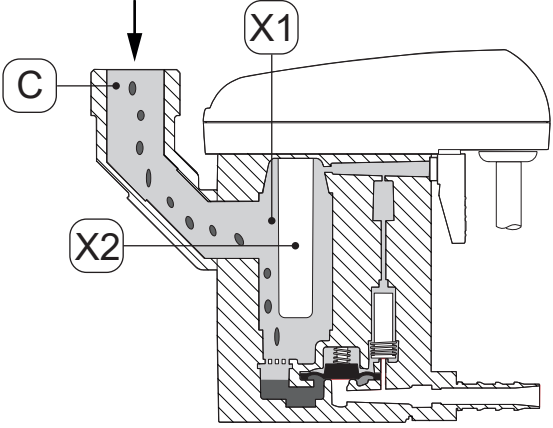
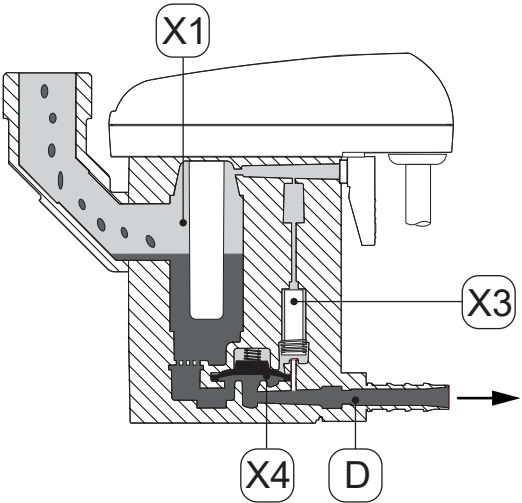
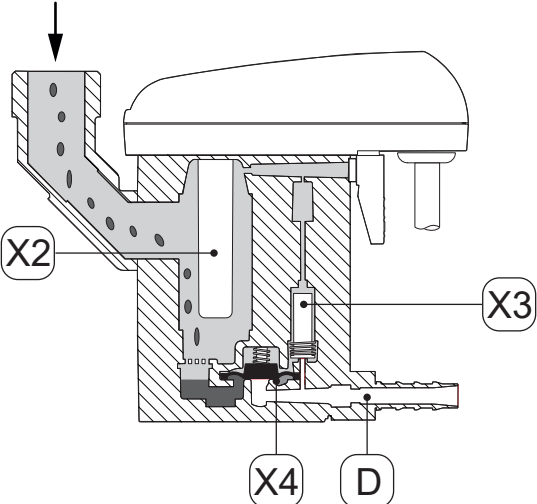
3.5 Disegno esploso



Pos. N.	Descrizione / spiegazione
[1]	Vite 3,5 x 10 mm
[2]	Parte superiore coperchio
[3]	Guarnizione sagomata
[4]	Scheda del sensore
[5]	Parte inferiore coperchio
[6]	Raccordo a vite
[7]	Tappo
[8]	Vaschetta design
[9]	Connettore per tubo
[10]	Tappi a cuneo

Pos. N.	Descrizione / spiegazione
[11]	Service-Unit
[12]	O-ring 20 x 2 mm
[13]	Adattatore intermedio
[14]	Vite a testa cilindrica ad esagono incassato M6 x 12 mm
[15]	O-ring 15,60 x 1,78 mm
[16]	Adattatore G1/2"
[17]	Vite a testa cilindrica ad esagono incassato M6 x 12 mm
[18]	Tappo a vite G1/2"
[19]	Tappetino sigillante

3.6 Descrizione del funzionamento

Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>La condensa passa per l'ingresso condensa [C] nel BEKOMAT® e si raccoglie nel serbatoio collettore [X1].</p> <p>Il livello di riempimento nel serbatoio collettore [X1] viene costantemente monitorato tramite un sensore capacitivo nel tubo con sensore [X2].</p>
	<p>Appena la condensa ha raggiunto il riempimento massimo, il comando avvia la valvola pilota [X3].</p> <p>La valvola pilota [X3] si attiva e l'area al di sopra della membrana [X4] viene scaricata.</p> <p>La membrana [X4] si solleva dalla sede delle valvole e la sovrappressione nel serbatoio collettore [X1] comprime la condensa nello scarico condensa [D].</p>
	<p>Se il sensore nel tubo con sensore [X2] non viene più coperto dalla condensa, il comando commuta la valvola pilota [X3] e al di sopra della membrana [X4] si crea pressione.</p> <p>La membrana [X4] viene pressata sulla sede della valvola e lo scarico condensa [D] viene chiuso in modo ermetico.</p>

4. Dati tecnici

4.1 Parametri di esercizio

BEKOMAT®	32U
Umidità relativa dell'aria ambiente	10 ... 80 %, senza condensa
Altitudine operativa massima	3000 m 3280,84 yd
Pressione di funzionamento minima / massima	0,8 ... 16 bar(g) 12 ... 230 psi(g)
Temperatura di esercizio minima / massima	+1 ... 70 °C +34 ... +158 °F
Portata di scarico media	1,14 l/h 0,30 gal/h
Portata di scarico massima (per un breve periodo)	10 l/h 2,64 gal/h
Attacco*, ingresso condensa	1 x G1/2", interno, profondità di avvitamento dimensione massima 13,5 mm (1/2 in)
Attacco, scarico condensa	1 x G1/4" esterno, connettore per tubo con diametro 8...10 mm (0,31...0,39 in), interno
Fluidi	Condensa, oleoso e non lubrificato
Peso a vuoto	1,0 kg 2,22 lbs
Tensione di esercizio	100 ... 240 VAC ±10% (50 ... 60 Hz) o 24 VAC -10%/+20% (50 ... 60 Hz) o 24 VDC -10%/+20% (vedere targhetta identificativa)
Consumo di energia	6,5 ... 8 VA
Grado di protezione	IP67
Classe corpo	Type 13
Categoria di sovratensione (IEC 61010-1)	II
Grado di impurità (IEC 61010-1)	2
Commutare i dati di connessione contatto pulito	AC: massimo 250 V / 1A DC: massimo 30 V / 1A
Diametro guaina del cavo suggerita	5 ... 10 mm 0,23 ... 0,33 in
Sezione fili raccomandata	0,75 ... 1,5 mm ² AWG 14 ... 20

* Come optional, è disponibile la versione con filetto NPT.

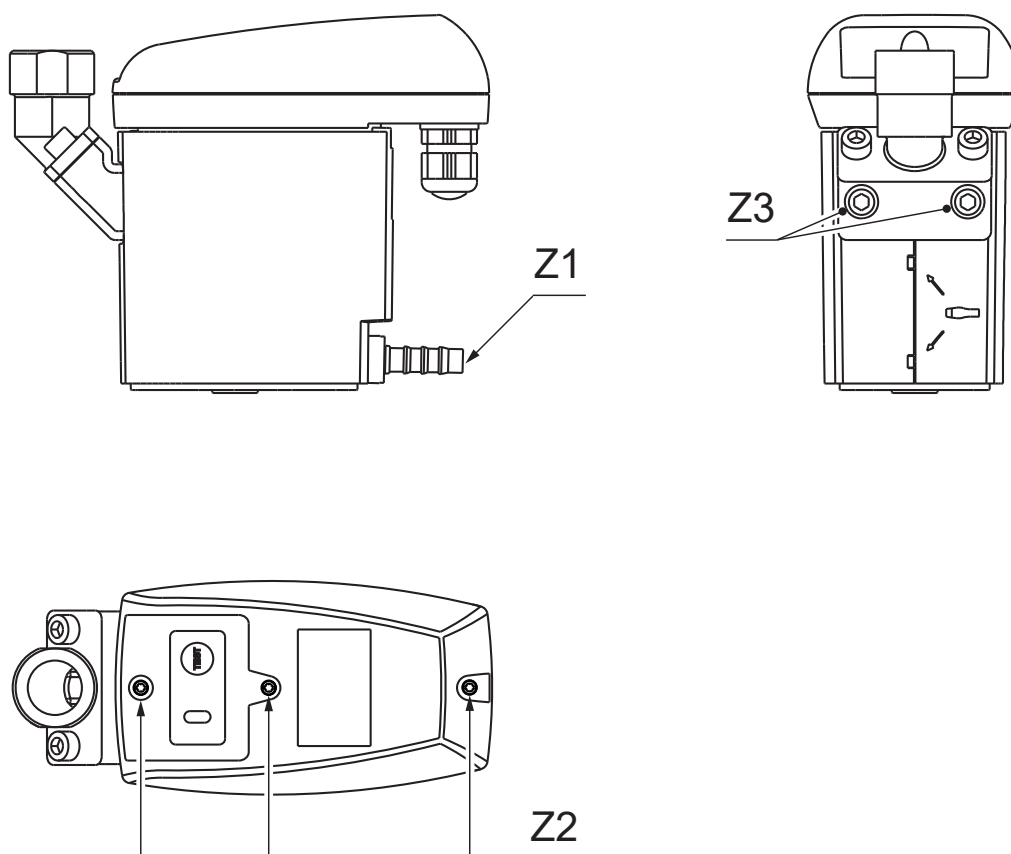
4.2 Parametri per lo stoccaggio e il trasporto

BEKOMAT®	32U
Temperatura minima / massima di stoccaggio e trasporto	+1 ... +70 °C +34 ... +158 °F

4.3 Materiali

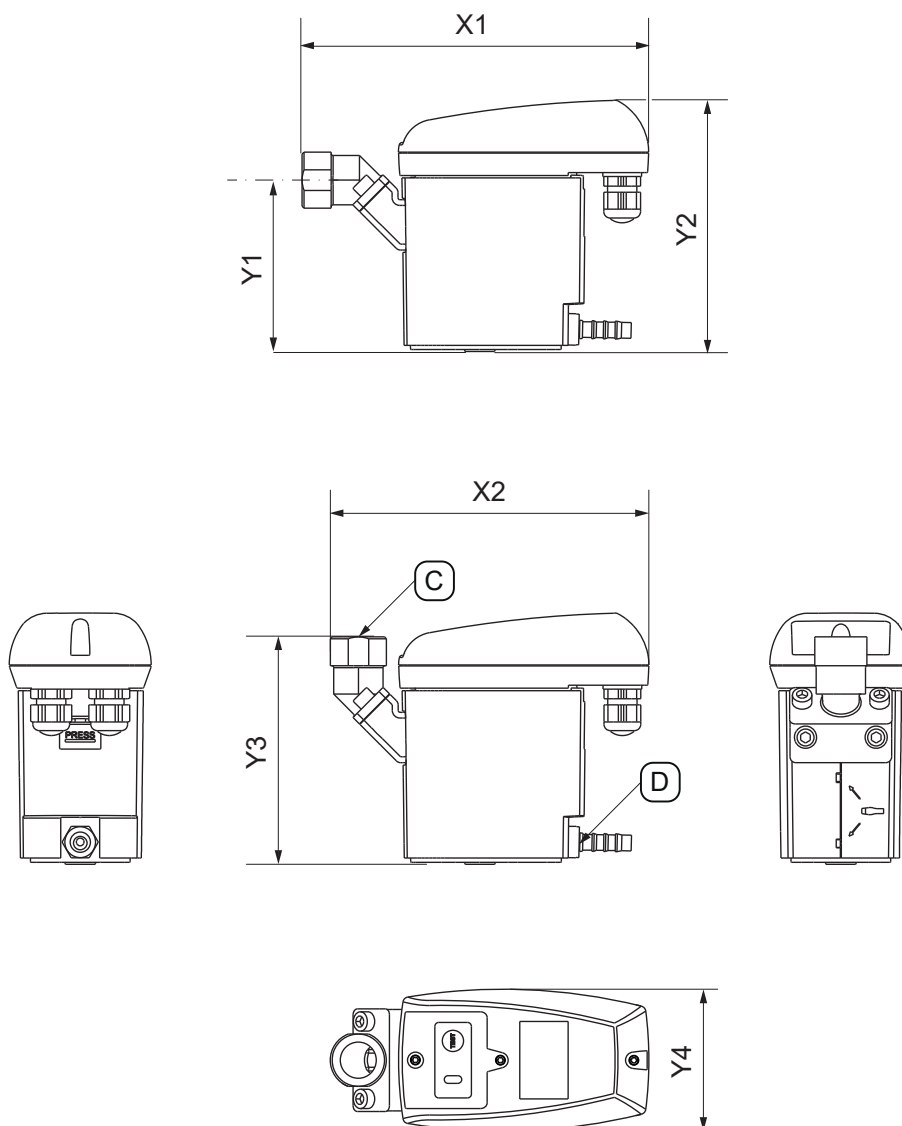
BEKOMAT®	32U
Corpo	Alluminio e materiale sintetico, rinforzati in fibra di vetro
Membrana	FKM

4.4 Coppie di serraggio delle viti



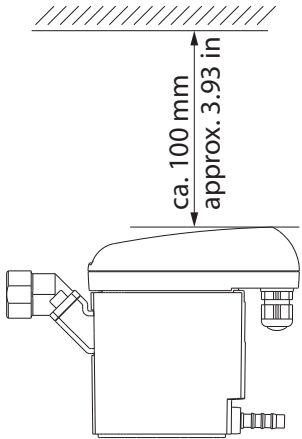
Pos. N.	Descrizione / spiegazione	Coppie di serraggio
[Z1]	Connettore per tubo, scarico condensa	3 ... 4 Nm (2,21 ... 2,95 ft-lb)
[Z2]	Viti, parte superiore coperchio	0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb)
[Z3]	Viti, adattatore angolare	4 ... 8 Nm (2,95 ... 5,9 ft-lb)

4.5 Dimensioni

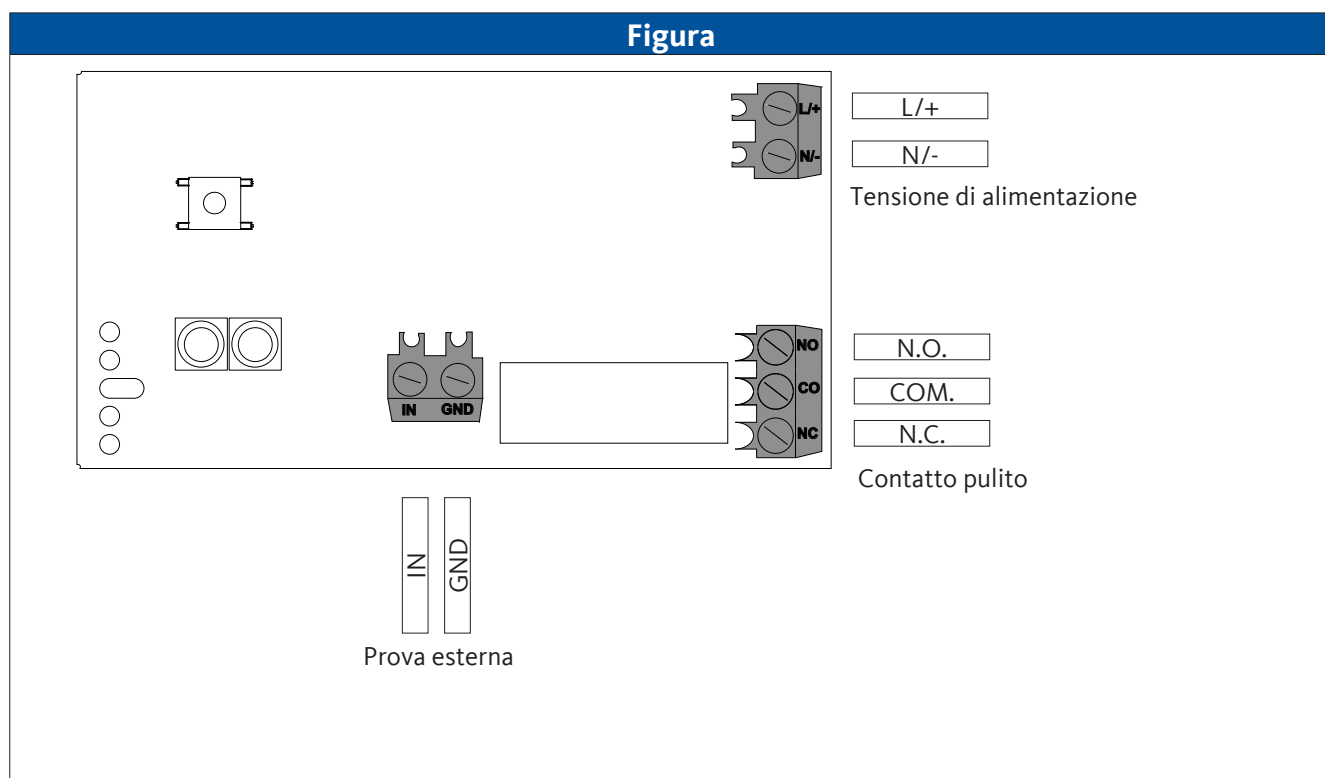


Pos. N.	BEKOMAT® 32U
[X1]	179 mm 7,05 in
[X2]	164,7 mm 6,48 in
[Y1]	88,6 mm 3,49 in
[Y2]	130 mm 5,12 in
[Y3]	117,6 mm 4,63 in
[Y4]	73 mm 2,87 in
[C] - Attacco, ingresso condensa	G1/2" (NPT 1/2")
[D] - Attacco scarico condensa	G1/4" Ø 8-10 (diam. 0,32 - 0,39)

4.6 Dimensioni di installazione



Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio di montaggio oltre la parte superiore coperchio, affinché i LED siano visibili e il pulsante di prova possa essere azionato.</p>

4.7 Schema dei morsetti



5. Trasporto e stoccaggio

5.1 Avvertenze

Personale	
Personale qualificato - Trasporto e stoccaggio (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)	
ATTENZIONE	Trasporto o stoccaggio inappropriato
	<p>Eseguendo il trasporto o lo stoccaggio in modo improprio si possono causare lesioni personali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In tutti i lavori con materiale d'imballaggio usare i dispositivi di protezione individuale. • Maneggiare con cura l'imballaggio, il prodotto e gli accessori. • Usare solo mezzi di trasporto, apparecchiature di sollevamento e imbracature di tipo corretto e in perfette condizioni. • Utilizzare solo mezzi di trasporto, apparecchiature di sollevamento e imbracature progettati per il peso totale del prodotto. • Rispettare i parametri consentiti per il trasporto e lo stoccaggio.
AVVISO	Gestione dei materiali di imballaggio
	<p>Lo smaltimento improprio dei materiali di imballaggio può causare danni ambientali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smaltire il materiale di imballaggio in conformità con le disposizioni e leggi vigenti in vigore nel paese di utilizzo.

5.2 Trasporto

Il prodotto deve essere controllato dopo il trasporto e la rimozione del materiale di imballaggio per verificare l'assenza di eventuali danni. Qualsiasi danno deve essere immediatamente segnalato alla società trasporti, al produttore o ai loro rappresentanti.

Trasportare il prodotto come segue:

- Trasportare il prodotto solo nell'imballo originale.
- Manipolare l'imballo e il prodotto con la dovuta cautela.
- Rispettare le indicazioni di peso di trasporto e i contrassegni sull'imballaggio.
- Durante il trasporto, fissare l'imballo e il prodotto in modo che non scivolino o cadano.
- Imballare tutti i componenti con materiale adeguato e resistente agli urti.

5.3 Stoccaggio


Conservare il prodotto e gli accessori come segue:

- Rispettare i parametri per lo stoccaggio riportati al capitolo "4.2 Parametri per lo stoccaggio e il trasporto" a pagina 20.
- In luogo chiuso, asciutto e al riparo dal gelo.
- Proteggere dalle intemperie esterne, dall'irraggiamento solare diretto e da fonti di calore.
- Presso il luogo di stoccaggio, assicurare contro incidenti e scuotimenti.

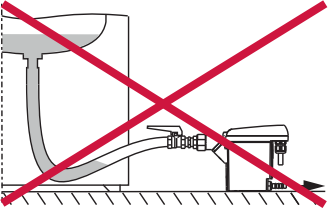
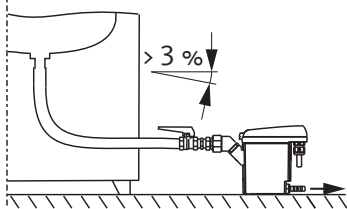
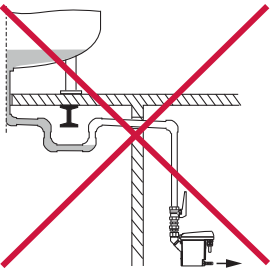
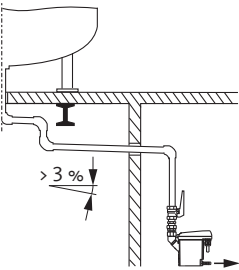
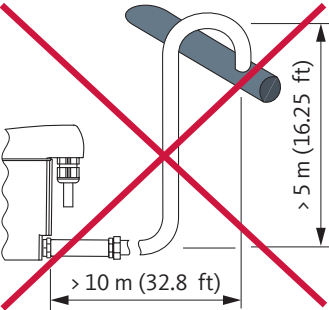
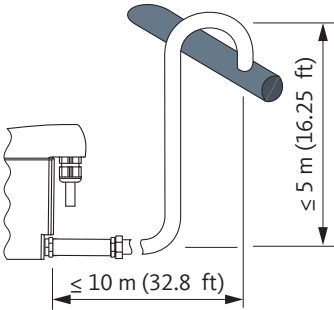
6. Montaggio

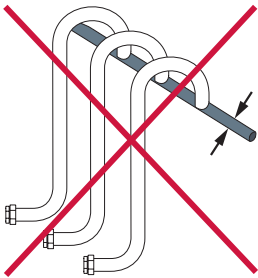
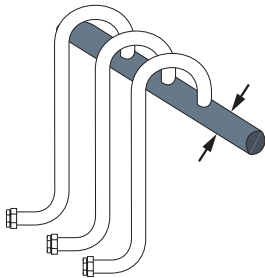
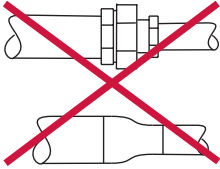
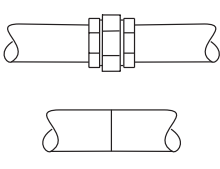
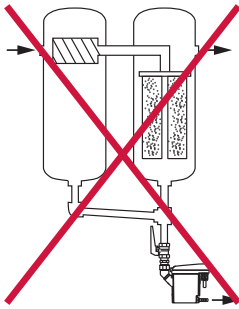
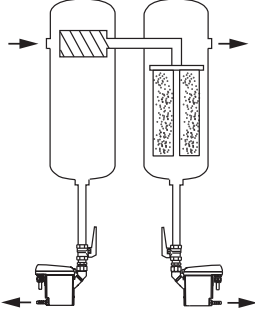
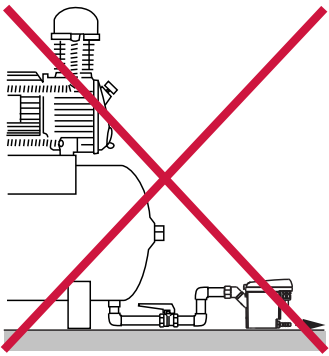
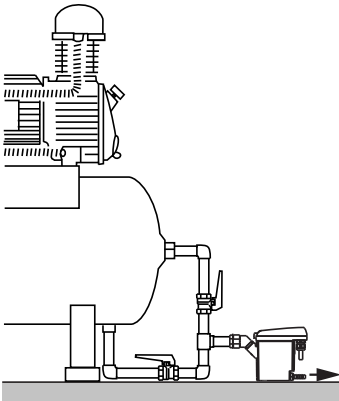
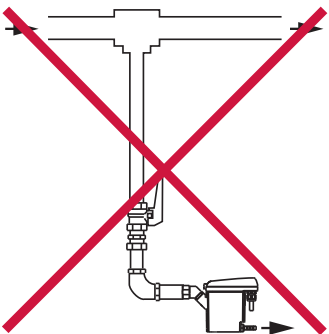
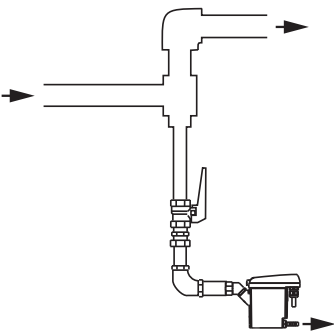
6.1 Avvertenze

Personale	
Personale qualificato - Dispositivi a pressione e impianti (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)	

PERICOLO	Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di fluidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare i sistemi pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata. • Montare tutte le tubazioni e i tubi flessibili senza sottoporli a sollecitazioni meccaniche.


6.2 Condizioni di montaggio

Sbagliato	Giusto	Descrizione / spiegazione
		<p>Pendenza continua > 3 % nei flessibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di utilizzo di flessibili come linea di alimentazione, fare attenzione alla pendenza continua > 3%. • Adottare le misure necessarie per evitare di generare sacche d'acqua.
		<p>Pendenza continua > 3 % nelle tubazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • All'attacco della tubazione della linea di alimentazione, fare attenzione alla pendenza continua > 3%. • Adottare le misure necessarie per evitare di generare sacche d'acqua.
		<p>Esecuzione della linea di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non usare valvole di intercettazione nella linea di scarico. • Collegare il BEKOMAT® alla linea di scarico esclusivamente con un tubo flessibile. <ul style="list-style-type: none"> → Il tubo flessibile compensa le tolleranze di montaggio, le oscillazioni e la dilatazione termica. • Non posare la linea di scarico su superfici di appoggio o di trasporto. • La linea di scarico può essere lunga al massimo 10 m (32,8 ft) ed essere posata in verticale al massimo per 5 m (16,25 ft). <ul style="list-style-type: none"> → Ad ogni metro di salita la pressione di funzionamento minima aumenta di 0,1 bar(g) (1,5 psi(g)).

Sbagliato	Giusto	Descrizione / spiegazione
		<p>Progettazione della linea colletttrice</p> <ul style="list-style-type: none"> La sezione delle linee colletttrici deve corrispondere almeno alla somma delle singole sezioni delle linee di alimentazione allacciate. Posare la linea colletttrice con una pendenza continua >3%.
		<p>Mantenere il diametro minimo del tubo</p> <ul style="list-style-type: none"> Il diametro interno minimo è di 13 mm (0,5 in) nella linea di alimentazione e nella linea di scarico. Non limitare/ridurre il diametro del tubo (minimo) con riduzioni (nippli di riduzione o valvole).
		<p>Bypass dei filtri</p> <ul style="list-style-type: none"> Scaricare ogni punto di scarico condensa separatamente con un BEKOMAT®. Non generare bypass dai filtri.
		<p>Garantire l'aerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di pendenza insufficiente nell'alimentazione o in caso di altri problemi di alimentazione, deve essere posata una linea di compensazione aria!
		<p>Scarico delle tubazioni pressurizzate</p> <ul style="list-style-type: none"> Deviano il flusso del gas, generare un deflettore per lo scarico dei componenti liquidi presenti nel gas.

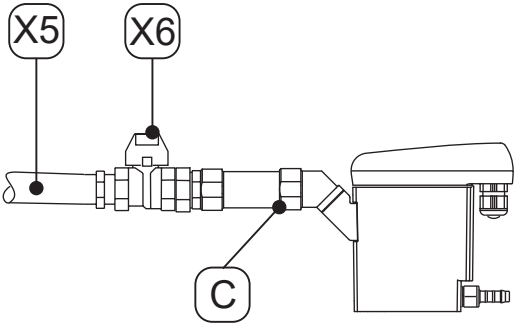
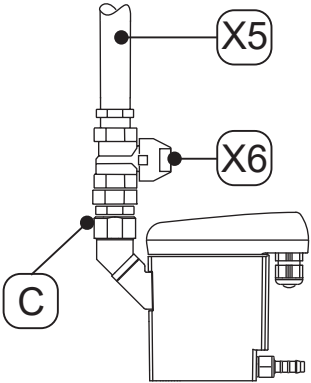
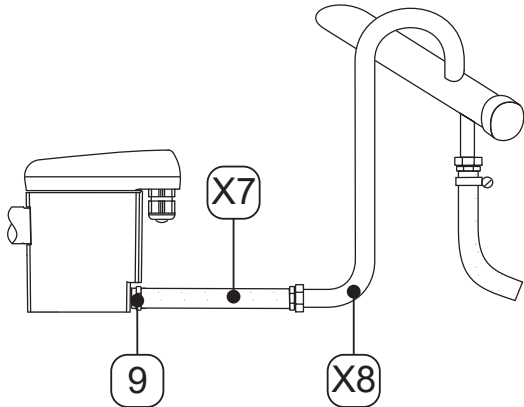
6.3 Lavori di montaggio

Per eseguire i lavori di montaggio, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

Requisiti		
Utensile	Materiale	Dispositivi di protezione
<ul style="list-style-type: none"> Chiave a forchetta o chiave a rullino 	<ul style="list-style-type: none"> Materiali sigillanti, ad es. PTFE Linea di alimentazione Linea di scarico Tubo flessibile, diametro interno 8 ... 10 mm (0,31 ... 0,39 in), lunghezza circa 30 cm (1 ft) 	<p>Usare sempre:</p> 

Attività di preparazione	
1.	Depressurizzare il sistema pressurizzato oppure la corrispondente sezione di sistema e assicurare contro la pressurizzazione indesiderata.
2.	Preparare il tubo flessibile e la fascetta stringitubo per il collegamento dello scarico condensa.

Lavori di montaggio	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere i tappi [18, 10] sull'ingresso condensa [C] e sull'attacco di scarico condensa [D].
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Avvitare il connettore per tubo in dotazione [9] sullo scarico condensa [D]. 3. Serrare il connettore per tubo [9] con una coppia di serraggio pari a 3 ... 4 Nm (2,21 ... 2,95 ft-lb).



Lavori di montaggio	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Raccomandazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> Al fine di consentire una manutenzione semplice del prodotto, installare una valvola di intercettazione [X6] nella tubazione di ingresso condensa [X5]. Per la tubazione di ingresso condensa [X5] sigillare l'estremità finale di un tubo resistente alla pressione e avvitarlo all'ingresso condensa [C].
	
	<ol style="list-style-type: none"> Per lo scarico condensa, spostare il tubo flessibile [X7] a disposizione sul connettore per tubo [9] e fissare con una fascetta stringitubo. Collegare l'altra estremità del tubo flessibile [X7] con la linea di scarico condensa [X8].
Attività conclusive	
1.	Prima della pressurizzazione, verificare tutte le connessioni del sistema per assicurarne la tenuta e serrare se necessario.

7. Installazione elettrica

7.1 Avvertenze


Personale

Personale qualificato - Elettrotecnica (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)

PERICOLO	Tensione elettrica
	<p>Il contatto con componenti sotto tensione può comportare il pericolo di morte o di lesioni gravi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione solo su prodotto e accessori privi di tensione e assicurati contro la riaccensione accidentale. • Nel corso dell'installazione, attenersi a tutti i requisiti e le normative vigenti, applicabili a livello regionale. • Collegare il conduttore di protezione (messa a terra) in base alle normative.
	<p>AVVISO</p> <th>Penetrazione di umidità o corpi estranei</th>
	<p>Rimuovendo i componenti o aprendo il prodotto, sussiste il rischio che acqua o corpi estranei penetrino nel prodotto aperto. Pertanto possono verificarsi incidenti, lesioni alle persone e danni materiali, oltre a malfunzionamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteggere il prodotto da schizzi di acqua o dall'umidità. • Procedere ad aprire il prodotto o a rimuovere i componenti solo in un luogo asciutto. • Evitare di inserire corpi estranei nelle aperture del prodotto. • Mantenere superfici di contatto e aperture libere da sporco e da umidità.

7.2 Lavori di collegamento

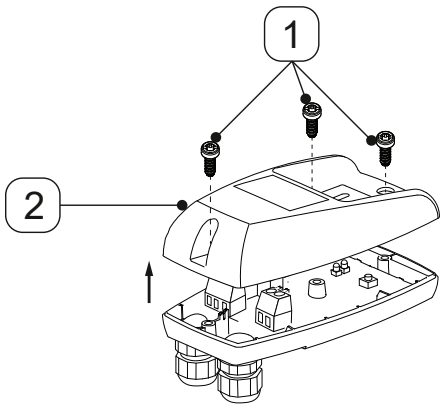
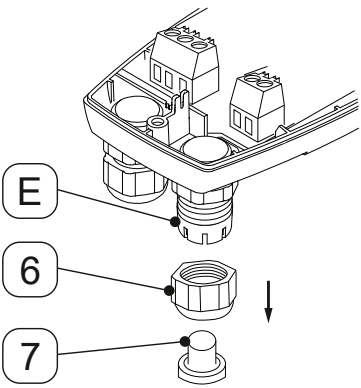
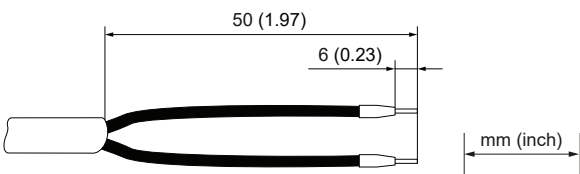
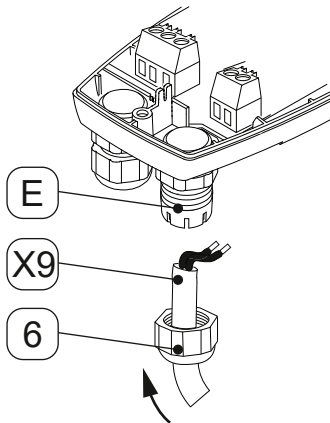
Per eseguire i lavori di collegamento, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

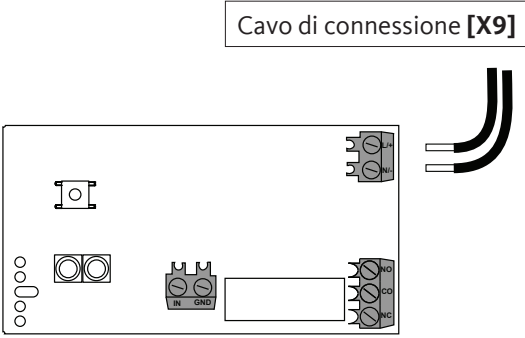
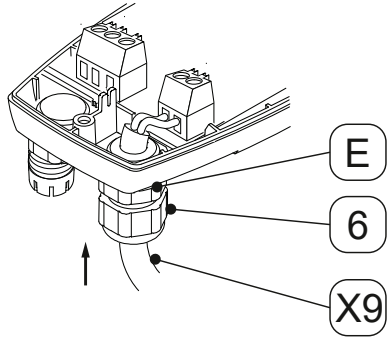
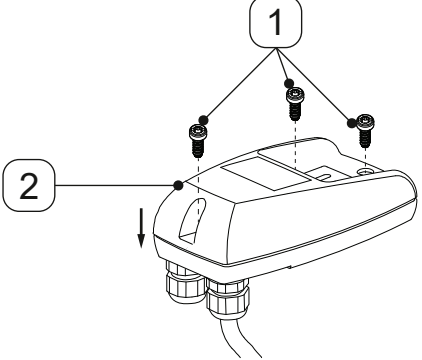
Requisiti		
Utensile	Materiale	Dispositivi di protezione
<ul style="list-style-type: none"> • Utensile di spelatura • Pinza a crimpare per terminali a puntale • Giravite piatto misura 2,5 mm (0,09 in) • Giravite Torx - T15 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo a 2 fili per tensione di alimentazione 230 V • Cavo a 2 fili per tensione di alimentazione 24 V • Cavo a 2-3 fili per contatto pulito (in base all'applicazione) • Cavo a 2 fili per pulsante di prova esterno • Terminali a puntale 	<p>Usare sempre:</p> 

Attività di preparazione

1. Il montaggio è concluso (vedere capitolo "6. Montaggio" a pagina 24).

7.2.1 Attacco tensione di alimentazione

Lavori di collegamento	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allentare le 3 viti [1]. 2. Sollevare la parte superiore coperchio [2].
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Svitare il controdado [6] dal passacavo destro [E]. 4. Rimuovere i tappi [7] dal controdado [6].
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Cavo di connessione [X9]</div> 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Preparare il cavo di connessione [X9].
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Posizionare il controdado [6] sul cavo di connessione [X9] e inserirlo nel cavo di connessione. 7. Inserire il cavo di attacco [X9] nel passacavo destro [E].

Lavori di collegamento	
Figura	Descrizione / spiegazione
<p>Cavo di connessione [X9]</p> 	<p>8. Allacciare il cavo di connessione [X9] corrispondentemente allo schema dei morsetti (vedere "4.7 Schema dei morsetti" a pagina 22).</p>
	<p>9. Serrare il cavo di connessione [X9].</p> <p>10. Avvitare il controdado [6] sul passacavo destro [E].</p>
	<p>11. Posizionare la parte superiore coperchio [2] e inserire le viti [1].</p> <p>12. Serrare le viti [1] con una coppia di serraggio pari a 0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>

7.2.2 Contatto pulito per attacco

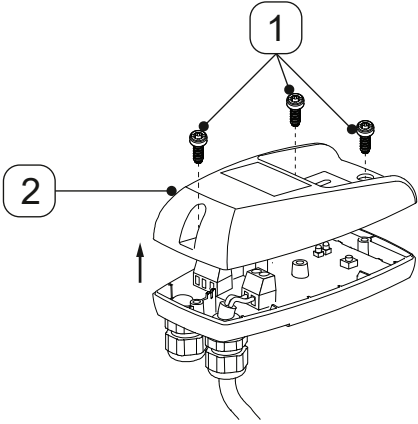
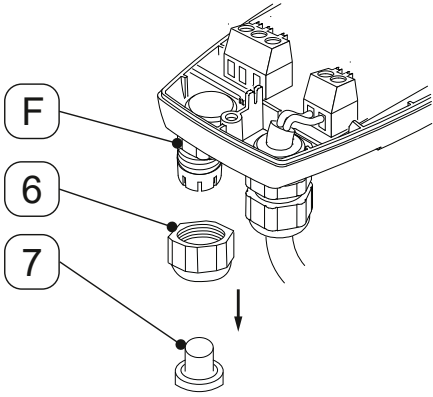
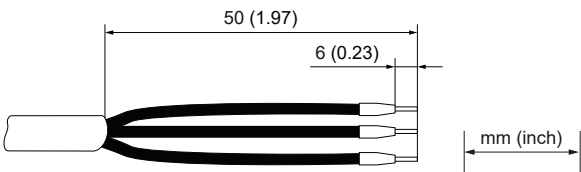

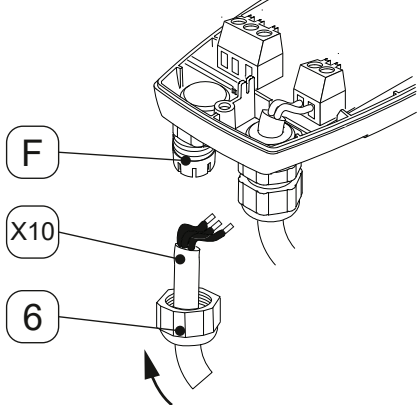
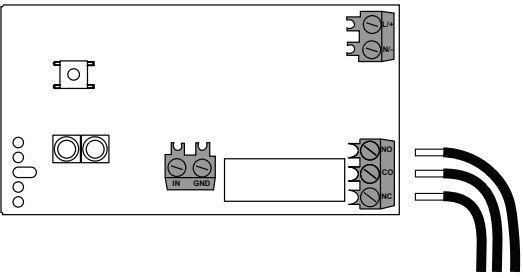
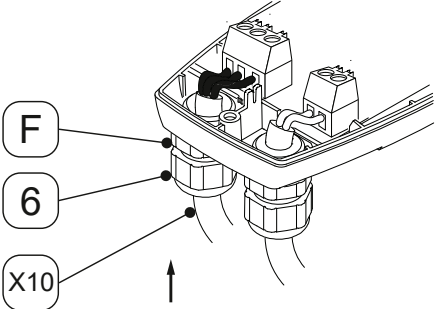
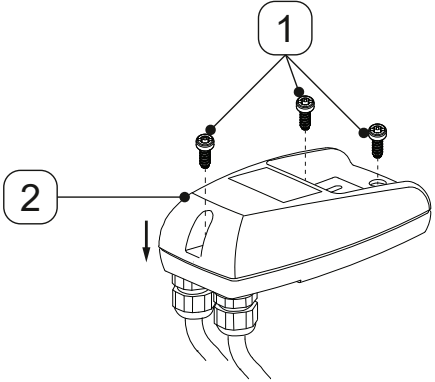
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allentare le 3 viti [1]. 2. Sollevare la parte superiore coperchio [2].
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Svitare il controdado [6] dal passacavo sinistro [F]. 4. Rimuovere i tappi [7] dal controdado [6].
<p>Cavo di connessione [X10]</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Preparare il cavo di attacco del contatto pulito (in base all'applicazione) <p> Se oltre al contatto pulito deve essere collegato anche il pulsante di prova esterno, per il collegamento è necessario utilizzare un cavo a 4/5 fili (in base all'applicazione).</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Porre il controdado [6] sul cavo di attacco del contatto pulito [X10]. 7. Inserire il cavo di attacco del contatto pulito [X10] nel passacavo sinistro [F].

Figura	Descrizione / spiegazione
<p data-bbox="368 237 671 271">Cavo di connessione [X10]</p> 	<p data-bbox="788 360 1414 454">8. Allacciare il cavo di attacco del contatto pulito [X10] come indicato nello schema dei morsetti (vedere "4.7 Schema dei morsetti" a pagina 22).</p>
	<p data-bbox="788 730 1230 763">9. Serrare il cavo di connessione [X10].</p> <p data-bbox="788 808 1401 842">10. Avvitare il controdado [6] sul passacavo sinistro [F].</p>
	<p data-bbox="788 1111 1422 1178">11. Posizionare la parte superiore coperchio [2] e inserire le viti [1].</p> <p data-bbox="788 1223 1390 1290">12. Serrare le viti [1] con una coppia di serraggio pari a 0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>

7.2.3 Attacco esterno del pulsante di prova

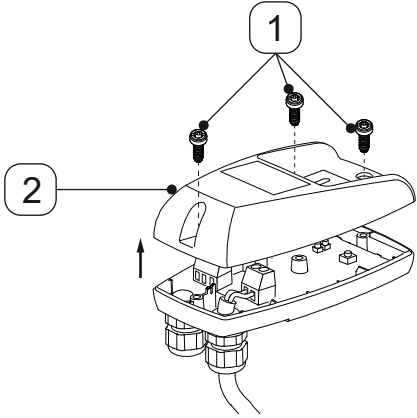
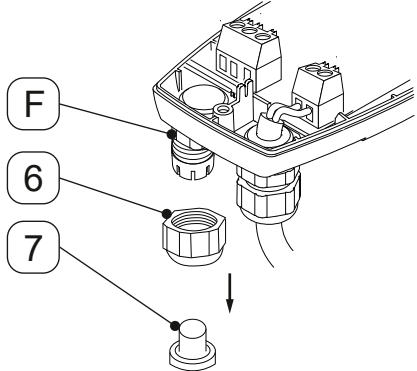
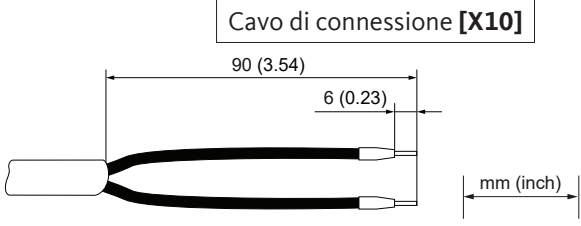

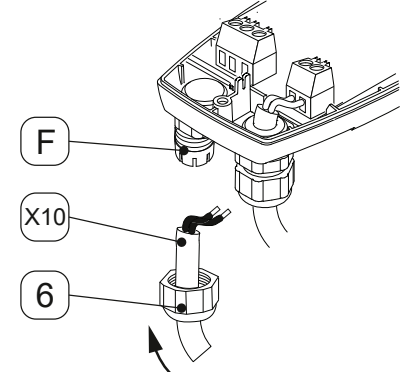
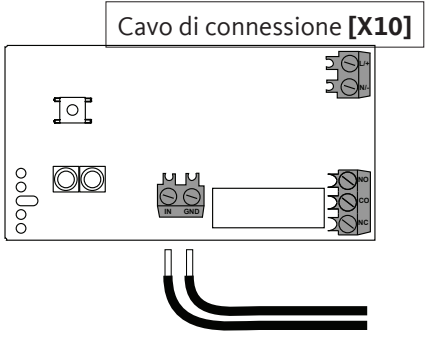
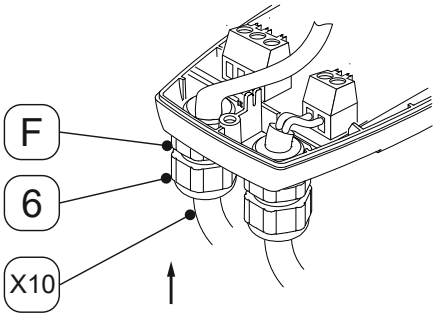
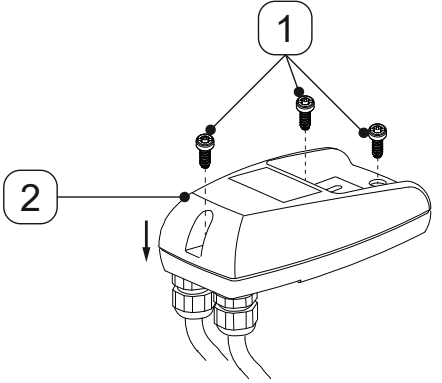


Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allentare le 3 viti [1]. 2. Sollevare la parte superiore coperchio [2].
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Svitare il controdado [6] dal passacavo sinistro [F]. 4. Rimuovere i tappi [7] dal controdado [6].
<p>Cavo di connessione [X10]</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Preparare il cavo di attacco del pulsante di prova esterno (in base all'applicazione). <p>Se oltre al pulsante di prova esterno va collegato anche il contatto pulito, per il collegamento è necessario utilizzare un cavo a 4/5 fili (in base all'applicazione).</p> 
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Porre il controdado [6] sul cavo di attacco del pulsante di prova esterno [X10]. 7. Inserire il cavo di attacco del pulsante di prova esterno [X10] nel passacavo sinistro [F].

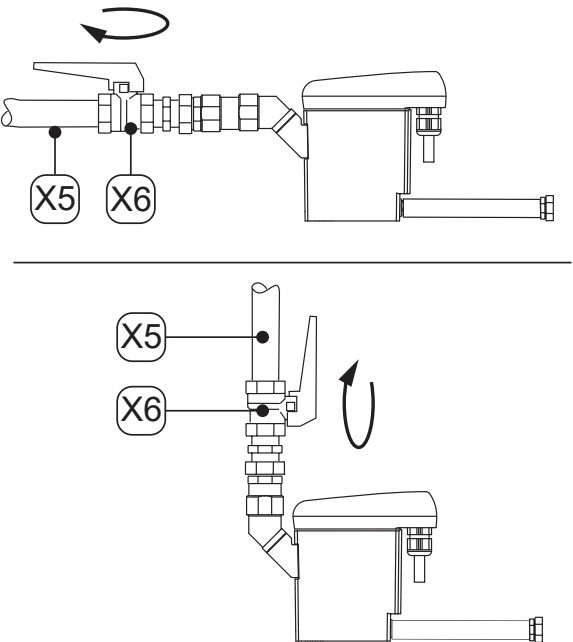
Figura	Descrizione / spiegazione
 <p>Cavo di connessione [X10]</p>	<p>8. Allacciare il cavo di attacco del pulsante di prova esterno [X10] come indicato nello schema dei morsetti (vedere "4.7 Schema dei morsetti" a pagina 22).</p>
 <p>F</p> <p>6</p> <p>X10</p>	<p>9. Serrare il cavo di attacco del pulsante di prova esterno [X10].</p> <p>10. Avvitare il controdado [6] sul passacavo sinistro [F].</p>
 <p>1</p> <p>2</p>	<p>11. Posizionare la parte superiore coperchio [2] e inserire le viti [1].</p> <p>12. Serrare le viti [1] con una coppia di serraggio pari a 0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>

8. Messa in funzione

8.1 Avvertenze

Personale	
Personale qualificato - dispositivi a pressione e impianti e Personale qualificato - elettrotecnico (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)	
PERICOLO	Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di fluidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima della pressurizzazione, verificare tutte le connessioni del sistema per assicurarne la tenuta e serrare se necessario. • Pressurizzare lentamente il sistema.
PERICOLO	Tensione elettrica
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi di funzionamento e anomalie o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il prodotto e gli accessori solo con una copertura completa e chiusa, con l'alloggiamento della sezione elettronica chiuso o il quadro elettrico chiuso. • Il prodotto e gli accessori vanno controllati prima della messa in funzione nel rispetto delle disposizioni e leggi vigenti.


8.2 Lavori di messa in funzione

Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentare tensione di alimentazione. 2. Pressurizzare lentamente la sezione di sistema (ad. es. aprendo lentamente il valvola di intercettazione [X6] suggerita nella tubazione di ingresso condensa [X5]). 3. Eseguire un controllo funzionale (vedi "10.3.2 Controllo funzionale" a pagina 44).

9. Funzionamento

9.1 Avvertenze

Personale	
Personale addetto (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)	

PERICOLO	Tensione elettrica
	<p>Il contatto con componenti sotto tensione può comportare il pericolo di morte o di lesioni gravi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il prodotto e gli accessori solo con una copertura completa e chiusa, con l'alloggiamento della sezione elettronica chiuso o il quadro elettrico chiuso.

9.2 Stati operativi

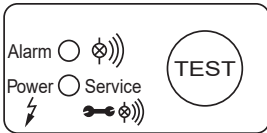
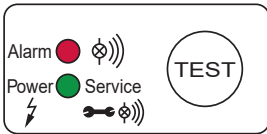
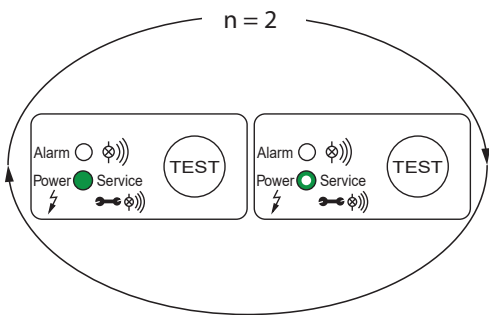
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Assenza alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i LED sono spenti
	<p>Accensione / autotest Power ON</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i LED si accendono per 1 secondo Il BEKOMAT® effettua una diagnosi del comando dell'impianto
	<p>Autotest Power ON positivo numero ripetizione n = 2x</p> <ul style="list-style-type: none"> Il LED ALLARME rosso è spento Il LED POWER verde è acceso (luminosità 100%) mentre l'elettrovalvola viene sincronizzata Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità) se l'elettrovalvola non innesca l'intervallo → Il BEKOMAT® passa al funzionamento normale

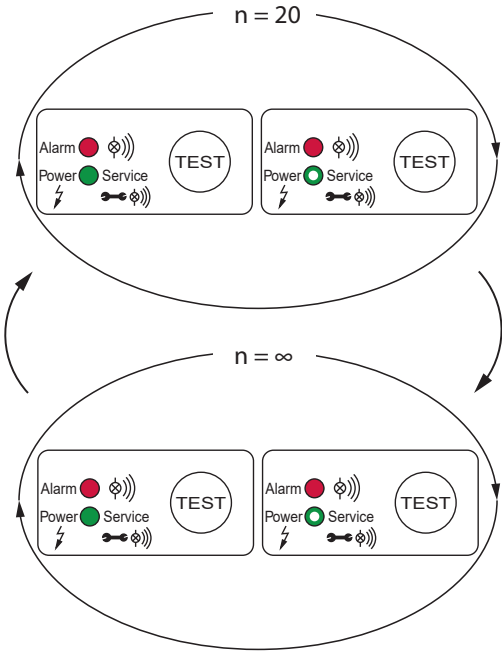
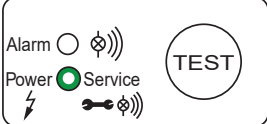
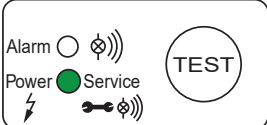
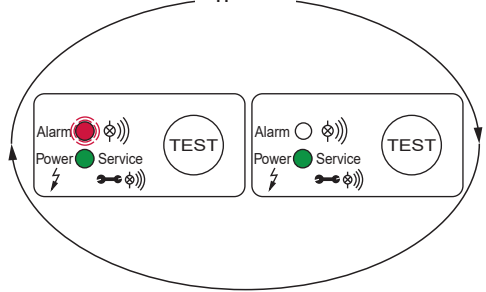
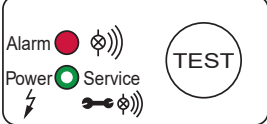
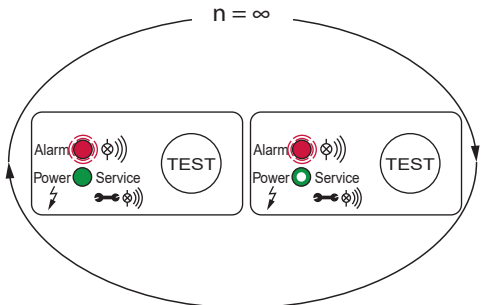
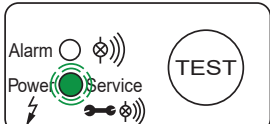



Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Autotest Power ON negativo numero ripetizione n = 20x</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED ALLARME rosso è acceso • Il LED power verde è acceso (100% di luminosità) mentre l'elettrovalvola innesca l'intervallo velocemente • Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità) se l'elettrovalvola non innesca l'intervallo <ul style="list-style-type: none"> → Il BEKOMAT® passa al funzionamento fail-safe (riproduzione continua n = ∞) • L'elettrovalvola si innesca 1 volta al secondo
	<p>Pronto all'uso (funzionamento normale)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED ALLARME rosso è spento • Il LED POWER verde è acceso (luminosità 50%)
	<p>Procedura di scarico (pulsante di prova premuto brevemente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED ALLARME rosso è spento • Il LED POWER verde è acceso (luminosità 100%) mentre l'elettrovalvola viene sincronizzata
	<p>Preallarme (pulsante di prova premuto >1 minuto e <5 minuti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED ALLARME rosso lampeggia • Il LED POWER verde è acceso (luminosità 100%)
	<p>Allarme (pulsante di prova premuto >5 minuti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED ALLARME rosso è acceso • Il LED POWER verde è acceso (luminosità 50%)

Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Modalità allarme (lo scarico condensa è disturbato)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED ALLARME rosso lampeggia • Il LED POWER verde è acceso (luminosità 50%) <ul style="list-style-type: none"> → L'elettrovalvola viene sincronizzata ogni 4 minuti <p>Dopo l'eliminazione dell'errore, il BEKOMAT® torna automaticamente in modalità funzionamento normale.</p>
	<p>Messaggio di manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED POWER verde lampeggia. <ul style="list-style-type: none"> → Sostituire la Service-Unit

Per ulteriori informazioni sulle indicazioni di errore nel funzionamento corrente, vedere il capitolo "15. Risoluzione dei problemi" a pagina 53.

10. Manutenzione


10.1 Avvertenze

Personale	
Personale qualificato - Servizio (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)	
PERICOLO	Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di fluidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare i sistemi pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.
PERICOLO	Tensione elettrica
	<p>Il contatto con componenti sotto tensione può comportare il pericolo di morte o di lesioni gravi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione solo su un prodotto che non sia sotto tensione e che sia protetto contro la riaccensione accidentale. • Nel corso dell'installazione, attenersi a tutti i requisiti e le normative vigenti, applicabili a livello regionale.
AVVISO	Penetrazione di umidità o corpi estranei
	<p>Rimuovendo i componenti o aprendo il prodotto, sussiste il rischio che acqua o corpi estranei penetrino nel prodotto aperto. Pertanto possono verificarsi incidenti, lesioni alle persone e danni materiali, oltre a malfunzionamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteggere il prodotto da schizzi di acqua o dall'umidità. • Procedere ad aprire il prodotto o a rimuovere i componenti solo in un luogo asciutto. • Evitare di inserire corpi estranei nelle aperture del prodotto. • Mantenere superfici di contatto e aperture libere da sporco e da umidità. • Per la pulizia, non utilizzare idropulitrici o pulitori a vapore.

10.2 Piano di manutenzione


Manutenzione	Intervallo
Sostituzione della Service-Unit	Dopo 2 x 8760 ore di funzionamento o 1 milione di cicli di commutazione*; al più tardi ogni 2 anni
Pulizia	Annualmente
Controllo funzionale	Ogni mese
Controllo visivo	Ogni settimana
Prova di tenuta	Dopo lavori di montaggio, interventi di manutenzione e riparazione sul prodotto

* riferito a 7 bar(g) (101,5 psi(g)) e condensa con PH neutro

INFORMAZIONI	Esecuzione dei lavori di pulizia
	Eseguire i lavori di pulizia durante la sostituzione delle parti soggette a usura, poiché in quel momento tutti i componenti sono smontati.

10.3 Lavori di manutenzione

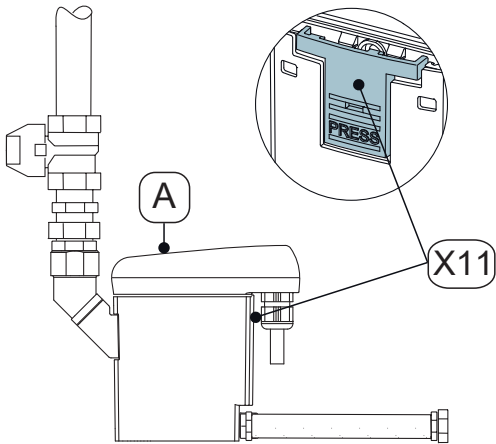
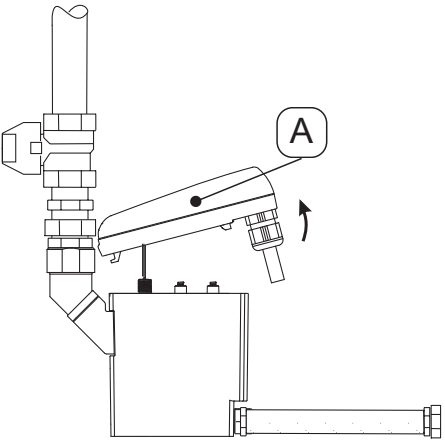
Per eseguire dei lavori di manutenzione, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

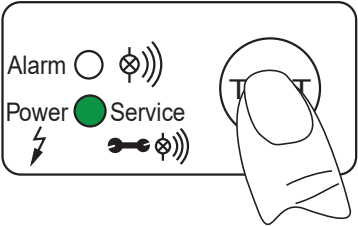
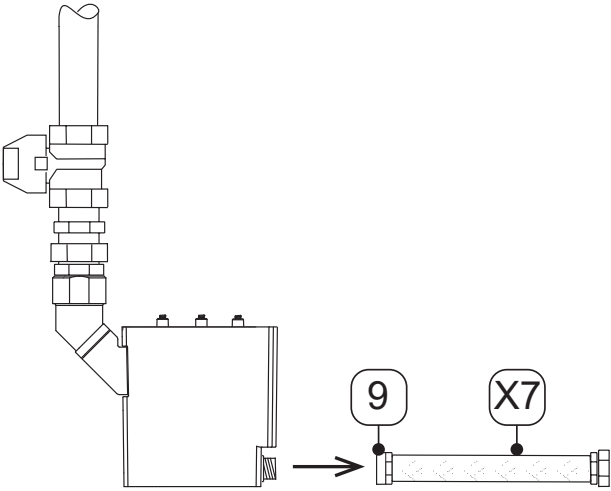
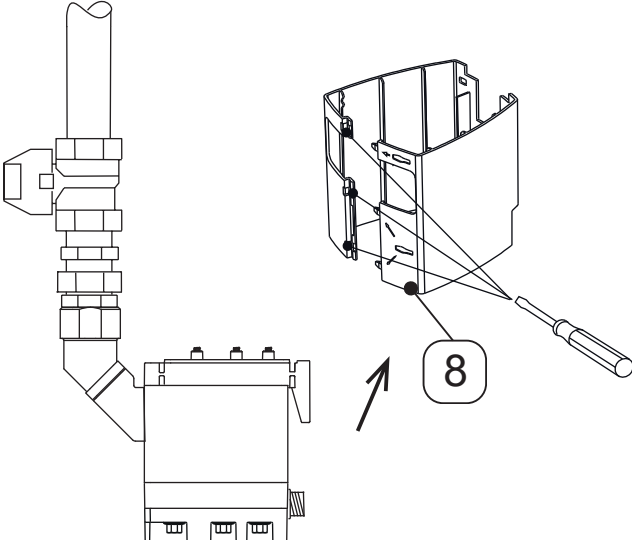
Requisiti		
Utensile	Materiale	Dispositivi di protezione
<ul style="list-style-type: none"> Giravite piatto misura 2,5 mm (0,09 in) Chiave a forchetta o chiave a rullino 	<ul style="list-style-type: none"> Materiali sigillanti Lubrificante per ingrassare gli O-ring Detergente delicato Panno in cotone o panno monouso 	<p>Usare sempre:</p> 

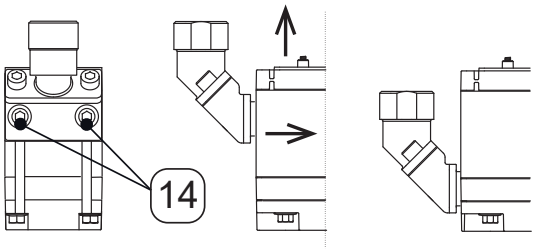
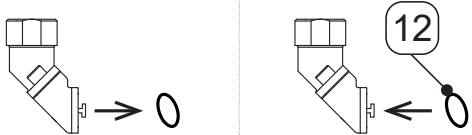
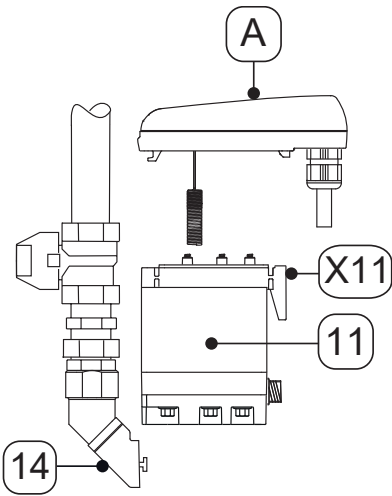
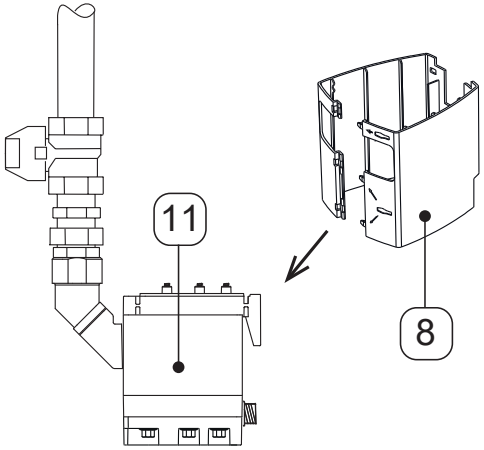
Attività di preparazione

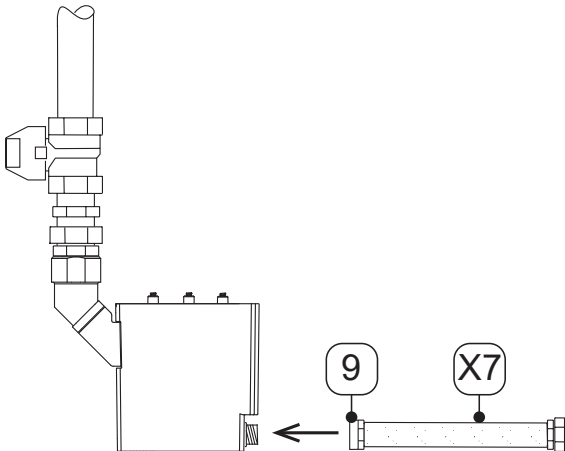
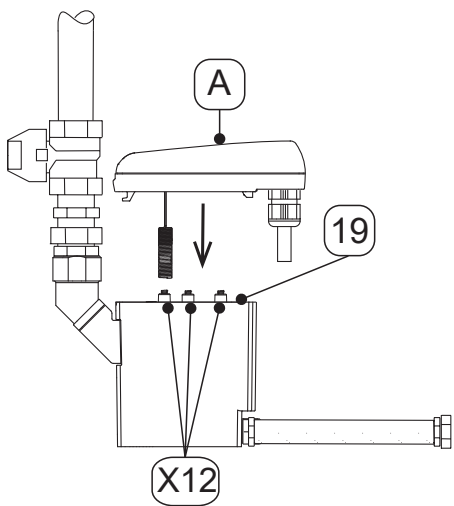
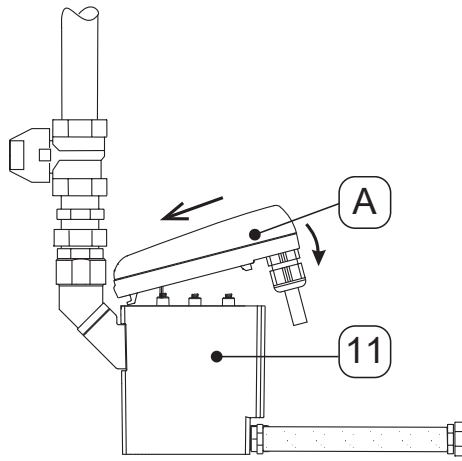
1.	La messa fuori servizio è conclusa (vedere "12. Messa fuori servizio" a pagina 47).
----	---

10.3.1 Sostituzione della Service-Unit

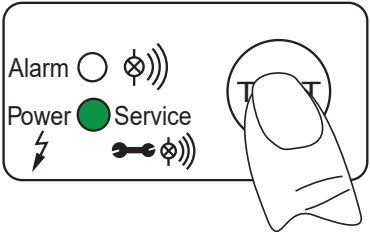
Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> Allentare il comando dell'impianto [A] premendo il gancio di innesto [X11].
	<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere l'unità di controllo [A].

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Azionare il pulsante di prova sul comando dell'impianto [A] e tenerlo premuto per almeno 5 secondi. → Il LED power verde lampeggia 4. Appena il LED power verde è fisso, rilasciare il pulsante di prova. → Il contatore "Tempo operativo" è resettato 5. Collocare lateralmente e con cautela l'unità di controllo [A] di lato
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Allentare il connettore per tubo [9] con il tubo flessibile [X7].
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Rimuovere l'involucro esterno di design [8] (se presente) utilizzando un cacciavite.

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>8. Smontare la Service-Unit allentando la vite [14] dalla tubazione all'ingresso condensa.</p> <p>9. Rimuovere la Service-Unit come mostrato, innanzitutto tirandola verso di sé e poi sollevandola verso l'alto, allontanandola dalla guida.</p> <p>10. Smaltire in modo corretto la vecchia Service-Unit (vedere "14. Smaltimento" a pagina 51).</p>
	<p>11. Rimuovere il vecchio anello di tenuta dell'ingresso condensa.</p> <p>12. Ingrassare e installare il nuovo anello di tenuta [12]. A tal proposito, usare un lubrificante adeguato allo scopo.</p> <p>13. Smaltire in modo corretto il vecchio anello di tenuta (vedere "14. Smaltimento" a pagina 51).</p>
	<p>14. Controllare che la nuova Service-Unit [11] sia idonea all'unità di controllo [A]:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Denominazione tipo → Il colore del gancio di innesto [X11] è uguale a quello del comando dell'impianto. <p>15. Spingere la nuova Service-Unit [11] nella guida e rimontarla saldamente con l'ingresso condensa.</p> <p>16. Serrare le viti [14] con una coppia di serraggio pari a 4 ... 8 Nm (2,95 ... 5,9 ft-lb).</p>
	<p>17. Rimontare l'involucro esterno di design [8] (se presente) nella nuova Service-Unit [11].</p>

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>18. Montare il connettore per tubo [9] con il flessibile [X7].</p>
	<p>19. Controllare che il tappetino sigillante [19] con le molle di contatto [X12] sia pulito, asciutto e privo di corpi estranei.</p> <p>20. Inserire il sensore [A] del comando dell'impianto nell'apertura del tubo con sensore.</p>
	<p>21. Innestare il gancio del comando dell'impianto [A].</p> <p>22. Premere l'unità di controllo [A] contro la Service-Unit [11] e bloccare a scatto.</p>

10.3.2 Controllo funzionale

Figura	Descrizione / spiegazione
 <p>Il diagramma mostra un pannello di controllo con quattro pulsanti: 'Alarm' (cerchio bianco con simbolo di allarme), 'Power' (cerchio verde con simbolo di lampadina), 'Service' (cerchio bianco con simbolo di chiave) e un pulsante di prova (cerchio bianco con simbolo di pulsante). Un dito è mostrato a premere il pulsante di prova.</p>	<p>Premere il pulsante di prova per 2 ... 5 secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Il LED POWER verde si accende → La valvola si apre e la condensa viene scaricata

10.3.3 Controllo visivo



Il controllo visivo del prodotto prevede il controllo di tutti i componenti per accertare danni meccanici o corrosione. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.

10.3.4 Prova di tenuta

La prova di tenuta rientra tra i metodi di prova non distruttiva e serve ad accertare l'ermeticità in sistemi a vuoto e con sovrappressione. La prova di tenuta può essere eseguita in diversi modi. Il produttore non fornisce alcun suggerimento sulla scelta della procedura di prova. La scelta e la definizione della procedura di prova spetta al conduttore dell'impianto pressurizzato e devono essere eseguite nel rispetto delle norme e direttive vigenti (ad es. DIN EN 1779).

10.3.5 Pulizia

10.4 Avvertenze

ATTENZIONE	Lesioni personali dovute all'uso improprio di detergenti per la pulizia
	<p>Una pulizia inadeguata e l'uso di detergenti inappropriati possono provocare lesioni lievi e danni alla salute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non pulire mai con panni bagnati. • Per la pulizia, non utilizzare idropultrici. • Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi o aggressivi, che potrebbero danneggiare il rivestimento esterno (ad es. contrassegni, targhetta identificativa, protezione anticorrosione ecc.). • Per la pulizia non usare oggetti appuntiti o duri. • Per la pulizia esterna, utilizzare un panno antistatico inumidito. • Le etichette illeggibili dei prodotti (pittogrammi, contrassegni) vanno sostituite immediatamente. • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. • Utilizzare i detergenti per la pulizia secondo le istruzioni del produttore.
AVVISO	Osservare le norme igieniche locali
	Oltre agli avvisi sull'igiene menzionati, vanno rispettate eventuali norme igieniche vigenti a livello locale o specifiche dell'azienda.

Attività di preparazione

1.	Lo messa fuori servizio è conclusa (vedere capitolo "12. Messa fuori servizio" a pagina 47).
----	--

Lavori di pulizia

1.	Spruzzare un detergente delicato su un panno in cotone o monouso finché non è umido (non bagnato).
2.	Sfregare le superfici del prodotto da pulire con un panno inumidito.

Attività conclusive

1.	Mettere in funzione il prodotto (vedere capitolo "8. Messa in funzione" a pagina 35).
----	---

11. Materiali di consumo, accessori e pezzi di ricambio

11.1 Informazioni per gli ordini

Per richieste o ordini, l'assistenza clienti di produttore: ha necessità dei seguenti dati:

- Numero di serie (vedere targhetta identificativa)
- Numero di matricola e denominazione degli accessori o ricambi
- Numero di pezzi desiderati degli accessori o dei ricambi da fornire

I dati di contatto del responsabile del servizio clienti del produttore: sono riportati nel capitolo "1.1 Contatto" a pagina 5.

11.2 Accessori

Descrizione	Codice mat.
Riscaldamento supplementare tubi 230 VAC	4041657
Kit di scarico	2000045
Staffa di montaggio per parete e pavimento	4010105

11.3 Ricambi



Descrizione / spiegazione	Codice mat.
Service-Unit BEKOMAT® 32U	4023571
Set di guarnizioni	4024392
Vaschetta design	4010167
Adattatore di collegamento	4010155

12. Messa fuori servizio

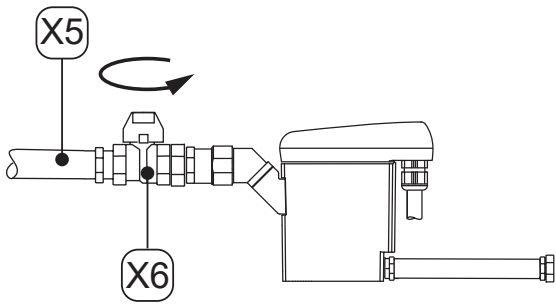
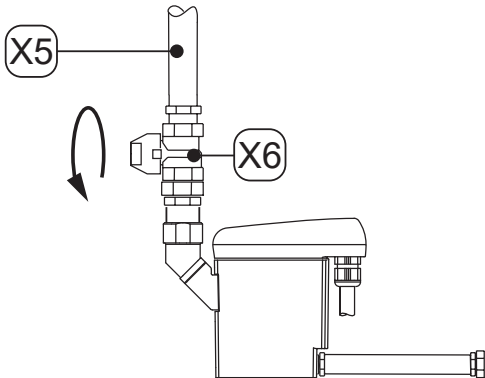
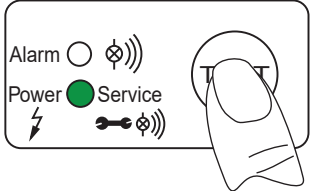
12.1 Avvertenze

Personale

Personale qualificato - Servizio (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)



PERICOLO	Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di fluidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Prima di iniziare il lavoro, predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro. • Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare i sistemi pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.
PERICOLO	Tensione elettrica
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Prima di iniziare il lavoro, predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro. • Prima dell'inizio dei lavori, togliere tensione al prodotto e agli accessori e mettere in sicurezza contro la riaccensione involontaria.

12.2 Interventi di messa fuori servizio

Figura	Descrizione / spiegazione
	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrompere l'ingresso condensa tramite la tubazione di ingresso condensa [X5] (ad es. chiudere il valvola di intercettazione [X6] suggerito).
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Premere più volte brevemente il pulsante di prova. <ul style="list-style-type: none"> → La pressione nel BEKOMAT® scende → La condensa residua nel BEKOMAT® viene scaricata 3. Scollegare il BEKOMAT® dalla tensione di alimentazione e togliere tensione.




13. Smontaggio

13.1 Avvertenze

Personale	
Personale qualificato - Servizio (vedere capitolo "2.3 Gruppo target e personale" a pagina 8)	
PERICOLO	Fuoriuscita improvvisa di fluidi sotto pressione
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di fluidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima di iniziare il lavoro, predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro. • Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare i sistemi pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.
PERICOLO	Tensione elettrica
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima di iniziare il lavoro, predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro. • Prima dell'inizio dei lavori, togliere tensione al prodotto e agli accessori e mettere in sicurezza contro la riaccensione involontaria.

13.2 Lavori di smontaggio

Per eseguire i lavori di smontaggio, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

Requisiti		
Utensile	Materiale	Dispositivi di protezione
<ul style="list-style-type: none"> • Chiave a forchetta o chiave a rullino 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun materiale necessario 	<p style="text-align: center;">Usare sempre:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>

Attività di preparazione	
1.	Lo messa fuori servizio è conclusa (vedere capitolo "12. Messa fuori servizio" a pagina 47).
2.	Depressurizzare il sistema pressurizzato oppure la corrispondente sezione di sistema e assicurare contro la pressurizzazione indesiderata.



Lavori di smontaggio

Figura	Descrizione / spiegazione
<p>The figure consists of two technical drawings of the BEKOMAT 32U unit. The top drawing shows the unit with a flexible pipe (X7) connected to a tube connector (9). The bottom drawing shows the unit with a condensation inlet pipe (X5) and a shut-off valve (X6) connected to the condensation inlet (C).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allentare e smontare il tubo flessibile [X7] dal connettore per tubo [9] e smontare. 2. Allentare e smontare la tubazione di ingresso condensa [X5] e la valvola di intercettazione [X6] raccomandata dall'ingresso condensa [C]. 3. Smontare tutti i collegamenti elettrici.

14. Smaltimento

Alla fine della loro vita utile, il prodotto e gli accessori devono essere avviati a un corretto smaltimento, ad es. presso un'apposita azienda. Materiali come vetro, plastica e alcuni composti chimici sono in gran parte recuperabili, riciclabili e riutilizzati.

14.1 Avvertenze

AVVISO	Smaltimento improprio
	<p>Lo smaltimento improprio di moduli e componenti, materiali di consumo e ausiliari e detergenti può causare danni ambientali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smaltire tutti i moduli, i componenti, i materiali di consumo e ausiliari e i detergenti in modo professionale e in conformità con le normative e i regolamenti locali applicabili. • Smaltire i componenti elettrici ed elettronici tramite una ditta specializzata oppure rinviarli al produttore. • In caso di dubbi relativi allo smaltimento, consultare l'azienda locale che gestisce i rifiuti.
INFORMAZIONI	Smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici
	<p>I prodotti elettrici ed elettronici (EEE) contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi e dannosi per la salute umana e l'ambiente, se lo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici (WEEE) non viene effettuato correttamente.</p> <p>I prodotti elettrici ed elettronici sono contrassegnati con il simbolo di un bidone barrato. Il bidone barrato simboleggia che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai rifiuti domestici.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle normative e regolamenti locali applicabili per il riciclaggio di prodotti elettrici ed elettronici, contattare le strutture regionali adibite al riciclaggio oppure le autorità comunali competenti.</p>

14.2 Smaltimento dei materiali di consumo e ausiliari

Materiali di consumo / Materiale ausiliario	Codice rifiuti UE
Materiali di assorbimento e filtrante, panni e indumenti di protezione contaminati con olio o altre sostanze pericolose	15 02 02
Materiali di assorbimento e filtrante, panni e indumenti di protezione, eccetto quelli che rientrano nella categoria 15 02 02	15 02 03
Imballi, carta e cartone	15 01 01
Imballi, materiale sintetico	15 01 02
Oli esausti, minerali	13 02 05
Oli esausti, sintetici	13 02 06

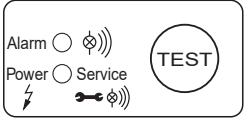
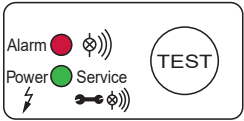
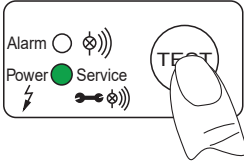
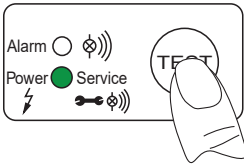

14.3 Smaltimento dei componenti

Prima dello smaltimento, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti.

Requisiti	
1.	Il prodotto e gli accessori sono fuori servizio e smontati.
2.	Il prodotto e gli accessori sono puliti e privati dei residui di materiale presenti.


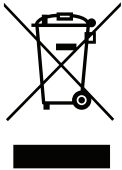
Componenti	Codice rifiuti UE
Dispositivi elettrici ed elettronici, fatta eccezione per quelli ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.	20 01 36
Plastica	20 01 39
Metalli	20 01 40

15. Risoluzione dei problemi

Indicazione di errore	Possibili cause	Risoluzione dei problemi
	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i LED sono spenti 	<ul style="list-style-type: none"> Leggere la tensione di esercizio sulla targhetta identificativa e controllare Verificare che sui morsetti della scheda del sensore (L, N) sia presente tensione Verificare i morsetti di collegamento sulla scheda del sensore
	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i LED sono sempre accesi 	<ul style="list-style-type: none"> Scollegare il prodotto dalla tensione di alimentazione e riaccendere dopo >5 secondi Verificare la presenza di possibili danni sulla scheda del sensore
	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la pressione del pulsante di prova, la condensa non viene scaricata 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare la linea di alimentazione e la linea di scarico Sostituire la Service-Unit Verificare il funzionamento della valvola azionando il pulsante di prova → Si sente chiaramente la commutazione della valvola ("clac") Verificare i morsetti di collegamento sulla scheda del sensore
	<ul style="list-style-type: none"> La condensa viene scaricata solamente se si aziona il pulsante di prova 	<ul style="list-style-type: none"> Posare la linea di alimentazione con una pendenza pari a >3% Montare una linea di compensazione aria Verificare che sia stata raggiunta la pressione minima (vedere "4. Dati tecnici" a pagina 19) Sostituire la Service-Unit
	<ul style="list-style-type: none"> Il BEKOMAT® scarica ininterrottamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la Service-Unit

16. Appendice

16.1 Certificati

Simbolo	Descrizione / spiegazione
	Marchio CE Il marchio CE identifica un prodotto che soddisfa i requisiti di tutte le direttive UE valide per questo prodotto e che, durante la sua produzione, sono stati rispettati tutti i requisiti basilari in materia di sicurezza e salute. Il prodotto può essere distribuito sul mercato europeo.
	Marchio RAEE Il bidone barrato identifica un prodotto elettrico o elettronico che, alla fine della propria vita utile, non può essere smaltito tra i rifiuti casalinghi. Per la sua restituzione sono a disposizione punti di raccolta appositi e gratuiti nonché eventualmente altri punti di prelievo per il riutilizzo dei prodotti. Per gli indirizzi, rivolgersi all'amministrazione comunale.

BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7
 D - 41468 Neuss
 Tel. +49 2131 988 0
 Fax +49 2131 988 900
 info@beko-technologies.com
 service-eu@beko-technologies.com

DE**BEKO TECHNOLOGIES LTD.**

Unit 11-12 Moons Park
 Burnt Meadow Road
 North Moons Moat
 Redditch, Worcs, B98 9PA
 Tel. +44 1527 575 778
 info@beko-technologies.co.uk

GB**BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.**

Zone Industrielle
 1 Rue des Frères Rémy
 F - 57200 Sarreguemines
 Tél. +33 387 283 800
 info@beko-technologies.fr
 service@beko-technologies.fr

FR**BEKO TECHNOLOGIES B.V.**

Veenen 12
 NL - 4703 RB Roosendaal
 Tel. +31 165 320 300
 benelux@beko-technologies.com
 service-bnl@beko-technologies.com

NL**BEKO TECHNOLOGIES
(Shanghai) Co. Ltd.**

Rm.715 Building C, VANTONE Center
 No.333 Suhong Rd.Minhang District
 201106 Shanghai
 Tel. +86 (21) 50815885
 info.cn@beko-technologies.cn
 service1@beko.cn

CN**BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.**

Na Pankraci 58
 CZ - 140 00 Praha 4
 Tel. +420 24 14 14 717 /
 +420 24 14 09 333
 info@beko-technologies.cz

CZ**BEKO Tecnológica España S.L.**

Torruella i Urpina 37-42, nave 6
 E - 08758 Cervelló
 Tel. +34 93 632 76 68
 Mobil +34 610 780 639
 info.es@beko-technologies.es

ES**BEKO TECHNOLOGIES LIMITED**

Room 2608B, Skyline Tower,
 No. 39 Wang Kwong Road
 Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong
 Tel. +852 2321 0192
 Raymond.Low@beko-technologies.com

HK**BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.**

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
 Balanagar Hyderabad
 IN - 500 037
 Tel. +91 40 23080275 /
 +91 40 23081107
 Madhusudan.Masur@bekoindia.com
 service@bekoindia.com

IN**BEKO TECHNOLOGIES S.r.l**

Via Peano 86/88
 I - 10040 Leinì (TO)
 Tel. +39 011 4500 576
 Fax +39 0114 500 578
 info.it@beko-technologies.com
 service.it@beko-technologies.com

IT**BEKO TECHNOLOGIES K.K**

KEIHIN THINK Building 8 Floor
 1-1 Minamiwatarida-machi
 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
 JP - 210-0855
 Tel. +81 44 328 76 01
 info@beko-technologies.jp

JP**BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.**

ul. Pańska 73
 PL - 00-834 Warszawa
 Tel. +48 22 314 75 40
 info.pl@beko-technologies.pl

PL**BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.**

BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.
 Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10
 Zona Industrial
 Saltillo, Coahuila, 25107
 Mexico
 Tel. +52(844) 218-1979
 informacion@beko-technologies.com

MX**BEKO TECHNOLOGIES, CORP.**

900 Great Southwest Pkwy SW
 Atlanta, GA 30336
 USA
 Tel. +1 404 924-6900
 beko@bekousa.com

US