



Izvorne upute za instalaciju i upotrebu

BEKOMAT® 33U Vario / 33U Vario CO

- > BM33UV
- > BM33UVCO

■ Sadržaj

1. Napomene o dokumentaciji	5
1.1 Kontakt	5
1.2 Informacije o uputama za instalaciju i upotrebu	5
2. Sigurnost	6
2.1 Upotreba.....	6
2.1.1 Namjenska upotreba	6
2.1.2 Predvidljiva pogrešna upotreba.....	7
2.2 Odgovornost vlasnika uređaja.....	7
2.3 Ciljna skupina i osoblje.....	8
2.4 Objašnjenje korištenih simbola	9
2.5 Sigurnosne napomene i upozorenja	10
2.5.1 Osnovne sigurnosne napomene.....	10
2.5.2 Siguran rad.....	10
2.5.3 Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom	11
2.5.4 Električni napon.....	11
2.5.5 Transport i skladištenje.....	12
2.5.6 Instalacija	12
2.5.7 Servisiranje	13
2.5.8 Rukovanje opasnim tvarima	13
2.5.9 Rad na elektroničkim komponentama	14
2.5.10 Uporaba rezervnih dijelova, pribora ili materijala.....	14
2.6 Upozorenja	14
3. Informacije o proizvodu.....	15
3.1 Opis proizvoda	15
3.2 Označna pločica	15
3.3 Pregled proizvoda	16
3.4 Opseg isporuke	16
3.5 Eksplozirani prikaz.....	17
3.6 Opis funkcije.....	18
4. Tehnički podaci	20
4.1 Radni parametri.....	20
4.2 Parametri za skladištenje i transport	21
4.3 Materijali	21
4.4 Zatezni momenti vijaka.....	21
4.5 Dimenzije.....	22
4.6 Tlocrtne dimenzije.....	23
4.7 Priključni plan stezaljki	23
5. Transport i skladištenje	24
5.1 Upozorenja	24
5.2 Transport	24
5.3 Skladištenje	24

6. Montaža	25
6.1 Upozorenja	25
6.2 Uvjeti montaže	25
6.3 Montažni radovi	27
7. Električne instalacije	30
7.1 Upozorenja	30
7.2 Priključni radovi	30
7.2.1 Priključak opskrbe naponom	31
7.2.2 Priključak kontakta bez potencijala	33
7.2.3 Priključak eksterne tipke TEST	35
8. Puštanje u pogon	37
8.1 Upozorenja	37
8.2 Radovi puštanja u pogon.....	37
9. Rad	38
9.1 Upozorenja	38
9.2 Radna stanja	38
10. Servisiranje	41
10.1 Upozorenja	41
10.2 Plan servisiranja	41
10.3 Radovi servisiranja	42
10.3.1 Zamjena Service-Unit	42
10.3.2 Provjera funkcije	48
10.3.3 Vizualna provjera	48
10.3.4 Provjera nepropusnosti	48
10.3.5 Čišćenje	49
10.4 Upozorenja	49
11. Potrošni materijali, pribor i rezervni dijelovi	50
11.1 Informacije o naručivanju	50
11.2 Pribor	50
11.3 Rezervni dijelovi.....	50
12. Stavljanje izvan pogona	51
12.1 Upozorenja	51
12.2 Radovi stavljanja izvan pogona	52
13. Demontaža	53
13.1 Upozorenja	53
13.2 Radovi demontaže	53
14. Odlaganje	55
14.1 Upozorenja	55
14.2 Odlaganje pogonskih tvari i pomoćnih tvari.....	56
14.3 Odlaganje komponenti	56


15. Otklanjanje smetnji	57
16. Dodaci	58
16.1 Certifikati	58
17. Bilješke	59

1. Napomene o dokumentaciji


U ovoj dokumentaciji opisani su svi potrebni koraci za korištenje i rad proizvoda i pribora.

1.1 Kontakt

Proizvođač	Servis i alati
BEKO TECHNOLOGIES GmbH Im Taubental 7 41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 info@beko-technologies.com www.beko-technologies.com	BEKO TECHNOLOGIES GmbH Im Taubental 7 41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 service-eu@beko-technologies.com www.beko-technologies.com

INFORMACIJA	Predstavništvo proizvođača za pojedinu zemlju
	Podatke za kontakt predstavnika proizvođača za pojedinu državu možete pronaći u tablici adresa na poledini ili putem obrasca za kontakt na internetskoj stranici proizvođača.


1.2 Informacije o uputama za instalaciju i upotrebu

INFORMACIJA	Zaštita autorskih prava
	Sadržaj uputa za instalaciju i upotrebu u obliku teksta, slika, fotografija, nacрта, shema i ostalih prikaza zaštićen je autorskim pravom proizvođača. Zabranjeni su distribucija i umnožavanje ovog dokumenta, korištenje i priopćavanje njegovog sadržaja osim ako nije izričito dopušteno.

Datum objavljivanja	Revizija	Verzija	Razlog promjene	Obim izmjena
1. srpnja 2022	03	00	Urednička revizija	Nova publikacija
01. veljače 2024.	04	00	Tehničke izmjene na proizvodu	„4. Tehnički podaci“ na stranici 20 „7. Električne instalacije“ na stranici 30

Upute za instalaciju i upotrebu, u nastavku pod nazivom „upute“, moraju se u svakom trenutku čuvati u blizini proizvoda i u trajno čitljivom stanju.

U slučaju prodaje ili prosljeđivanja upute treba prosljediti zajedno s proizvodom.

NAPOMENA	Poštivati uputstva
	Ove upute sadržavaju sve temeljne informacije za siguran rad proizvoda i treba ih pročitati prije svih radnji. U suprotnom su moguće opasnosti za osobe i materijalnu imovinu kao i smetnje u funkcijama i radu.

2. Sigurnost

2.1 Upotreba

BEKOMAT® 33U Vario / 33U Vario CO, u tekstu ispod nazvan proizvod, **BEKOMAT®** je odvod kondenzata s elektroničkom kontrolom razine i koristi se za odvod kondenzata u sustavima pod tlakom. **BEKOMAT®** odvodi kondenzat pod radnim tlakom bez gubitka tlaka.

2.1.1 Namjenska upotreba

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovim uputama smatra se nenamjenskom i može ugroziti sigurnost osoba i okruženja.

Za namjensku upotrebu treba se pridržavati sljedećeg:

- Pročitajte i slijedite upute.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo u okviru radnih parametara navedenih u tehničkim podacima.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo u okviru radnih parametara navedenih u poglavlju s tehničkim podacima i ugovorenih uvjeta isporuke.
- Proizvod i pribor koristite samo s medijima koji ne sadržavaju nagrizajuće, agresivne, korozivne, otrovne, zapaljive, gorive ili anorganske sastavne dijelove. U slučaju dvojbe treba provesti analizu.
- Proizvod i pribor kristite samo u okruženjima gdje može doći do maksimalnog prskanja vode. Voda koja prska ne smije sadržavati korozivne sastojke.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo u područjima u kojima nema otrovnih i korozivnih kemikalija i plinova.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo u okviru cjevovoda konstruiranog u skladu s navedenim parametrima u poglavlju „4. Tehnički podaci“ na stranici 20 s tehničkim podacima i s odgovarajućim priključcima, promjerima cijevi i dostatnim prostorima za montažu.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo izvan područja ugroženih eksplozijom.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo izvan područja djelovanja izravnog sunčevog zračenja i izvora topline, kao i područja u kojima je moguće smrzavanje.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo u kombinaciji s proizvodima i komponentama koje preporuča proizvođač.
- Pridržavajte se propisanog plana servisiranja.

Prije upotrebe proizvoda i pribora vlasnik uređaja mora osigurati da postoje svi uvjeti i preduvjeti za namjensku upotrebu.

Proizvod i pribor namijenjeni su isključivo za stacionarnu upotrebu u komercijalnom ili industrijskom okruženju. Sve opisane radnje za montažu, instalaciju, rad, servisiranje, demontažu i odlaganje smije provoditi samo kvalificirano stručno osoblje.

2.1.2 Predvidljiva pogrešna upotreba

Predvidljivom pogrešnom upotrebom smatra se kada se proizvod ili pribor upotrebljavaju na drugačiji način nego što je to opisano u poglavlju „Namjenska upotreba”. Predvidljiva pogrešna upotreba obuhvaća upotrebu proizvoda ili pribora na način koji proizvođač ili dobavljač nisu predvidjeli, ali koji može biti rezultat predvidljivog ljudskog ponašanja.

U predvidljivu pogrešnu upotrebu ubraja se:

- Provođenje bilo kakvih preinaka, posebice konstrukcijskih i procesno-tehničkih zahvata.
- Isključivanje ili neupotreba postojećih ili preporučenih sigurnosnih uređaja.
- Upotreba proizvoda i pribora u sustavima s ugljičnim dioksidom kao radnim medijem.

Ovaj popis nije potpun jer nije moguće unaprijed predvidjeti sve moguće pogrešne upotrebe. Ako vlasnik uređaja zna za pogrešne upotrebe proizvoda ili pribora koje nisu ovdje navedene, treba odmah o tome obavijestiti proizvođača.


2.2 Odgovornost vlasnika uređaja

Radi izbjegavanja nesreća, smetnji i ugrožavanja okoliša odgovorni vlasnik uređaja mora osigurati sljedeće:

- Prije svih radnji treba provjeriti jesu li postojeće upute namijenjene za dotični proizvod.
- Proizvod i pribor upotrebljavaju se u skladu s namjenom, održavaju i servisiraju.
- Proizvod i pribor upotrebljavaju se samo s preporučenim i ispravnim sigurnosnim uređajima.
- Sve radove montaže, instalacije i servisiranja provodi samo kvalificirano stručno osoblje.
- Osoblju je dostupna potrebna osobna zaštitna oprema i ona se upotrebljava.
- Pridržavanje dopuštenih radnih parametara osigurano je prikladnim tehničkim sigurnosnim mjerama.
- Sve sigurnosne oznake i tipska pločica na proizvodu održava se u čitljivom stanju. Oštećene i nečitljive oznake odmah zamijeniti.

2.3 Ciljna skupina i osoblje

Ove upute namijenjene su osoblju navedenom u nastavku koje je zaduženo za rad na proizvodu ili priboru.

INFORMACIJA	Zahtjevi u pogledu osoblja
	<ul style="list-style-type: none"> • Samo punoljetno osoblje smije izvoditi bilo kakve radove na proizvodu ili priboru. • Osoblje ne smije izvoditi nikakve radove na proizvodu ili priboru ako je pod utjecajem droga, lijekova, alkohola ili drugih tvari koje ometaju svijest.

Rukovatelji

Rukovatelji su osobe koje su zbog poznavanja uputa i dobivene poduke u radu s proizvodom, u stanju sigurno rukovati proizvodom i priborom. Rukovatelji mogu samostalno prepoznati moguće smetnje i opasne situacije i poduzeti odgovarajuće mjere.

Stručno osoblje - transport i skladištenje

Stručno osoblje - transport i skladištenje, su osobe koje zbog svoje naobrazbe, radnog iskustva i kvalifikacija posjeduju sve potrebne vještine za sigurno obavljanje radnji u vezi s transportom i skladištenjem proizvoda, mogu samostalno prepoznati moguće opasne situacije i poduzeti mjere za sprječavanje opasnosti.

U znanja se posebno ubrajaju iskustvo pri rukovanju uređajima za podizanje, viličarima i alatima i uređajima za podizanje te poznavanje lokalno važećih zakona, normi i direktiva u pogledu transporta i skladištenja.

Stručno osoblje - tlačni uređaji i sustavi

Stručno osoblje - tlačni uređaji i sustavi, su osobe koje zbog svoje naobrazbe, profesionalnog iskustva i kvalifikacija posjeduju sve potrebne vještine za sigurno provođenje svih radnji u vezi s fluidima i sustavima pod tlakom, njihovo instruiranje, samostalno prepoznavanje mogućih opasnih situacija te znaju provoditi mjere za otklanjanje opasnosti.

Vještine uključuju posebice iskustvo u radu s mjernom tehnologijom, tehnologijom upravljanja i regulacijskom tehnologijom te poznavanje regionalnih zakona, standarda i smjernica za sustave pod pritiskom.

Stručno osoblje - elektrotehnika

Stručno osoblje - elektrotehnika, su osobe koje zbog svoje naobrazbe, radnog iskustva i kvalifikacija posjeduju sve potrebne vještine za sigurno obavljanje radnji u vezi s električnom energijom, mogu samostalno prepoznati moguće opasne situacije i poduzeti mjere za sprječavanje opasnosti.










Vještine uključuju posebice iskustvo u radu s električnim sustavima, mjernom tehnologijom, tehnologijom upravljanja i regulacijskom tehnologijom te poznavanje regionalnih zakona, normi i smjernica za rad u elektrotehnici.

Stručno osoblje - servis

Stručno osoblje - servis, su osobe koje posjeduju vještine i kvalifikacije za sve prethodno navedene definicije stručnog osoblja. Stručno osoblje - servis, mora dokazano biti obrazovano i ovlašteno za sve radove na proizvodu.

2.4 Objašnjenje korištenih simbola

Simboli koji se upotrebljavaju u nastavku upućuju na važne informacije i informacije važne za sigurnost kojih se treba pridržavati pri rukovanju proizvodom i radi osiguravanja sigurnog i optimalnog rada.

Simbol	Opis / objašnjenje
	Opći simbol upozorenja (opasnost, upozorenje, oprez)
	Upozorenje na sustav pod tlakom
	Upozorenje na električni napon
	Pročitati uputstva za instalaciju i uporabu i poštivati ih
	Znak opće zabrane
	Nosite zaštitne cipele
	Upotrebljavajte zaštitne rukavice (otporne na rezanje i tekućine)
	Upotrebljavajte zaštitne naočale s bočnom zaštitom (panoramske zaštitne naočale)
	Opće informacije

2.5 Sigurnosne napomene i upozorenja

Ovo poglavlje donosi pregled svih važnih sigurnosnih aspekata za zaštitu ljudi te za siguran i nesmetan rad proizvoda i pribora.

Sljedeća poglavlja navode opasnosti koje proizlaze iz ovog proizvoda i pribora, čak i kada se koriste sukladno namjeni. Kako biste smanjili rizik od osobnih ozljeda i štete na imovini te kako biste izbjegli opasne situacije, pridržavajte se navedenih sigurnosnih napomena i slijedite upozorenja u drugim poglavljima ovih uputa.

Osnovna upozorenja i kvalifikacije potrebne za stručno osoblje navedene su na početku svakog poglavlja u poglavlju "Upozorenja".

Upozorenja specifična za određene radnje navedene su neposredno prije potencijalno opasnih radnji ili nizova radnji. Nepridržavanje sigurnosnih napomena i upozorenja može dodatno uz ozljede dovesti do smetnji funkcija i rada te materijalne štete.

2.5.1 Osnovne sigurnosne napomene

- Prije početka radova proučite tehničku dokumentaciju cijelog sustava i pridržavajte se općih uputa za uporabu.
- Provedite procjenu rizika na licu mjesta prije početka rada (Last Minute Risk Assessment).
- Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu za sve radove.
- Pri svim radovima instalacije, servisiranja i popravaka uspostavite sigurnosno područje oko radnog područja.
- Za sigurno isključivanje i izolaciju sustava ili segmenata sustava, primijeniti postojeću proceduru osiguravanja specifičnu za sustav (npr. Lockout-Tagout-Procedure).

2.5.2 Siguran rad

Sljedeće radnje mogu rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama:

- puštanje u pogon i rad proizvoda i pribora izvan dopuštenih graničnih vrijednosti i radnih parametara
- neovlašteni zahvati ili izmjene na proizvodu i priboru

Kako biste osigurali siguran rad proizvoda i pribora, pridržavajte se sljedećih točaka:

- Pridržavajte se graničnih vrijednosti i radnih parametara navedenih na tipskoj pločici i u uputama.
- provjerite prouzrokuje li uporaba pribora promjenu odnosno ograničavanje dozvoljenih radnih parametara.
- pridržavajte se uvjeta postavljanja i uvjeta okoliša.
- Pridržavajte se intervala servisiranja.

2.5.3 Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom

Sljedeće situacije mogu rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama:

- kontakt s tekućinama koje brzo ili iznenada izlaze
- dijelovi sustava koji pucaju
- Udarni pokreti crijeva i cjevovoda pod pritiskom

Za sigurno rukovanje sustavima pod tlakom, obratite pozornost na sljedeće točke:

- Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih pravila za sve radove:
 1. Isključite sustav ili segment sustava.
 2. Sustav ili segment sustava osigurati od ponovnog uključivanja.
 3. Tlak u sustavu ili u svim segmentima sustava spustiti na tlak okoliša.
primjerice, sporim kontroliranim ispuštanjem tlaka preko sigurnosnih ventila
 4. Sustav ili segment sustava osigurajte od ponovnog punjenja tlakom.
- Provjeriti sustav ili segment sustava na sigurnost, zaprljanost i eventualna oštećenja.
- Prije punjenja tlaka provjerite sve spojeve sustava na curenje i zategnite ih ako je potrebno.
- Sustav ili segment sustava samo polako puniti tlakom.
- Izbjegavajte tlačne udare i visoke diferencijalne tlakove.
- Vibracije koje se pojave u cjevovodnoj mreži možete kompenzirati uporabom prigušnika vibracija.

2.5.4 Električni napon

Kontakt s komponentama pod naponom može dovesti do smrti ili teških ozljeda.

Za sigurno rukovanje komponentama pod električnim naponom, obratite pozornost na sljedeće točke:

- Proizvod i pribor priključivati na opskrbu napona samo kada je u ispravnom stanju.
- Tijekom instalacije pridržavajte se svih regionalnih zakonskih zahtjeva i propisa.
- Osigurajte uređaj za isključivanje u napajanju koji je lako dostupan u blizini proizvoda.
- Rastavni uređaj odvaja sve kablove koji provode struju.
- Proizvod i pribor upotrebljavajte samo s potpunim, zatvorenim poklopcem, zatvorenim kućištem elektronike ili zatvorenim razvodnim ormarom.
- Prije početka rada na proizvodu:
 1. otključati
 - Svepolno i svestrano odvajanje proizvoda
 2. osigurati od ponovnog uključivanja
 3. utvrditi nepostojanje napona na svim polovima
 - pomoću odgovarajućeg i dozvoljenog mjernog uređaja (npr. dvopolni ispitivač napona)
 4. uzemljiti i kratko spojiti

2.5.5 Transport i skladištenje

Neppravilni transport ili skladištenje mogu dovesti do ozljeda ili materijalne štete.

Za sigurnost pri transportu i skladištenju proizvoda i pribora, pridržavati se sljedećeg:

- Pri svim radovima s ambalažnim materijalom nosite osobnu zaštitnu opremu.
- Oprezno rukujte ambalažom, proizvodom i priborom.
- Proizvod i pribor transportirajte i rukujte njima samo u skladu s oznakama na pakiranju.
- Upotrebljavajte samo pravilna, ispravna transportna sredstva, naprave za podizanje i opremu za pretovar.
- Upotrebljavajte samo transportna sredstva, naprave za podizanje i opremu za pretovar koji su konstruirani za ukupnu težinu proizvoda.
- Pridržavajte se dopuštenih parametara za transport i skladištenje.
- Proizvod i pribor skladištiti samo izvan područja djelovanja izravnog sunčevog zračenja i izvora topline.

2.5.6 Instalacija

Usljed nestručne montaže ili nepravilno izvedene električne instalacije proizvoda i pribora može doći do ozljeda i materijalne štete te negativnih utjecaja tijekom rada.

Za sigurni montažu i električnu instalaciju, pridržavati se sljedećeg:

- Proizvod, pribor, sve korištene dijelove i materijale, montirati bez mehaničkog napona.
- Provjerite ispravan dosjed svih utičnih spojeva.
- Opasnost od spoticanja izbjegnite upotrebom odgovarajuće vodilice kabela i crijeva.
- Izbjeći mehaničko opterećenje kabela.
- Sva crijeva pričvrstite i učvrstite tako da ne mogu izvoditi trzajuće pokrete.
- Čvrsto pričvrstite dovodne vodove.

2.5.7 Servisiranje

Nepravilno provođenje radova servisiranja i popravaka može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

Za sigurno servisiranje i popravak, pridržavati se sljedećeg:

- Prije početka rada proizvoda pod tlakom i pribora, odzračiti i osigurati od nehotičnog stavljanja pod tlak.
- Prije početka rada, proizvod i pribor isključiti iz opskrbe naponom i osigurati ga od nehotičnog uključivanja.
- Upotrebljavajte samo materijale dopuštene za konkretnu namjenu.
- Upotrebljavajte samo alat u savršeno ispravnom stanju.
- Upotrebljavajte samo očišćene cjevovode i crijeva u kojima nema prljavštine i korozije.
- Ne upotrebljavajte abrazivna i agresivna sredstva za čišćenje i otapala koja mogu oštetiti vanjski premaz (npr. oznake, označnu pločicu, zaštitu od korozije itd.).
- Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste ili tvrde predmete.
- Za čišćenje upotrebljavajte samo specificirane materijale i medije.
- Poštivajte zakonske, regionalne i interno važeće higijenske propise.
- Pri radovima servisiranja i popravaka, vodite računa o urednosti i čistoći. Spriječite prodiranje nečistoće u otvoreni proizvod ili pribor. Demontirane komponente i pribor odložiti izravno na sigurno mjesto.
- Nakon završetka radova servisiranja i popravaka, uklonite iz područja rada sav korišteni alat, sredstva za čišćenje i dijelove koji više nisu potrebni.
- Proizvod i pribor odložite samo kada su očišćeni i slobodni od ostataka medija.
- Sve sastavne dijelove i komponente, pogonske tvari, pomoćne tvari te sredstva za čišćenje odložite pravilno i u skladu s lokalno važećim zakonskim propisima i odredbama.
- Električne i elektroničke komponente odložiti preko tvrtke za odlaganje otpada ili ih poslati natrag proizvođaču.

2.5.8 Rukovanje opasnim tvarima

U slučaju dodira s tvarima štetnim za zdravlje i okoliš sadržanim u kondenzatu, moguće je nadraživanje i oštećivanje kože, očiju i sluznica. Pored toga, kondenzat onečišćen štetnim tvarima ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene putove ili tlo.

Za sigurno rukovanje s kondenzatom koji sadrži štetne tvari, obratite pozornost na sljedeće točke:

- tijekom rukovanja kondenzatom koristite odgovarajuću zaštitnu opremu.
- Iscurjeli ili proliveni kondenzat pokupite i odložite u skladu s regionalno važećim zakonskim zahtjevima i propisima.

2.5.9 Rad na elektroničkim komponentama

Elektrostatičko pražnjenje (ESD) može dovesti do oštećenja elektroničkih komponenti te su mogući kvarovi, smetnje u radu ili materijalna šteta.

- Primijenite profesionalne mjere za sprječavanje elektrostatičkih pražnjenja (npr. uzemljenje, izjednačavanje potencijala, ESD kompatibilne radne površine, itd.).

2.5.10 Uporaba rezervnih dijelova, pribora ili materijala

Uslijed upotrebe pogrešnih rezervnih dijelova, pribora ili materijala kao i pomoćnih i pogonskih tvari, postoji opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Mogu nastati smetnje funkcija ili smetnje u radu te materijalna šteta.


- Pri svim radovima upotrebljavajte samo neoštećene originalne dijelove, pomoćne i radne tvari koje je odredio proizvođač.
- Upotrebljavajte samo materijale dopuštene za dotičnu svrhu i prikladni alat u ispravnom stanju.
- Upotrebljavajte samo očišćene cjevovode u kojima nema prljavštine i korozije.
- Koristite samo električne komponente i materijale koji odgovaraju regionalno važećim zakonskim zahtjevima i propisima (norme, direktive itd.) za električnu sigurnost.

2.6 Upozorenja

Upozorenja upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom i priborom.

Pratite upozorenja radi izbjegavanja ozljeda, materijalne štete i negativnih utjecaja u radu.

Struktura:

SIGNALNA RIJEČ	Vrsta i izvor opasnosti
 Simbol	Moguće posljedice u slučaju zanemarivanja opasnosti <ul style="list-style-type: none"> • Mjere za izbjegavanje opasnosti

Signalne riječi:

OPASNOST	Neposredno preteća opasnost Posljedice u slučaju nepridržavanja: smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE	Neposredno preteća opasnost Posljedice u slučaju nepridržavanja: moguće su smrtne ili teške tjelesne ozljede
OPREZ	Moguće opasnosti Posljedice u slučaju nepridržavanja: moguće su tjelesne ozljede ili materijalna šteta
NAPOMENA	Dodatne napomene Posljedice u slučaju nepridržavanja: mogući su negativni utjecaji na rad. Ne postoji opasnost za osobe odnosno ne ugrožava se siguran rad.

3. Informacije o proizvodu

3.1 Opis proizvoda

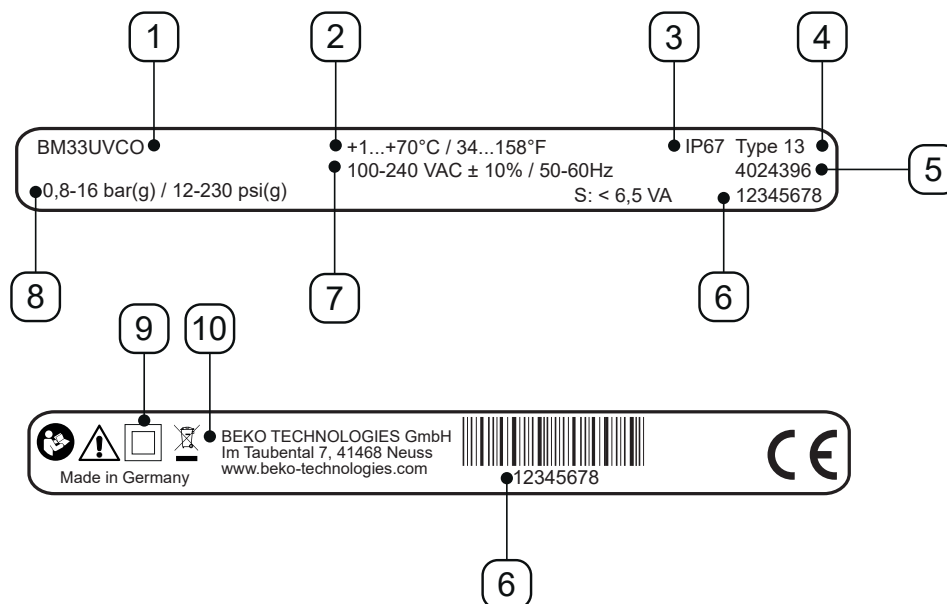
BEKOMAT® je odvodnik kondenzata s elektroničkom kontrolom razine i koristi se za odvod kondenzata u sustavima pod tlakom. **BEKOMAT®** odvodi kondenzat pod radnim tlakom bez gubitka tlaka.

BEKOMAT® posjeduje kontakt bez potencijala na ploči za napajanje. Preko njega se na daljinskom upravljanju može prikazati prijava smetnje.

BEKOMAT® posjeduje mogućnost priključka eksterne tipke TEST. Preko njega se može odvesti kondenzat putem daljinskog upravljanja. Ako se eksterni kontakt zatvori, magnetski ventil se otvara kao pri aktivaciji tipke TEST na gornjem dijelu poklopca i **BEKOMAT®** odvodi kondenzat.

3.2 Označna pločica

Na donjem dijelu pokrova nalazi se označna pločica koja sadržava identifikacijske i radne parametre proizvoda.

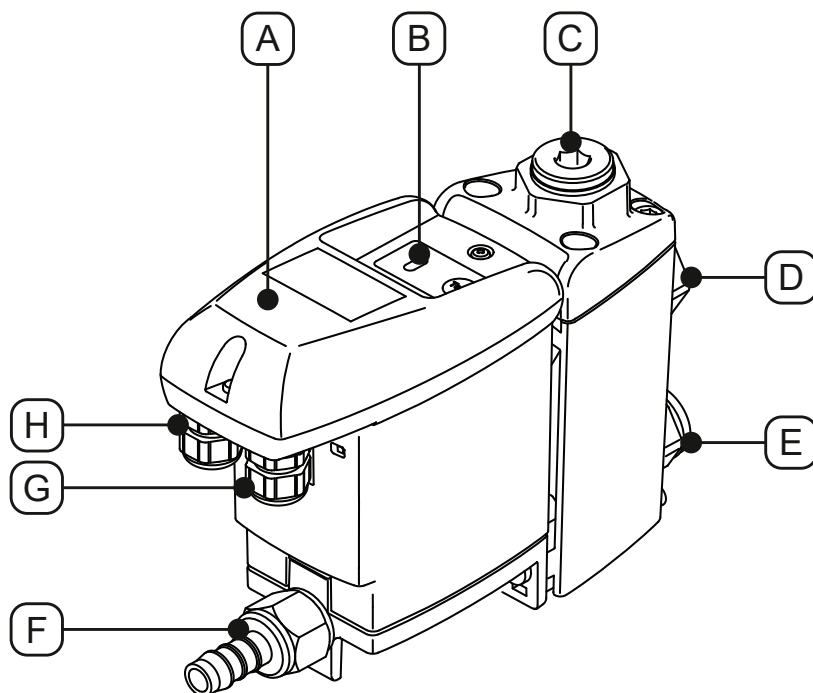


Ogledna slika

Poz. Br.	Opis / objašnjenje
[1]	Naziv proizvoda
[2]	Radna temperatura
[3]	Vrsta IP zaštite
[4]	Razred kućišta
[5]	Broj materijala
[6]	Serijski broj
[7]	Radni napon
[8]	Radni tlak
[9]	Razred zaštite II
[10]	Proizvođač

Dodatne informacije u poglavlju „2.4 Objašnjenje korištenih simbola“ na stranici 9.

3.3 Pregled proizvoda

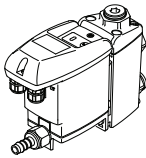

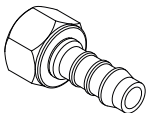


Poz. Br.	Opis / objašnjenje
[A]	Upravljačka jedinica, kompletna
[B]	Kontrolna tabla
[C]	Dovod kondenzata

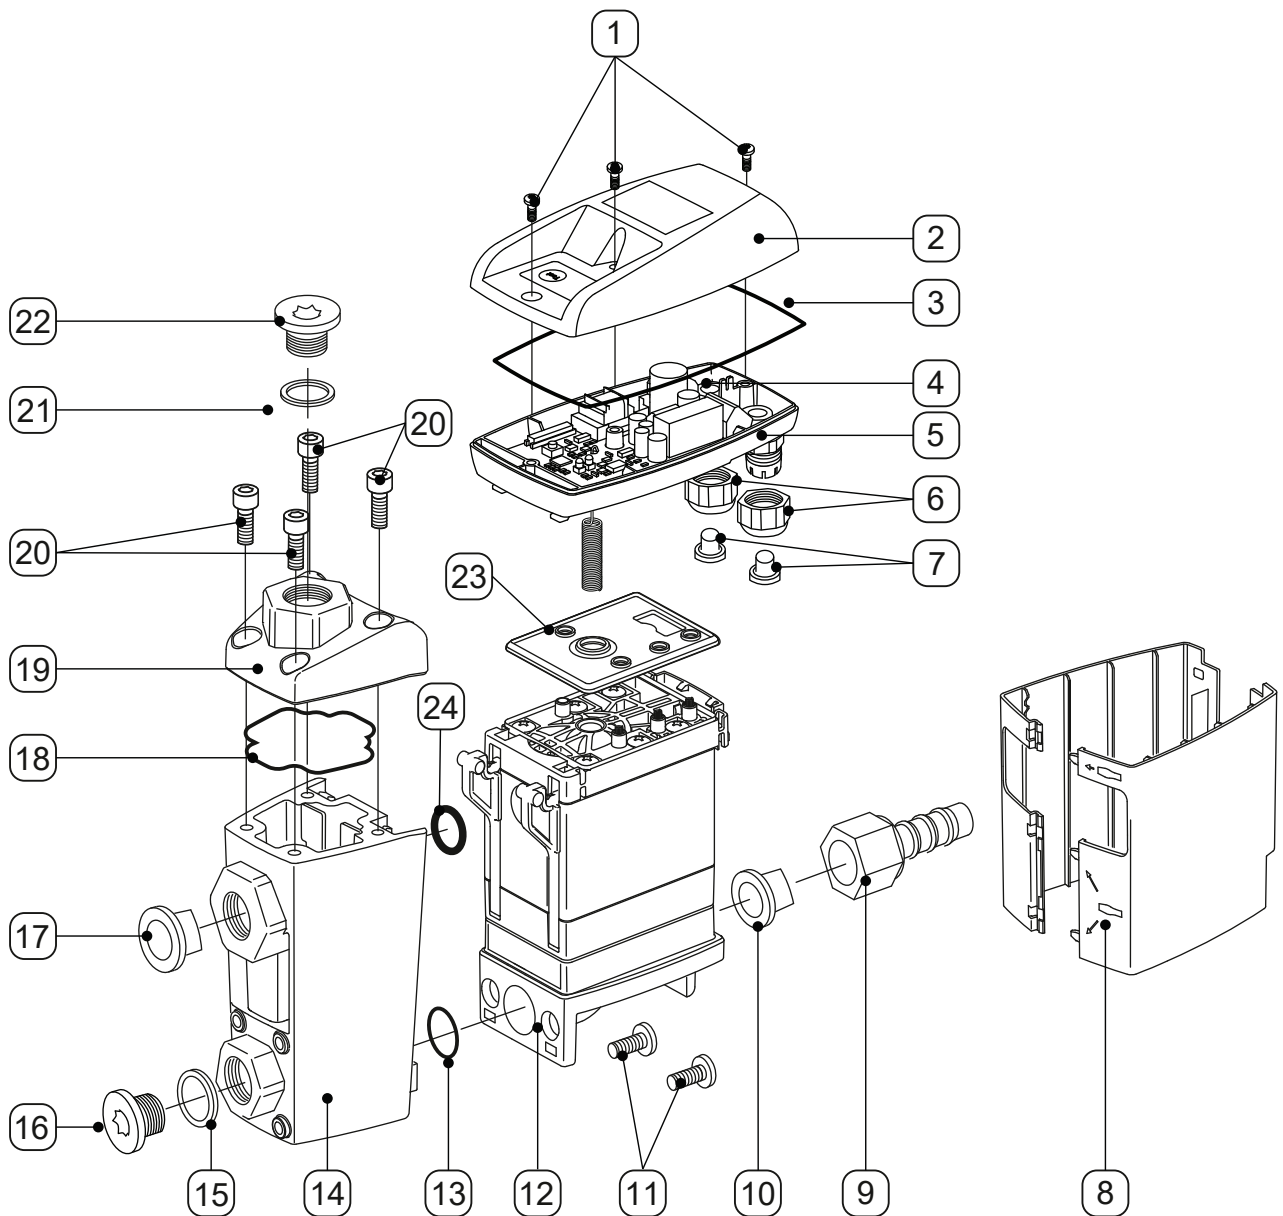
Poz. Br.	Opis / objašnjenje
[D]	Odvod kondenzata
[E]	Kabelska uvodnica desno
[F]	Kabelska uvodnica lijevo

3.4 Opseg isporuke

Sljedeća tablica prikazuje opseg isporuke proizvoda:

Slika	Opis / objašnjenje
	BEKOMAT® 33U Vario / 33U Vario CO
	Izvorne upute za instalaciju i upotrebu
	1 x tuljak

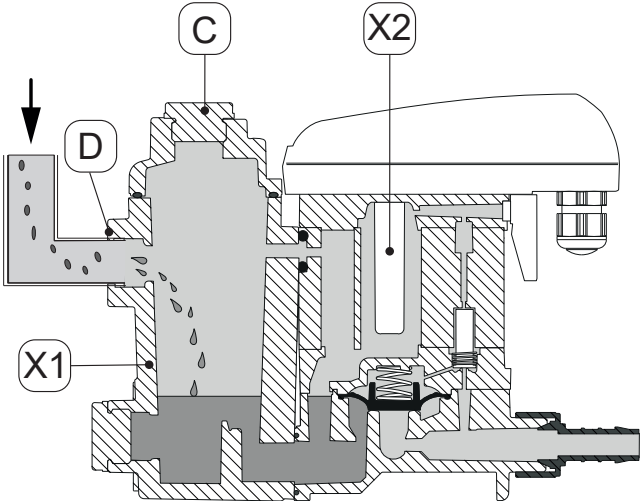
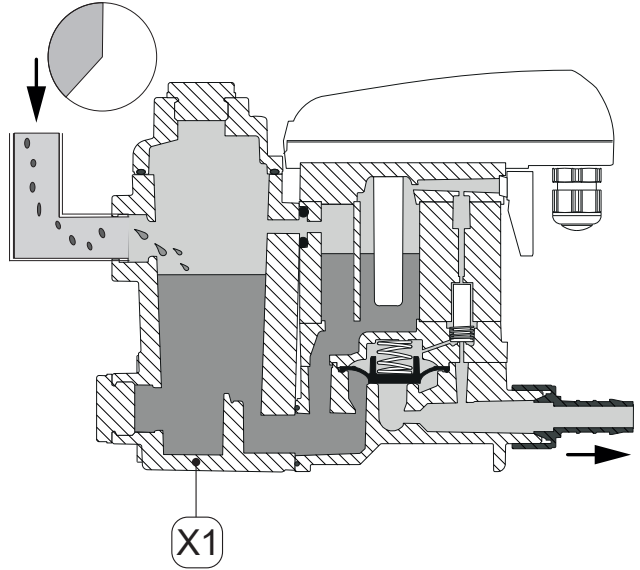
3.5 Eksplozirani prikaz

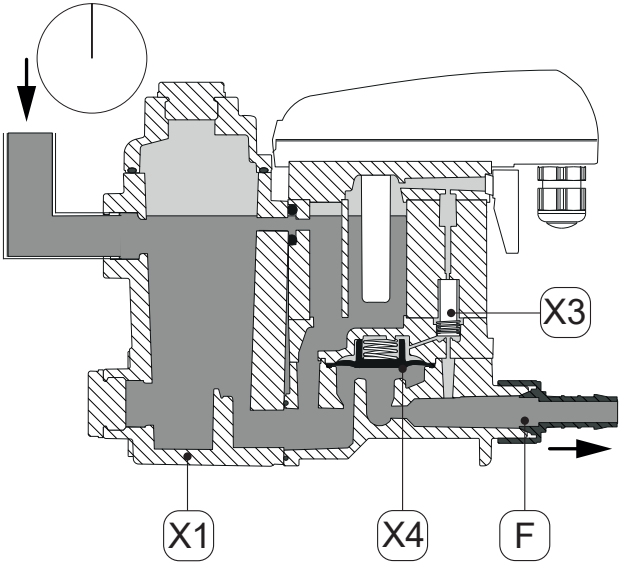
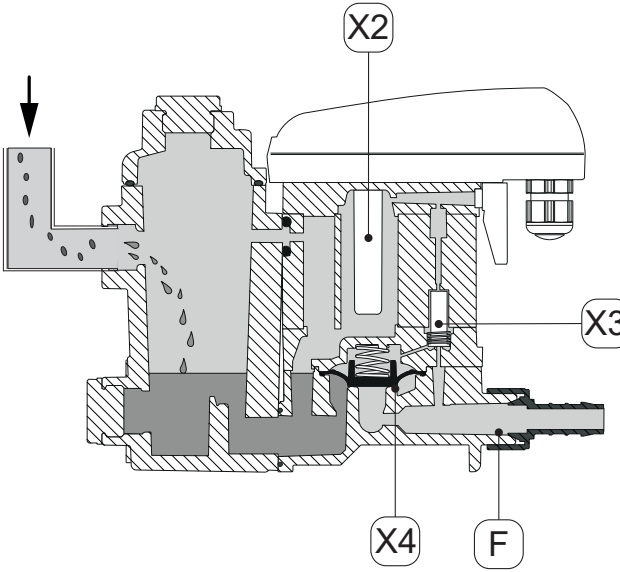


Poz. Br.	Opis / objašnjenje
[1]	Vijak 3,5 x 10 mm
[2]	Gornji dio pokrova
[3]	Oblikovna brtva
[4]	Tiskana pločica osjetnika
[5]	Donji dio pokrova
[6]	Vijčani spoj
[7]	Čep
[8]	Design školjka
[9]	Crijevni tuljak
[10]	Konusni čep
[11]	Vijak M6 x 16 mm
[12]	Service-Unit

Poz. Br.	Opis / objašnjenje
[13]	O-prsten 18,5 x 2 mm
[14]	Sabirni spremnik
[15]	Ravna brtva
[16]	Zaporni čep G1/2"
[17]	Zaporni čep G1/2"
[18]	O-prsten 48,9 x 2,62 mm
[19]	Poklopac sabirnog spremnika
[20]	Vijak, unutarnji šesterokut M6 x 16 mm
[21]	Ravna brtva
[22]	Zaporni čep G1/2"
[23]	Brtvena prostirka
[24]	O-prsten 8 x 4 mm

3.6 Opis funkcije

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Kondenzat protječe kroz okomiti dovod kondenzata [C] ili vodoravni dovod kondenzata [D] u BEKOMAT® i skuplja se u sabirnom spremniku [X1].</p> <p>Razina u sabirnom spremniku [X1] neprekidno se nadzire preko kapacitivnog osjetnika u cijevi [X2].</p>
	<p>Čim kondenzat dostigne maksimalnu visinu napunjenosti, u upravljanju se aktivira prethodno podešeno vrijeme čekanja.</p> <p>Tijekom vremena čekanja neprekidno raste razina kondenzata u sabirnom spremniku [X1] i u dovodu kondenzata.</p>

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Čim istekne podešeno vrijeme čekanja, upravljanje uključuje predupravljajući ventil [X3]. Područje iznad membrane [X4] se odzračuje. Membrana [X4] podiže se sa sjedišta ventila i nadtlak u sabirnom spremniku [X1] pritiska kondenzat u odvod kondenzata [F].</p>
	<p>Ako osjetnik u cijevi [X2] nije više prekriven kondenzatom, upravljanje uključuje predupravljajući ventili [X3] i iznad membrane [X4] stvara se tlak. Membrana [X4] pritiska se na sjedište ventila i odvod kondenzata [F] nepropusno se zatvara.</p>

4. Tehnički podaci

4.1 Radni parametri

BEKOMAT®	33U Vario	33U Vario CO
Relativna vlažnost zraka okoliša	10 ... 80 %, bez kondenzacije	
Maksimalna radna visina	3000 m 3280,84 yd	
Minimalni / maksimalni radni tlak	0,8 ... 16 bar(g) 12 ... 230 psi(g)	
Minimalna / maksimalna radna temperatura	+1 ... 70 °C +34 ... +158 °F	
Prosječna količina odvodnje	146 l/h 38,57 gal/h	
Maksimalna količina odvodnje (kratkoročno)	200 l/h 52,83 gal/h	
Priključak*, dovod kondenzata	3 x G1/2", unutra, maksimalna ugradna dubina 13 mm (1/2 in)	
Priključak, odvod kondenzata	1 x G1/2" izvana, crijevni tuljak za promjer crijeva 13 mm (1/2" in), unutra	
Mediji	Kondenzat, sadržava ulje	Kondenzat, sadržava ulje ili ne
Masa praznog uređaja	1,63 kg 3,63 lbs	
Radni napon	100 ... 240 VAC ±10% (50 ... 60 Hz) ili 24 VAC -10%/+20% (50 ... 60 Hz) ili 24 VDC -10%/+20% (vidjeti tipsku pločicu)	
Ulazna snaga	6,5 ... 8 VA	
Vrsta zaštite	IP67	
Razred kućišta	Type 13	
Prenaponska kategorija (IEC 61010-1)	II	
Stupanj onečišćenja (IEC 61010-1)	2	
Podaci za priključak kontakta bez potencijala	AC: maks. 250 V / 1A DC: maks. 30 V / 1A	
Preporučeni promjer kabela	5 ... 10 mm 0,23 ... 0,33 in	
Preporučeni poprečni presjek žila	0,75 ... 1,5 mm ² AWG 14 ... 20	

* Varijanta u NPT navoju dobiva se opcionalno.

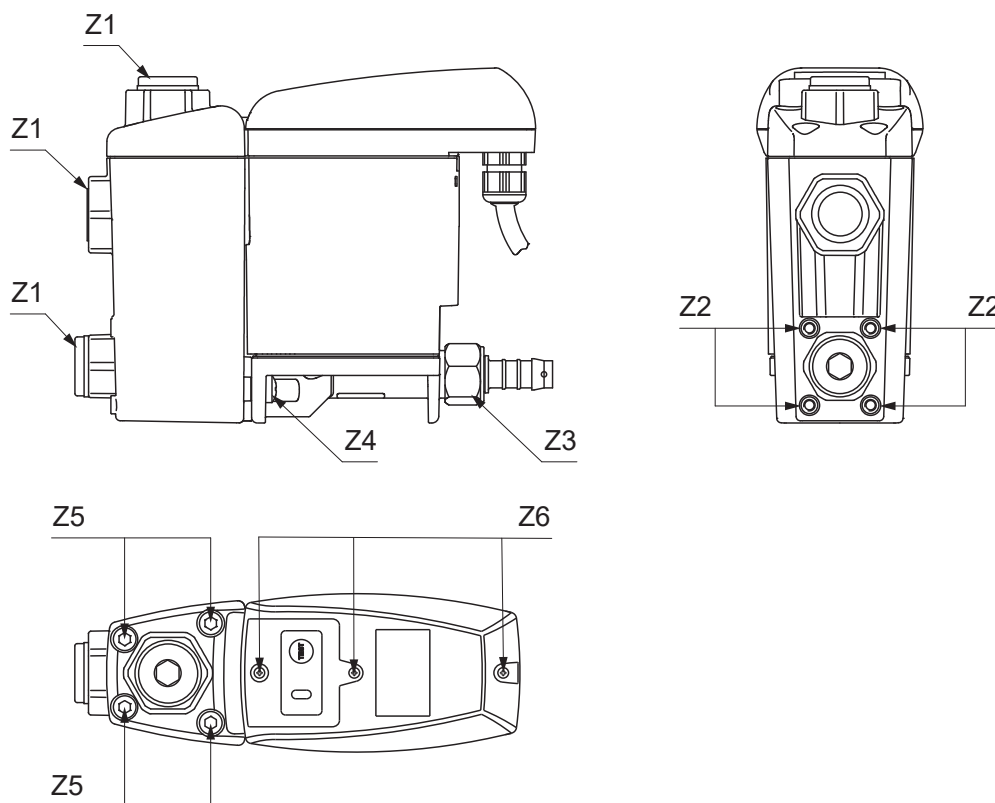
4.2 Parametri za skladištenje i transport

BEKOMAT®	33U Vario	33U Vario CO
Minimalna / maksimalna temperatura, skladištenje i transport	+1 ... +70 °C +34 ... +158 °F	

4.3 Materijali

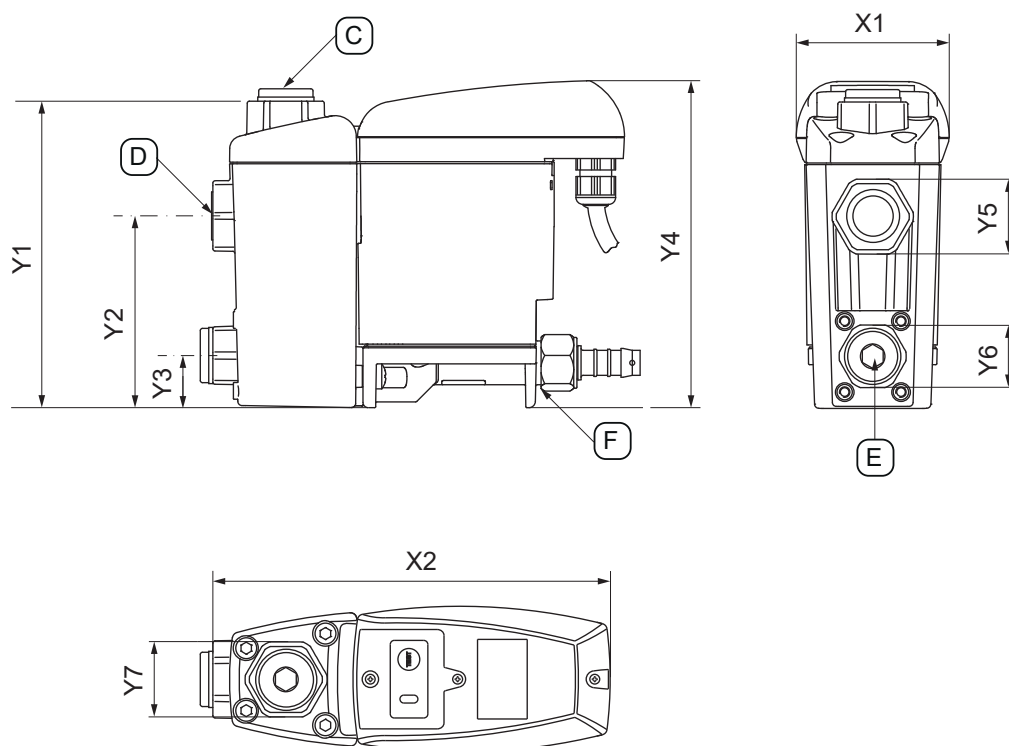
BEKOMAT®	33U Vario	33U Vario CO
Kućište	Aluminij plastika, ojačano staklenim vlaknima	Aluminij, čvrsto obložen plastikom, ojačan staklenim vlaknima
Membrana	FKM	

4.4 Zatezni momenti vijaka



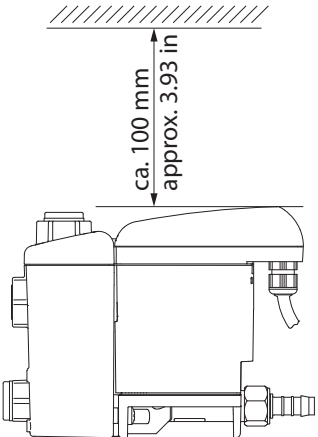
Poz. Br.	Opis / objašnjenje	Zatezni momenti
[Z1]	Zaporni čep, dovod kondenzata	35 Nm +2 Nm (25,82 ft-lb +1,46 ft-lb)
[Z2]	Vijci, kutni držač (opcionalno)	8 Nm +2 Nm (5,9 ft-lb +1,46 ft-lb)
[Z3]	Tuljak za crijevo, odvod kondenzata	3 ... 4 Nm (2,21 ... 2,95 ft-lb)
[Z4]	Vijci, Service-Unit	2,5 Nm +0,5 Nm (1,84 ft-lb +0,37 ft-lb)
[Z5]	Vijci, poklopac sabirnog spremnika	8 Nm +2 Nm (5,9 ft-lb +1,46 ft-lb)
[Z6]	Vijci, gornji dio pokrova	0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb)

4.5 Dimenzije

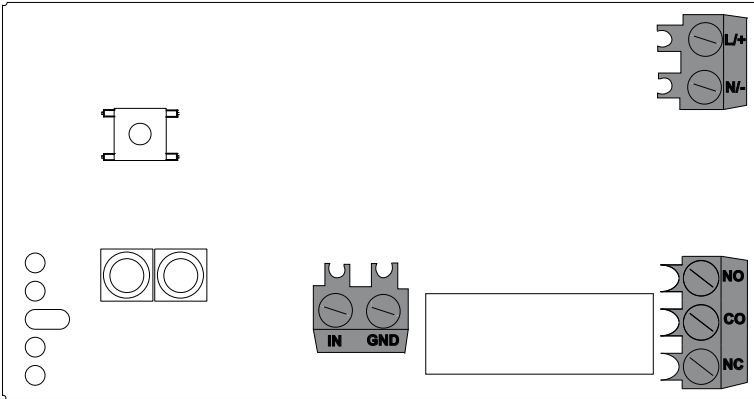


Poz. Br.	BEKOMAT® 33U Vario	BEKOMAT® 33U Vario CO
[X1]		73,4 mm 2,89 in
[X2]		198 mm 7,78 in
[Y1]		147 mm 5,79 in
[Y2]		92 mm 3,62 in
[Y3]		25 mm 0,98 in
[Y4]		157 mm 6,18 in
[Y5]		34 mm 1,34 in
[Y6]		28 mm 1,10 in
[Y7]		34 mm 1,34 in
[C] - Priključak*, dovod kondenzata		G1/2" (NPT 1/2")
[D] - Priključak, dovod kondenzata		G1/2" (NPT 1/2")
[C] - Priključak*, dovod kondenzata		G1/2" (NPT 1/2")
[F] - Priključak, odvod kondenzata		G1/2" Ø 13 (promjer 0,51)

4.6 Tlocrtne dimenzije



Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Pri postavljanju ostavite dovoljno slobodnog prostora za montažu iznad gornjeg dijela pokrova kako bi svijetleće diode bile vidljive i kako bi se mogao pritisnuti gumb TEST.</p>

4.7 Priključni plan stezaljki

Slika	
	<p>L/+</p> <p>N/-</p> <p>Opskrba naponom</p> <p>NO</p> <p>CO</p> <p>NC</p> <p>Kontakt bez potencijala</p> <p>IN</p> <p>GND</p> <p>Eksterni test</p>

5. Transport i skladištenje

5.1 Upozorenja

Osoblje	
Stručno osoblje - transport i skladištenje (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)	
OPREZ	Nepravilan transport ili skladištenje
	<p>Usljed nepravilnog transporta ili skladištenja može doći do ozljeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pri svim radovima s ambalažnim materijalom nosite osobnu zaštitnu opremu. • Oprezno rukujte ambalažom, proizvodom i priborom. • Upotrebljavajte samo pravilna, ispravna transportna sredstva, naprave za podizanje i opremu za pretovar. • Upotrebljavajte samo transportna sredstva, naprave za podizanje i opremu za pretovar koji su konstruirani za ukupnu težinu proizvoda. • Pridržavajte se dopuštenih parametara za transport i skladištenje.
NAPOMENA	Rukovanje ambalažnim materijalom
	<p>Usljed nepravilnog odlaganja ambalažnih materijala moguće su ekološke štete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalažni materijal odložite u skladu s važećim zakonima i propisima zemlje u kojoj se uređaj upotrebljava.

5.2 Transport

Nakon transporta i uklanjanja ambalažnog materijala provjerite ima li na proizvodu oštećenja pri transportu. Svako oštećenje treba odmah dojaviti prijevozniku, proizvođaču ili njegovom predstavniku.

Proizvod transportirajte na sljedeći način:

- Proizvod transportirajte samo u originalnoj ambalaži.
- Oprezno rukujte ambalažom i proizvodom.
- Obratite pozornost na težinu tijekom transporta i oznake na ambalaži.
- Ambalažu i proizvod tijekom transporta osigurajte od klizanja i pada.
- Sve dijelove zapakirajte u prikladan materijal otporan na udarce.

5.3 Skladištenje

Proizvod i pribor skladištite na sljedeći način:


- Parametri skladištenja sadržani su u poglavlju „4.2 Parametri za skladištenje i transport“ na stranici 21.
- Skladištite u zatvorenom, suhom prostoru zaštićenom od mraza.
- Skladištite zaštićeno od vanjskih vremenskih utjecaja, izravnog sunčevog zračenja i izvora topline.
- Na mjestu skladištenja osigurajte od prevrtanja i vibracija.

6. Montaža

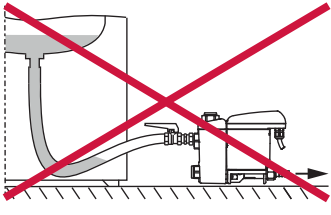
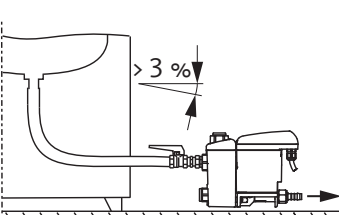
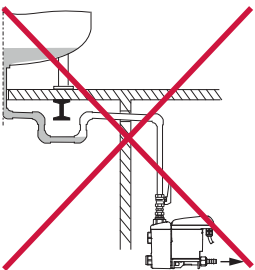
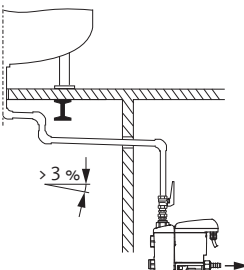
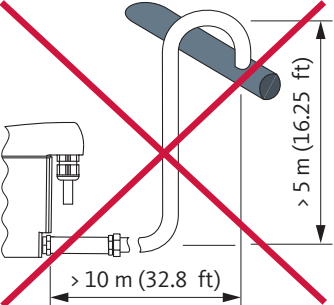
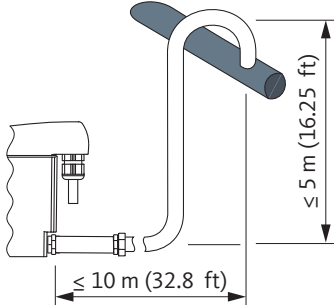
6.1 Upozorenja

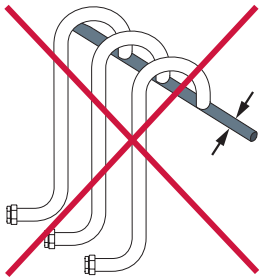
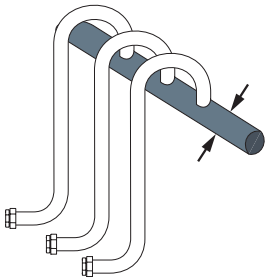
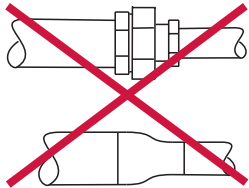
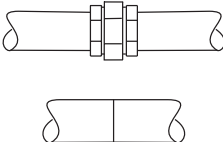
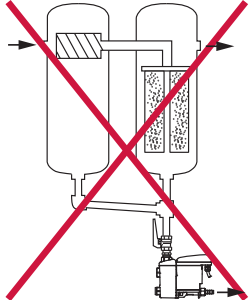
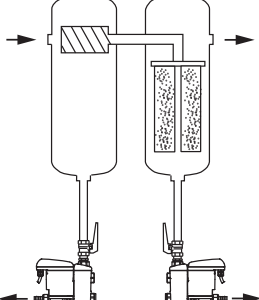
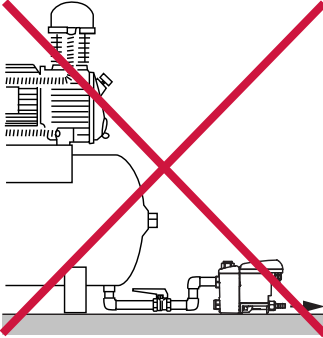
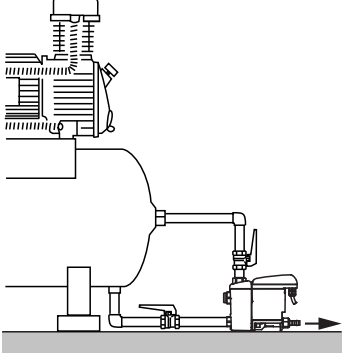
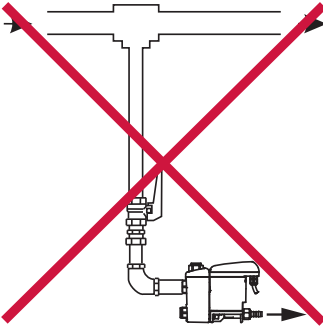
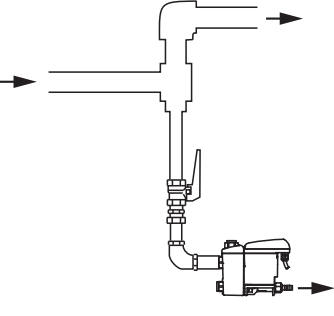
Osoblje

Stručno osoblje - tlačni uređaji i sustavi (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)

OPASNOST	Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom
	<p>Uslijed kontakta s fluidima koji izlaze brzo ili naglo ili uslijed dijelova sustava koji pucaju, postoji opasnost od teških ozljeda ili smrti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije početka rada sustava pod tlakom, odzračiti i osigurati od nehotičnog stavljanja pod tlak. • Sve cijevi i crijeva montirajte bez mehaničkog napona.


6.2 Uvjeti montaže

Pogrešno	Ispravno	Opis / objašnjenje
		<p>Stalni nagib > 3% u crijevnim vodovima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilikom postavljanja crijeva kao dovodnog voda, osigurajte stalni nagib > 3%. • Voditi računa da se ne stvaraju džepovi s vodom.
		<p>Stalni nagib > 3% u cjevovodu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilikom postavljanja cjevovoda dovodnog voda, osigurajte stalni nagib > 3%. • Voditi računa da se ne stvaraju džepovi s vodom.
		<p>Varijanta odvodnog voda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne koristiti zaustavnu armaturu u odvodnom vodu. • BEKOMAT® priključiti samo s jednim crijevom na odvodni vod. <ul style="list-style-type: none"> → Crijevo kompenzira montažne tolerancije, vibracije i toplinsko širenje. • Odvodni cjevovod ne instalirati na površine za skladištenje ili transport. • Odvodni cjevovod smije biti maksimalno 10 m (32,8 stopa) dugačak s usponom od 5 m (16,25 stopa). <ul style="list-style-type: none"> → Za svaki metar nagiba minimalni radni tlak povećava se za 0,1 bar(g) (1,5 psi(g)).

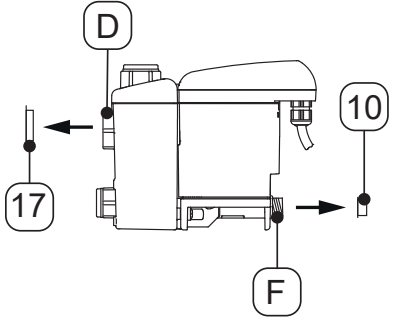
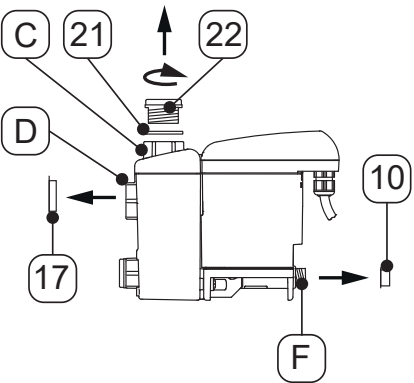
Pogrešno	Ispravno	Opis / objašnjenje
		<p>Postavljanje odvodnog voda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprečni presjek sabirnih vodova mora odgovarati najmanje zbroju pojedinačnih poprečnih presjeka priključenih dovodnih vodova. • Sabirni vod instalirati sa stalnim nagibom > 3 %.
		<p>Održavajte minimalni promjer cijevi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalni unutarnji promjer cijevi iznosi 13 mm (0,5 in) u dovodnom i odvodnomvodu. • (Najmanji) promjer cijevi ne reducirati (reducirnim armaturama) / ne ograničavati / ne smanjivati.
		<p>Premošćenje filtra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svako mjesto nastanka kondenzata odvesti odvojeno s jednim BEKOMAT®. • Ne praviti zaobilaženja filtara.
		<p>Osigurati ventilaciju</p> <ul style="list-style-type: none"> • U slučaju nedostatnog nagiba u dovodu ili drugih problema pri dovodu, postaviti odzračni vod.
		<p>Odvodnja iz sustava cijevi pod tlakom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preusmjeravanjem protoka plina napravite pregradu za ispuštanje tekućih komponenti u plinu.

6.3 Montažni radovi

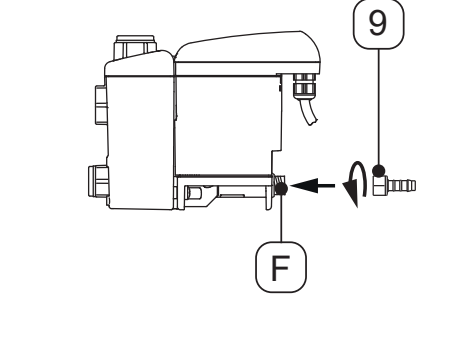
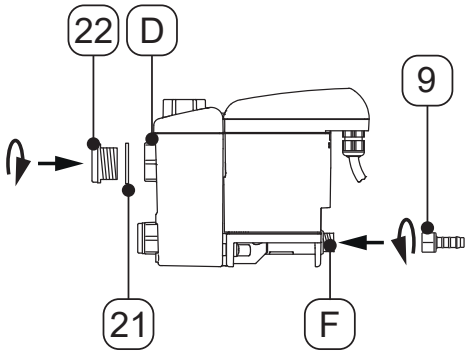
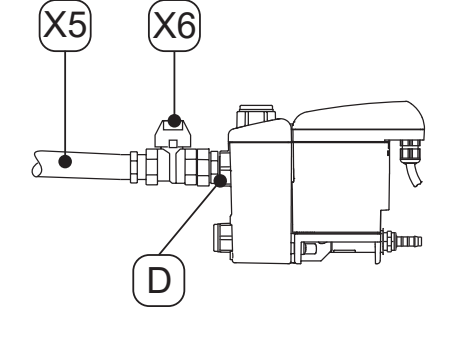
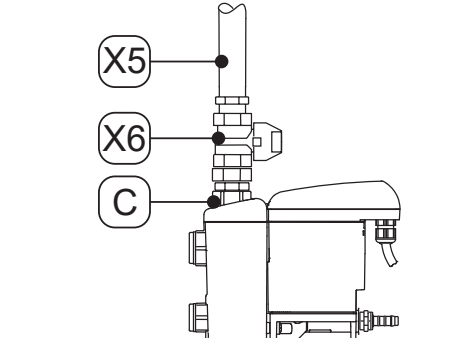
Za provođenje montažnih radova moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti i završene pripremne radnje.

Preduvjeti		
Alat	Materijal	Zaštitna oprema
<ul style="list-style-type: none"> Ključ ili namjestivi viličasti ključ 	<ul style="list-style-type: none"> Brtveni materijal, npr. PTFE Dovodni vod Odvodni vod Crijevo, unutarnji promjer 8 ... 10 mm (0,31 ... 0,39 in), duljina pribl. 30 cm (1 stopa) 	<p>Uvijek nositi:</p> 

Pripremne radnje	
1.	Ispustite tlak iz sustava pod tlakom ili odgovarajućeg dijela sustava i osigurajte od nehotičnog stvaranja tlaka.
2.	Pripremiti crijevo i crijevnu obujmicu za spajanje na odvod kondenzata.

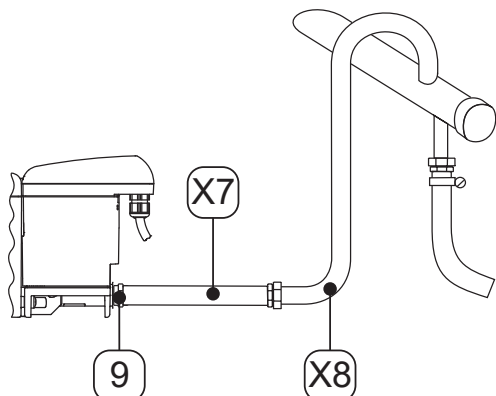
Montažni radovi	
Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Vodoravan priključak voda dovoda kondenzata</p> <p>1. Skloniti čepove [17, 10] na dovodu kondenzata [D] i odvodu kondenzata [F].</p>
	<p>Okomiti priključak voda dovoda kondenzata</p> <p>1. Skloniti čepove [17, 10] na dovodu kondenzata [D] i odvodu kondenzata [F]. Odšarafiti zaporni čep [22] s ravnom brtvom [21].</p>

Montažni radovi

Slika	Opis / objašnjenje
 <hr/> 	<p>Vodoravan priključak voda dovoda kondenzata</p> <p>2. Priloženi crijevni tuljak [9] zašarafiti na odvod kondenzata [F] i zategnuti obrtnim momentom 3 ... 4 Nm (2,21 ... 2,95 ft-lb).</p> <p>Okomiti priključak voda dovoda kondenzata</p> <p>2. Priloženi tuljak crijeva [9] zašarafiti na odvod kondenzata [F] i zategnuti obrtnim momentom 3 ... 4 Nm (2,21 ... 2,95 ft-lb). Zašarafiti zaporni čep [22] s ravnom brtvom [21] u dovod kondenzata [D] i zategnuti obrtnim momentom 35 Nm +2 Nm (25,82 ft-lb +1,46 ft-lb).</p>
 <hr/> 	<p>Preporuka:</p> <p>Kako bi se omogućilo jednostavno servisiranje proizvoda, ugraditi zaustavnu armaturu [X6] u vod dovoda kondenzata [X5].</p> <p>3. Za vod dovodnog kondenzata [X5] zabrtviti kraj cijevi otporne na tlak i zašarafiti na okomiti dovod kondenzata [C] ili vodoravni dovod kondenzata [D].</p>

Montažni radovi

Slika



Opis / objašnjenje



4. Za odvod kondenzata pripremljeno crijevo **[X7]** gurnuti na crijevni tuljak **[9]** i pričvrstiti crijevnom obujmicom.
5. Drugi kraj crijeva **[X7]** povezati s vodom za odvodnju kondenzata **[X8]**.

Završne radnje

1. Prije punjenja tlaka provjerite sve spojeve sustava na curenje i zategnite ih ako je potrebno.



7. Električne instalacije

7.1 Upozorenja

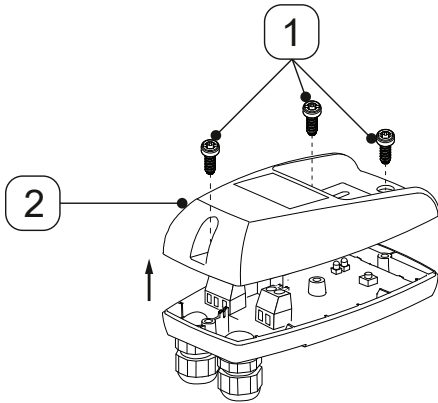
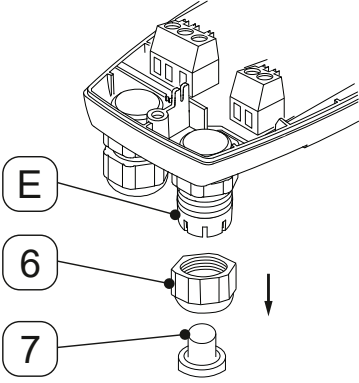
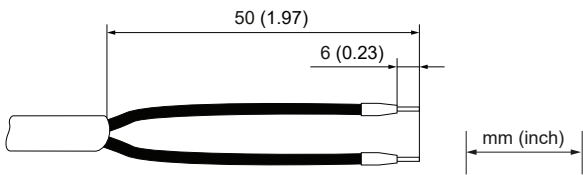
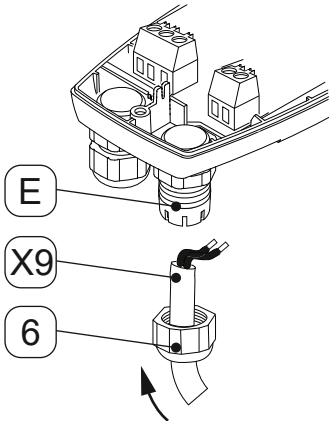
Osoblje	
Stručno osoblje - elektrotehnika (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)	
OPASNOST	Električni napon
	<p>U slučaju kontakta s komponentama koje su pod električnim naponom postoji opasnost od smrti ili teških ozljeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radove instalacije, servisiranja i popravaka provodite samo na proizvodu i priboru koji su isključeni iz opskrbe naponom i koji su osigurani od nehotičnog ponovnog uključivanja. • Tijekom instalacije pridržavajte se svih regionalnih zakonskih zahtjeva i propisa. • Propisno priključite zaštitni vodič (uzemljenje).
UPOZORENJE	Prodiranje vlage ili stranih tijela
	<p>Uslijed uklanjanja komponenti ili otvaranja proizvoda u otvoreni proizvod može prodrijeti voda ili strana tijela. To može dovesti do nesreća, osobnih ozljeda i materijalne štete, kao i prekida rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proizvod zaštititi od vode koja prska ili vlage. • Proizvod otvarajte i uklanjajte komponente samo na suhom mjestu. • Ne unositi strana tijela u otvore proizvoda. • Sve kontaktne površine i otvore čuvati od prljavštine i vlage.

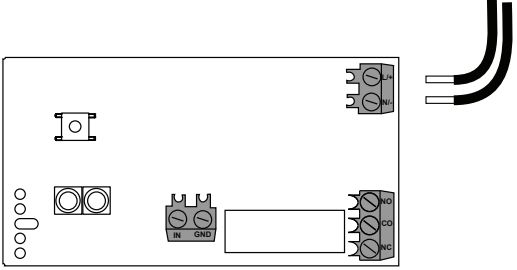
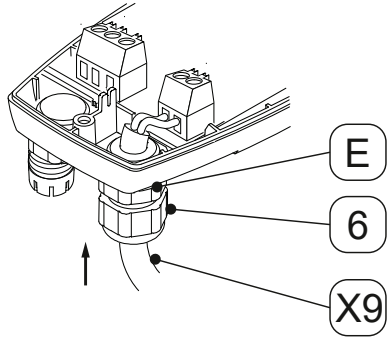
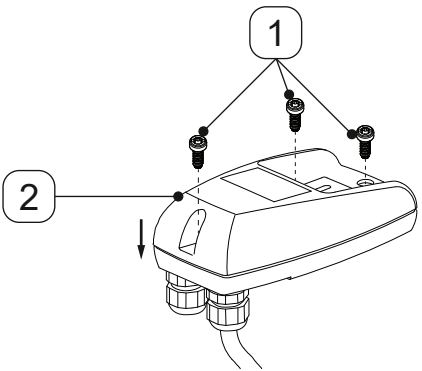
7.2 Priključni radovi

Za provođenje priključnih radova moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti i završene pripremne radnje.

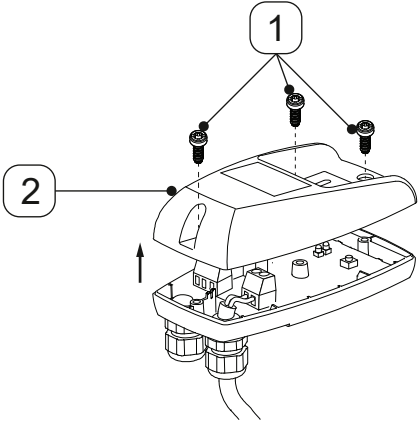
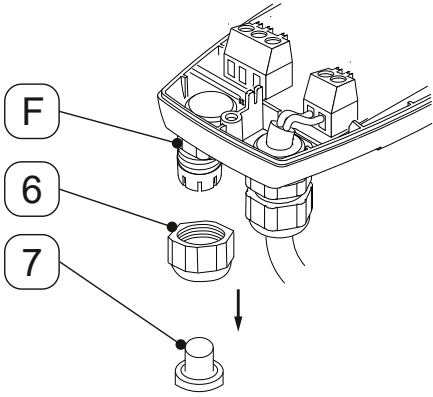
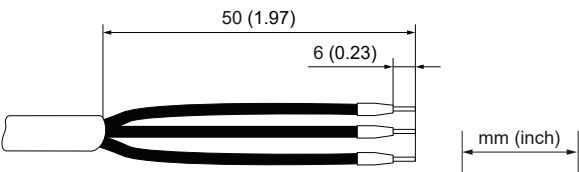

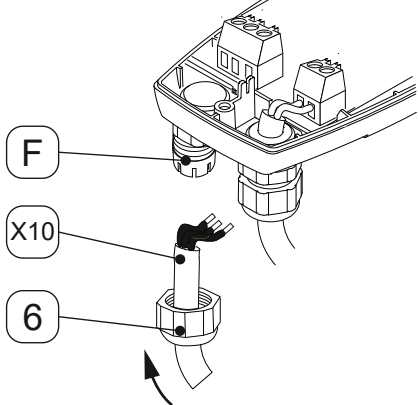
Preduvjeti		
Alat	Materijal	Zaštitna oprema
<ul style="list-style-type: none"> • Alat za skidanje izolacije • Kliješta za krimpanje za završne čahure za žile • Odvijač - prorez veličina 2,5 mm (0,09 in) • Torx odvijač - T15 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-žilni kabel za opskrbu naponom 230 V • Dvožilni kabel za opskrbu naponom 24 V • 2-/3-žilni kabel za kontakt bez potencijala (ovisi o primjeni) • 2-žilni kabel za eksternu tipku TEST • Završne čahure za žile 	<p style="text-align: center;">Uvijek nositi:</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;">   </div>
Pripremne radnje		
1.	Montaža je završena (vidjeti poglavlje „6. Montaža“ na stranici 25).	

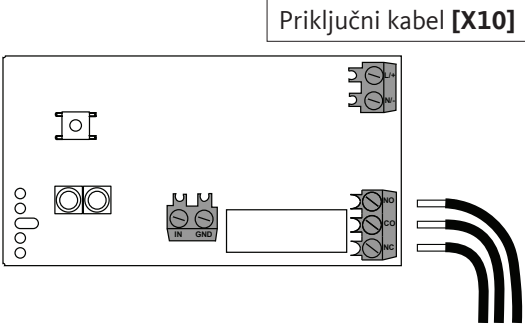
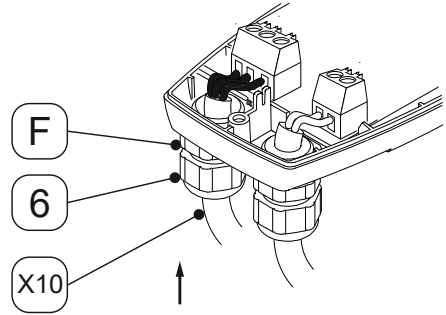
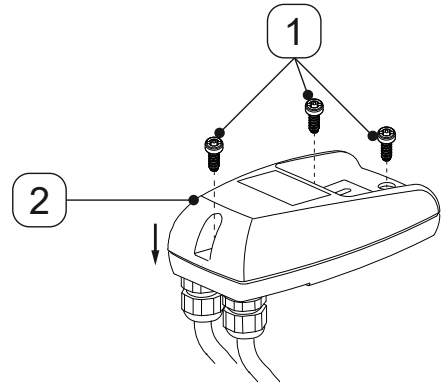
7.2.1 Priključak opskrbe naponom

Priključni radovi	
Slika	Opis / objašnjenje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odšarafiti 3 vijka [1]. 2. Podići gornji dio pokrova [2].
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Odšarafiti protumaticu [6] s kableske uvodnice desno [E]. 4. Izvaditi čepove [7] iz protumatice [6].
<p>Priključni kabel [X9]</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pripremiti priključni kabel [X9].
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Staviti protumaticu [6] preko priključnog kabela [X9]. 7. Priključni kabel [X9] provesti u kablesku uvodnicu desno [E].

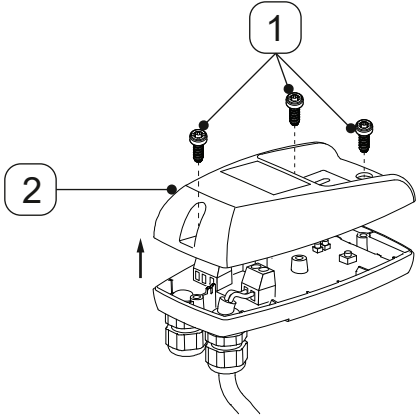
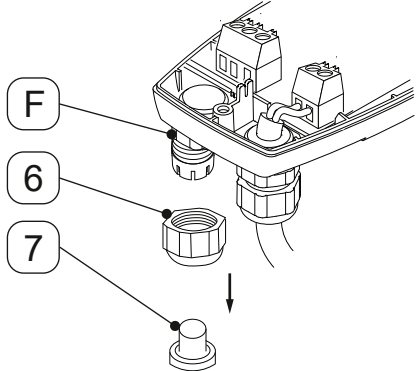
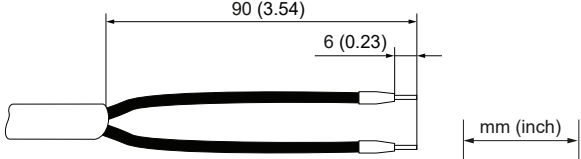

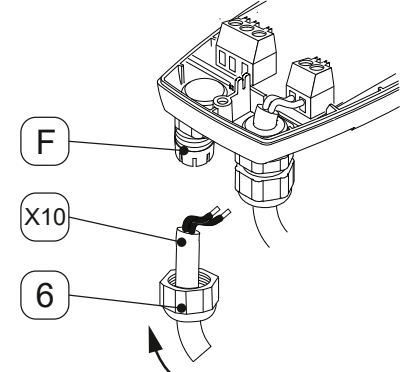
Priključni radovi	
Slika	Opis / objašnjenje
<p>Priključni kabel [X9]</p> 	<p>8. Priključni kabel [X9] priključiti prema planu stezaljki (vidjeti „4.7 Priključni plan stezaljki“ na stranici 23).</p>
	<p>9. Zategnuti priključni kabel [X9].</p> <p>10. Zašarafiti protumaticu [6] na kabelsku uvodnicu desno [E].</p>
	<p>11. Staviti gornji dio pokrova [2] i postaviti vijke [1].</p> <p>12. Vijke [1] zategnuti sa steznim momentom 0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>

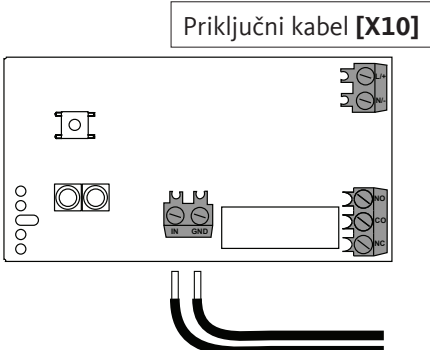
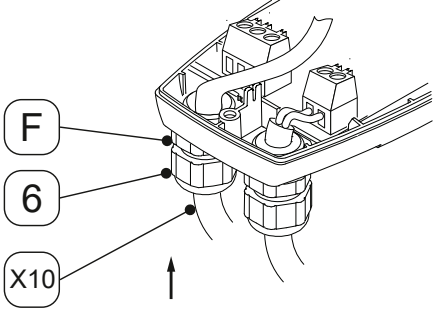
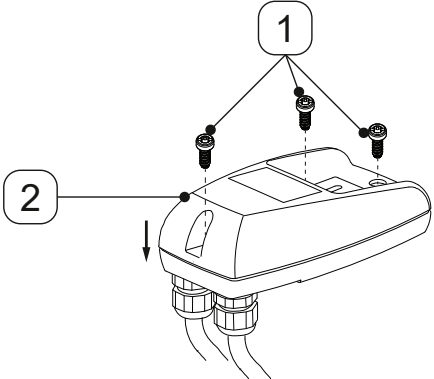
7.2.2 Priključak kontakta bez potencijala

Slika	Opis / objašnjenje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odšarafiti 3 vijka [1]. 2. Podići gornji dio pokrova [2].
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Odšarafiti protumaticu [6] s kablске uvodnice lijevo [E]. 4. Izvaditi čepove [7] iz protumatice [6].
<p style="text-align: center;">Priključni kabel [X10]</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pripremiti priključni kabel eksternih kontakata bez potencijala (ovisno o primjeni) <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Ako se dodatno uz kontakt bez potencijala treba priključiti i eksterni taster TEST, za priključak se mora koristiti 4/5 kabel (ovisno o primjeni).</p> </div>
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Staviti protumaticu [6] preko priključnog kabela kontakata bez potencijala [X10]. 7. Priključni kabel kontakata bez potencijala [X10] uvesti u kablску uvodnicu lijevo [F].

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>8. Priključni kabel kontakta bez potencijala [X10] priključiti sukladno priključnom planu stezaljki (vidjeti „4.7 Priključni plan stezaljki“ na stranici 23).</p>
	<p>9. Zategnuti priključni kabel [X10].</p> <p>10. Zašarafiti protumatice [6] na kabelsku uvodnicu lijevo [F].</p>
	<p>11. Staviti gornji dio pokrova [2] i postaviti vijke [1].</p> <p>12. Vijke [1] zategnuti sa steznim momentom 0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>



7.2.3 Priključak eksterne tipke TEST

Slika	Opis / objašnjenje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odšarafiti 3 vijka [1]. 2. Podići gornji dio pokrova [2].
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Odšarafiti protumaticu [6] s kableske uvodnice lijevo [E]. 4. Izvaditi čepove [7] iz protumatice [6].
<p>Priključni kabel [X10]</p>  <p>90 (3.54) 6 (0.23) mm (inch)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Priključni kabel eksterne tipke TEST pripremiti (ovisno o primjeni). <p> Ako se dodatno uz eksternu tipku TEST treba priključiti i kontakt bez potencijala, za priključak se mora koristiti 4/5 kabel (ovisno o primjeni).</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Staviti protumaticu [6] preko priključnog kabela eksterne tipke TEST [X10]. 7. Priključni kabel eksterne tipke TEST [X10] uvesti u kablesku uvodnicu lijevo [F].

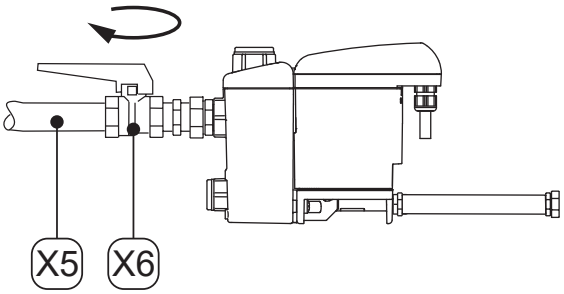
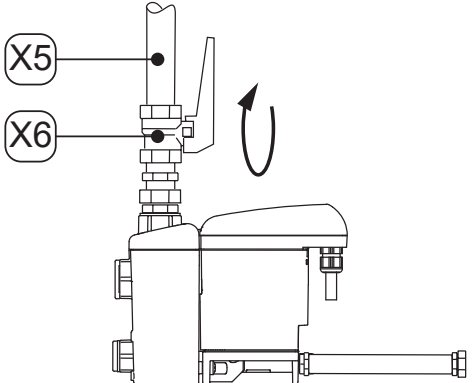
Slika	Opis / objašnjenje
	<p>8. Priključni kabel eksterne tipke TEST [X10] priključiti sukladno priključnom planu stezaljki (vidjeti „4.7 Priključni plan stezaljki“ na stranici 23).</p>
	<p>9. Priključni kabel eksterne tipke TEST [X10] zategnuti.</p> <p>10. Zašarafiti protumaticu [6] na kabelsku uvodnicu lijevo [F].</p>
	<p>11. Staviti gornji dio pokrova [2] i postaviti vijke [1].</p> <p>12. Vijke [1] zategnuti sa steznim momentom 0,9 Nm +0,5 Nm (0,66 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>

8. Puštanje u pogon

8.1 Upozorenja

Osoblje	
Stručno osoblje - tlačni uređaji i sutavi i stručno osoblje - elektrotehnika (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)	
OPASNOST	Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom
	<p>Usljed kontakta s fluidima koji izlaze brzo ili naglo ili uslijed dijelova sustava koji pucaju, postoji opasnost od teških ozljeda ili smrti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije punjenja tlaka provjerite sve spojeve sustava na curenje i zategnite ih ako je potrebno. • Sustav polako stavite pod tlak.
OPASNOST	Električni napon
	<p>U slučaju kontakta s komponentama koje su pod električnim naponom postoji opasnost od smrti ili teških ozljeda, kao i neispravnosti funkcija, kvarova ili materijalne štete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proizvod i pribor upotrebljavajte samo s potpunim, zatvorenim poklopcem, zatvorenim kućištem elektronike ili zatvorenim razvodnim ormarom. • Proizvod i pribor prije puštanja u rad provjeriti u skladu s lokalno važećim zahtjevima i propisima.


8.2 Radovi puštanja u pogon

Slika	Opis / objašnjenje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uspostaviti opskrbu naponom. 2. Segment sustava polako napuniti tlakom (npr. polako otvoriti preporučenu zaustavnu armaturu [X6] u dovodnom vodu kondenzata [X5]). 3. Provjeriti funkciju (vidjeti „10.3.2 Provjera funkcije“ na stranici 48).
	

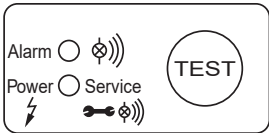
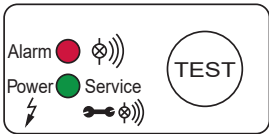
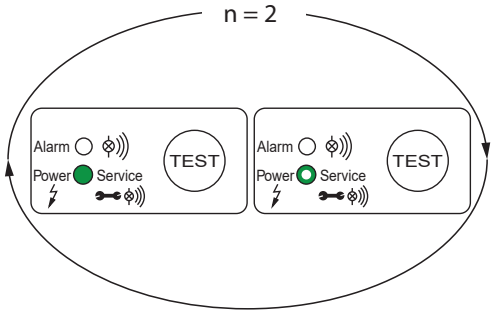
9. Rad

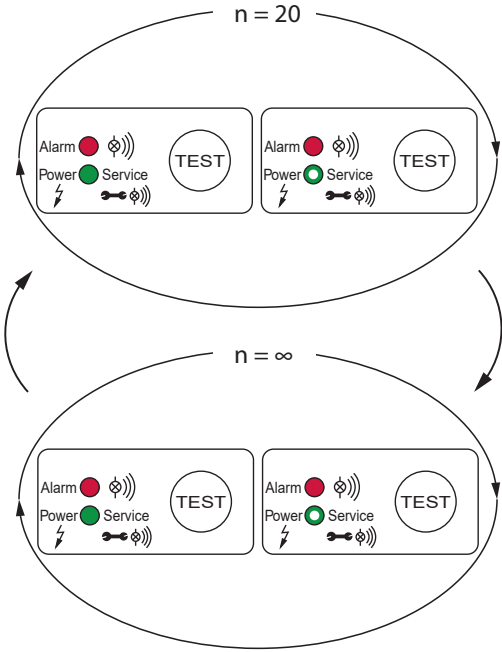
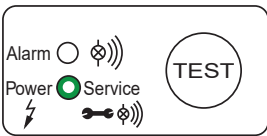
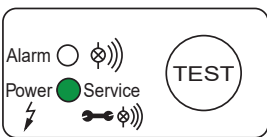
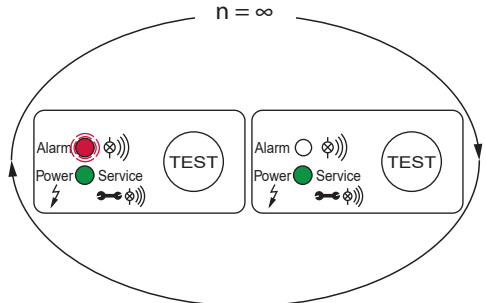
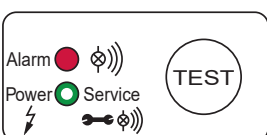
9.1 Upozorenja

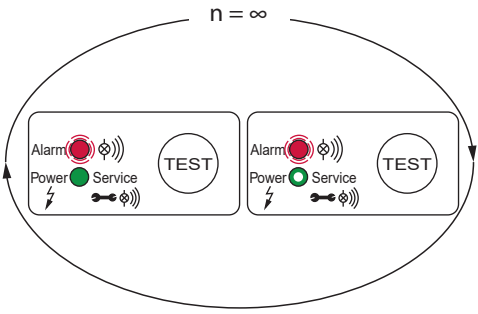
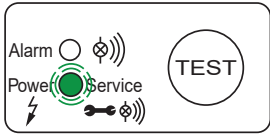
Osoblje	
Rukovatelji (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)	

OPASNOST	Električni napon
	<p>U slučaju kontakta s komponentama koje su pod električnim naponom postoji opasnost od smrti ili teških ozljeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proizvod i pribor upotrebljavajte samo s potpunim, zatvorenim poklopcem, zatvorenim kućištem elektronike ili zatvorenim razvodnim ormarom.

9.2 Radna stanja

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Bez struje</p> <ul style="list-style-type: none"> Sve svjetlosne diode su isključene
	<p>Uključivanje / Power-On samotestiranje</p> <ul style="list-style-type: none"> Sve LED su upaljene na 1 sekundu BEKOMAT® provodi dijagnozu elektronike
	<p>Pozitivna Power-On samoprovjera broj ponavljanja n = 2x</p> <ul style="list-style-type: none"> Crvena svjetleća dioda ALARM je isključena Zelena svjetleća dioda POWER je uključena dok magnetski ventil radi (100 % svjetlina) Zelena svjetleća dioda POWER je uključena dok magnetski ventil ne radi (50 % svjetlina) → BEKOMAT® prebacuje se u normalan režim rada

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Negativna Power-On samoprovjera broj ponavljanja n = 20x</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crvena svjetleća dioda ALARM je uključena • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena dok magnetski ventil brzo radi (100 % svjetline). • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena dok magnetski ventil ne radi (50 % svjetlina) <ul style="list-style-type: none"> → BEKOMAT® prebacuje se u način rada siguran od greške (kontinuirana petlja n = ∞) • Magnetni ventil taktira 1 put po sekundi
	<p>Spremnost za rad (normalan rad)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crvena svjetleća dioda ALARM je isključena • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena (50 % svjetlina)
	<p>Postupak odvodnje (kratko aktiviranje tipke TEST)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crvena svjetleća dioda ALARM je isključena • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena dok magnetski ventil radi (100 % svjetlina)
	<p>Predalarm (aktiviranje tipke TEST > 1 minuta i < 5 minuta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crvena svjetleća dioda ALARM trepće • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena (100 % svjetlina)
	<p>Alarm (aktiviranje tipke TEST > 5 minuta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crvena svjetleća dioda ALARM je uključena • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena (50 % svjetlina)

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>Modus alarma (odvod kondenzata ima smetnje)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crvena svjetleća dioda ALARM trepće • Zelena svjetleća dioda POWER je uključena (50 % svjetlina) <ul style="list-style-type: none"> → Magnetski ventil radi svake 4 minute <p>Nakon otklanjanja smetnje, BEKOMAT® automatski prelazi u normalan rad.</p>
	<p>Poruka za održavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zelena svjetleća dioda POWER trepće. <ul style="list-style-type: none"> → Zamjena Service-Unit




Za dodatne informacije o prikazima pogrešaka tijekom rada pogledajte u poglavlju „15. Otklanjanje smetnji“ na stranici 57.

10. Servisiranje

10.1 Upozorenja

Osoblje


Stručno osoblje - servis (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)

OPASNOST	Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom
	<p>Usljed kontakta s fluidima koji izlaze brzo ili naglo ili uslijed dijelova sustava koji pucaju, postoji opasnost od teških ozljeda ili smrti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prije početka rada sustava pod tlakom, odzračiti i osigurati od nehotičnog stavljanja pod tlak.
OPASNOST	Električni napon
	<p>U slučaju kontakta s komponentama koje su pod električnim naponom postoji opasnost od smrti ili teških ozljeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Radove servisiranja i popravaka provodite samo na proizvodu koji je isključen iz opskrbe naponom i koji je osiguran od nehotičnog ponovnog uključivanja. Tijekom instalacije pridržavajte se svih regionalnih zakonskih zahtjeva i propisa.
UPOZORENJE	Prodiranje vlage ili stranih tijela
	<p>Usljed uklanjanja komponenti ili otvaranja proizvoda u otvoreni proizvod može prodrijeti voda ili strana tijela. To može dovesti do nesreća, osobnih ozljeda i materijalne štete, kao i prekida rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proizvod zaštititi od vode koja prska ili vlage. Proizvod otvarajte i uklanjajte komponente samo na suhom mjestu. Ne unositi strana tijela u otvore proizvoda. Sve kontaktne površine i otvore čuvati od prljavštine i vlage. Za čišćenje ne koristiti visokotlačni čistač ili paročistač.

10.2 Plan servisiranja


Održavanje	Interval
Zamjena Service-Unit	Nakon 8760 radnih sati ili 1 milijun uklopnih ciklusa*; najkasnije jednom godišnje
Čišćenje	godišnje
Provjera funkcije	mjesečno
Vizualna provjera	tjedno
Provjera nepropusnosti	nakon radova montaže, radova servisiranja i popravaka na proizvodu

* u odnosu na 7 bar(g) (101,5 psi(g)) i pH-neutralni kondenzat

INFORMACIJA	Provođenje radova čišćenja
	Radove čišćenja provesti tijekom zamjene potrošnih dijelova jer su u tom trenutku demontirani svi dijelovi.

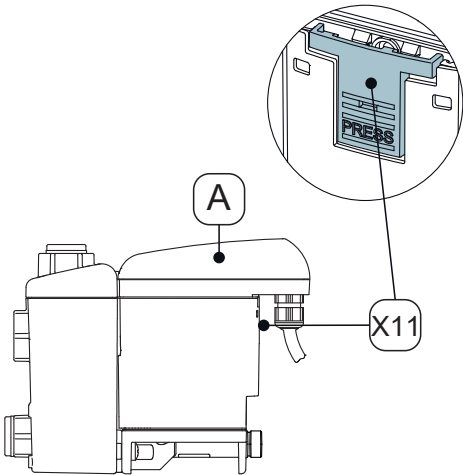
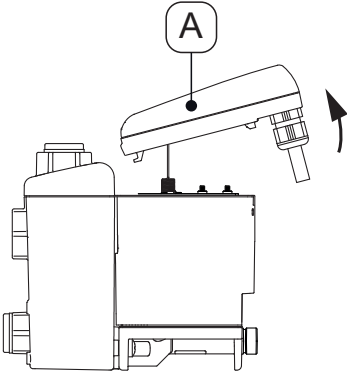
10.3 Radovi servisiranja

Za provođenje radova servisiranja moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti i završene pripremne radnje.

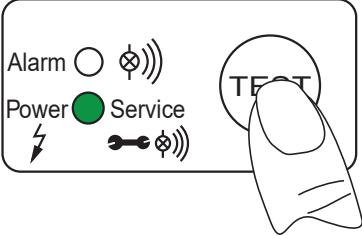
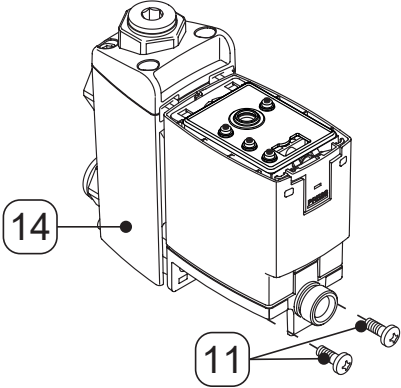
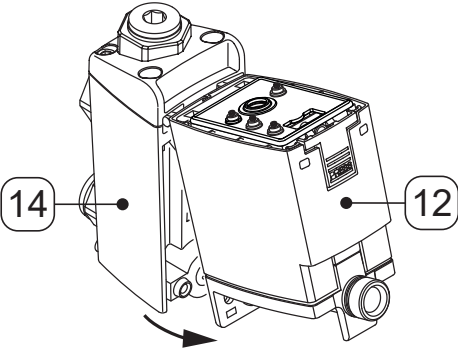
Preduvjeti		
Alat	Materijal	Zaštitna oprema
<ul style="list-style-type: none"> Odvijač - prorez veličina 2,5 mm (0,09 in) Ključ ili namjestivi viličasti ključ 	<ul style="list-style-type: none"> Brtveni materijali mazivo za podmazivanje O-prstenova blago sredstvo za čišćenje Pamučna krpa ili krpa za jednokratnu primjenu 	<p>Uvijek nositi:</p> 

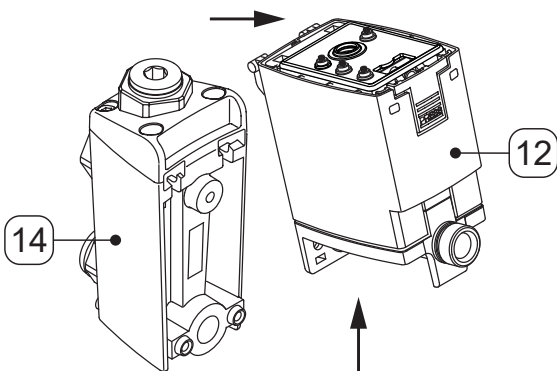
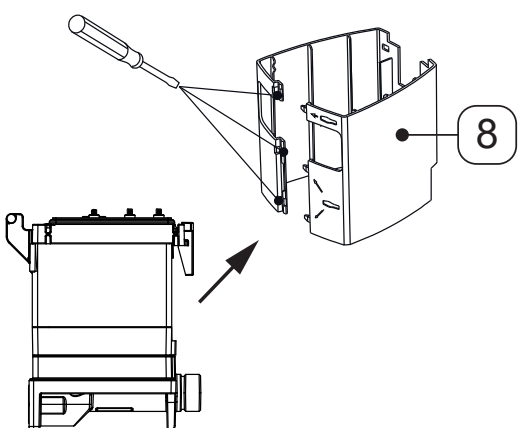
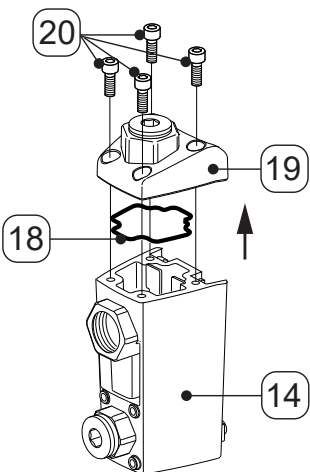
Pripremne radnje	
1.	Stavljanje izvan pogona je završeno (vidjeti „12. Stavljanje izvan pogona“ na stranici 51).
2.	Demontaža je završena (vidjeti poglavlje „13. Demontaža“ na stranici 53).

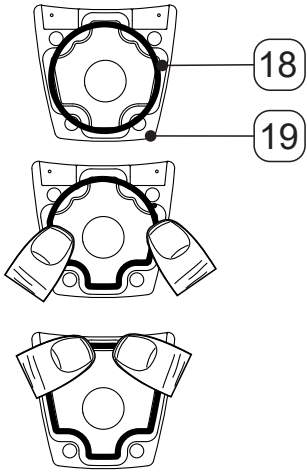
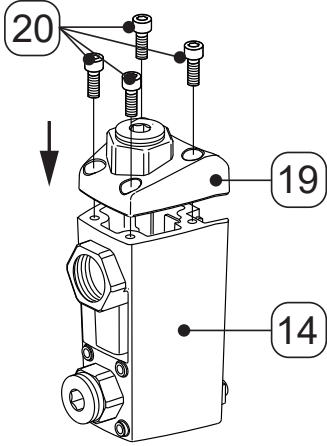
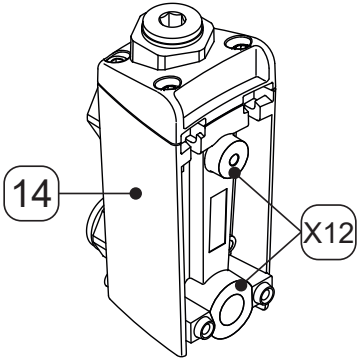
10.3.1 Zamjena Service-Unit

Radovi zamjene	
Slika	Opis / objašnjenje
	<p>1. Upravljačku jedinicu [A] odspojit pritiskom na uskočni element [X11].</p>
	<p>2. Skinuti upravljačku jedinicu [A].</p>

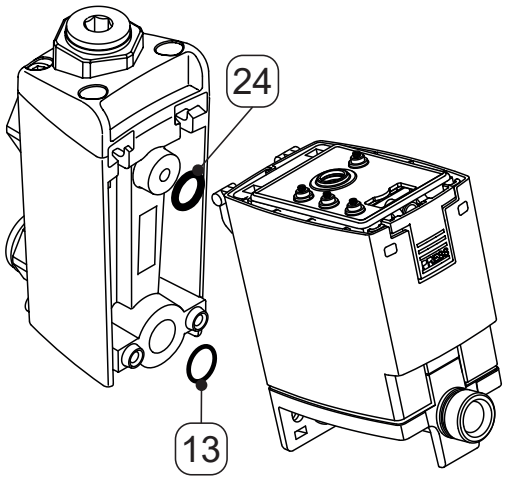
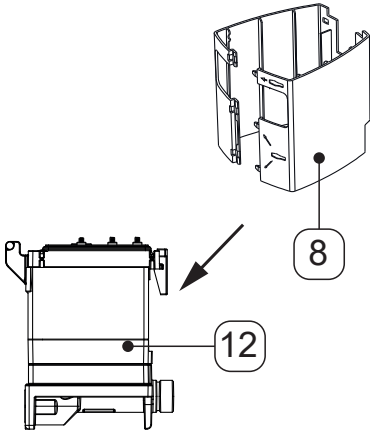
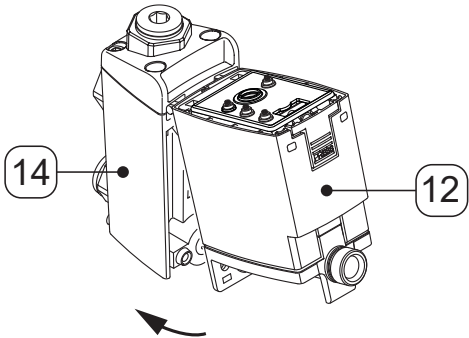
Radovi zamjene

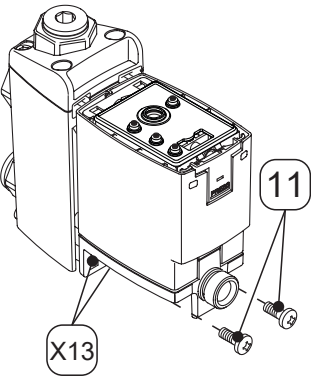
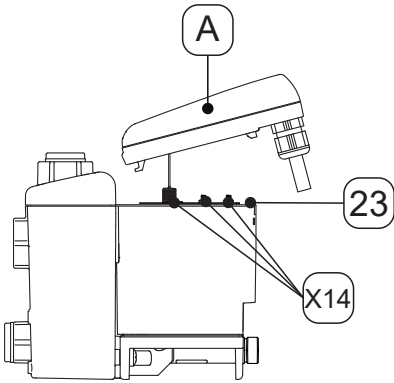
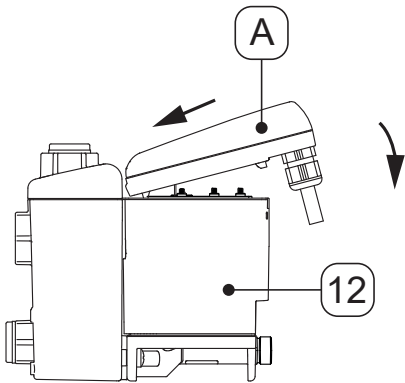
Slika	Opis / objašnjenje
 <p>Alarm ○ (bell icon)</p> <p>Power ● (green circle icon)</p> <p>Service (key icon)</p> <p>TEST</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Aktivirati gumb TEST na upravljačkoj jedinici [A] i držati ga pritisnutim najmanje 5 sekundi. → Zelena svijetleća dioda POWER trepće 4. Čim zelena svijetleća dioda POWER počne trajno da svijetli, otpustiti gumb TEST. → Brojač „Servisno vrijeme“ je resetiran 5. Upravljačku jedinicu [A] pažljivo staviti na stranu.
 <p>14</p> <p>11</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Odšarafiti vijke [11] na sabirnom spremniku [14] i skloniti ih.
 <p>14</p> <p>12</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Service-Unit [12] kao što je prikazano izvući dalje od sabirnog spremnika [14].

Radovi zamjene	
Slika	Opis / objašnjenje
	<p>8. Service-Unit [12] kao što je prikazano gurnuti nagore iz držača sabirnog spremnika [14].</p>
	<p>9. Kada je Design školjka [8] stavljena, Design školjku [8] pažljivo podići na obilježenim mjestima uz pomoć odvijača za proreze.</p> <p>10. Pažljivo skinuti Design školjku [8].</p>
	<p>11. Odšarafiti 4 vijka s unutarnjim šesterokutom [20] na poklopcu sabirnog spremnika [19].</p> <p>12. Podići poklopac sabirnog spremnika [19] i O-prsten [18].</p> <p>13. Staru Service-Unit [12] i stari O-prsten [18] odložiti odgovarajuće (vidjeti „14. Odlaganje“ na stranici 55).</p> <p>14. Očistiti sabirni spremnik [14].</p>

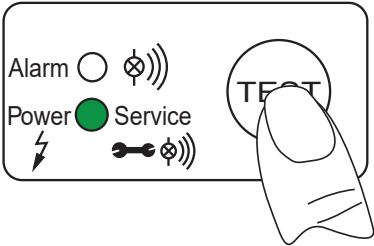
Radovi zamjene	
Slika	Opis / objašnjenje
	<p>15. Očistiti brtvene površine poklopca sabirnog spremnika [19] i obrisati čistom krpom i bez sredstva za čišćenje.</p> <p>16. Novi O-prsten [18] podmazati kao što je prikazano i staviti u poklopac sabirnog spremnika [19].</p>
	<p>17. Poklopac sabirnog spremnika [19] staviti na sabirni spremnik kondenzata [14] i staviti 4 vijka s unutarnjim šesterokutom [20].</p> <p>18. Zategnuti 4 vijka s unutarnjim šesterokutom [20] križno s obrtnim momentom 8 Nm +2 Nm (5,9 ft-lb +1,46 ft-lb).</p>
	<p>19. Brtvene površine [X12] na sabirnom spremniku [14] očistiti čistom krpom bez sredstva za čišćenje.</p>

Radovi zamjene

Slika	Opis / objašnjenje
	<p>20. Provjeriti odgovara li Service-Unit [12] za upravljačku jedinicu [A]:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Oznaka tipa → Boja uskočnog elementa [X11] identična je s bojom upravljačke jedinice <p>21. Provjeriti nove O-prstenove [13, 24] na novoj Service-Unit. Skinuti postavljene transportne osigurače O-prstenova [13, 24].</p> <p>22. Stare O-prstenove [13, 24] odložiti odgovarajuće (vidjeti „14. Odlaganje“ na stranici 55).</p>
	<p>23. Design školjku [8] staviti oko nove Service-Unit [12].</p>
	<p>24. Staviti novu Service-Unit [12] u držač sabirnog spremnika kao što je prikazano [14] i pritisnuti je na sabirni spremnik [14].</p>

Radovi zamjene	
Slika	Opis / objašnjenje
	<p>25. Staviti 2 križna vijka [11] u rupe [X13] i zategnuti ih obrtnim momentom 2,5 Nm +0,5 Nm (1,84 ft-lb +0,37 ft-lb).</p>
	<p>26. Provjeriti je li brtvena prostirka [23] s kontaktnim oprugama [X14] čista, suha i bez stranih tijela.</p> <p>27. Osjetnik upravljačke jedinice [A] staviti u otvor cijevi za osjetnik.</p>
	<p>28. Staviti kuku upravljačke jedinice [A].</p> <p>29. Upravljačku jedinicu [A] pritisnuti protu Service-Unit [12] da uskoči.</p>

10.3.2 Provjera funkcije

Slika	Opis / objašnjenje
 <p>The diagram shows a control panel with several indicators and a button. On the left, there is an 'Alarm' indicator consisting of a white circle and a bell icon. Below it is a 'Power' indicator consisting of a green circle and a lightning bolt icon. To the right of the Power indicator is a 'Service' indicator consisting of a key icon and a bell icon. On the far right, there is a circular button labeled 'TEST' with a hand icon pointing to it, indicating it should be pressed.</p>	<p>Pritisnuti gumb TEST 2 ... 5 sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Zelena svijetleća dioda POWER svijetli → Ventil se otvara i kondenzat se odvodi

10.3.3 Vizualna provjera



Pri vizualnoj provjeri proizvoda, na svim komponentama provjerite postoje li mehanička oštećenja i korozija. Odmah zamijenite oštećene komponente.

10.3.4 Provjera nepropusnosti

Provjera nepropusnosti ubraja se u nerazorno ispitivanje i služi kao dokaz nepropusnosti u podtlačnim i nadtlačnim sustavima. Provjera nepropusnosti može se provesti na različite načine. Proizvođač ne daje preporuku za odabir postupka ispitivanja. Odabir i određivanje postupka ispitivanja obveza je vlasnika sustava pod tlakom i treba je provesti u skladu s važećim normama i direktivama (npr. DIN EN 1779).

10.3.5 Čišćenje

10.4 Upozorenja

OPREZ	Osobne ozljede zbog nepravilne upotrebe medija za čišćenje
	<p>Uslijed nepravilne primjene sredstava za čišćenje postoji opasnost od lakših ozljeda te narušavanja zdravlja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nikad ne čistite s puno vode. • Za čišćenje ne koristiti visokotlačni čistač. • Ne upotrebljavajte abrazivna i agresivna sredstva za čišćenje i otapala koja mogu oštetiti vanjski premaz (npr. oznake, označnu pločicu, zaštitu od korozije itd). • Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste ili tvrde predmete. • Za čišćenje vanjskih površina upotrebljavajte antistatičku, vlažnu krpnu. • Odmah zamijenite oznake na proizvodu koje su postale nečitljive (piktograme, oznake). • Upotrebljavajte osobnu zaštitnu opremu. • Upotrebljavajte medije za čišćenje u skladu s navodima proizvođača.
NAPOMENA	Poštivati lokalne higijenske propise
	<p>Dodatno uz navedene upute za čišćenje, prema potrebi se treba pridržavati regionalno ili interno specifičnih važećih higijenskih propisa.</p>

Pripremne radnje

1.	Stavljanje izvan pogona je završeno (vidjeti poglavlje „12. Stavljanje izvan pogona“ na stranici 51).
----	---

Radovi čišćenja

1.	Blago sredstvo za čišćenje poprskati na pamučnu krpnu ili krpnu za jednokratnu primjenu dok se blago ne ovlaži (ne treba biti mokra).
2.	Površine proizvoda obrisati vlažnom krpom.

Završne radnje

1.	Staviti proizvod u pogon (vidjeti poglavlje „8. Puštanje u pogon“ na stranici 37).
----	--

11. Potrošni materijali, pribor i rezervni dijelovi

11.1 Informacije o naručivanju

Za slanje upita ili narudžbi, korisničkoj službi proizvođača potrebni su sljedeći podaci:

- serijski broj (vidi označnu pločicu)
- broj materijala i naziv pribora ili rezervnog dijela
- željeni broj pribora ili rezervnih dijelova koje treba isporučiti.

Podaci za kontakt nadležne korisničke službe proizvođača navedeni su u poglavlju „1.1 Kontakt“ na stranici 5.

11.2 Pribor

Opis	Br. materijala
Popratno grijanje cjevovoda 230 VAC	4041657
Komplet za odvod	2000046
Kutni držač za zid i pod	4012883

11.3 Rezervni dijelovi



Opis / objašnjenje	Br. materijala
Service-Unit BEKOMAT® Vario 33U	4024394
Service-Unit BEKOMAT® Vario 33U CO	4024396
Komplet brtvi	4024397
Design školjka	4010167

12. Stavljanje izvan pogona

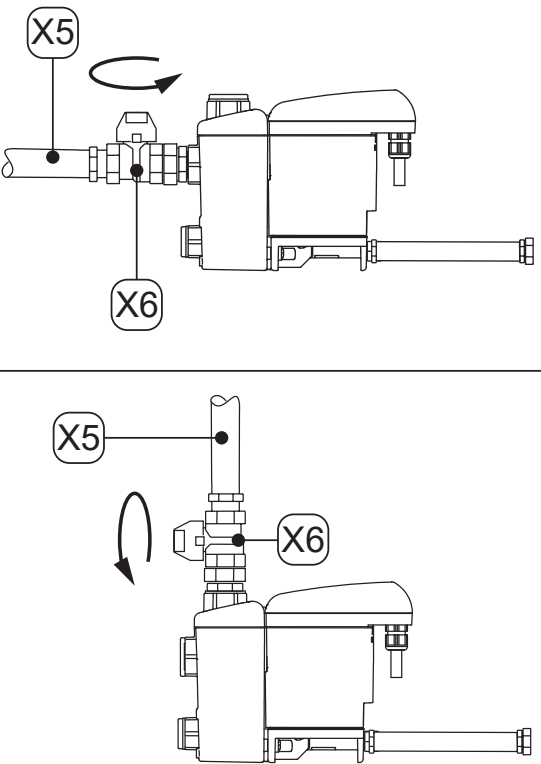
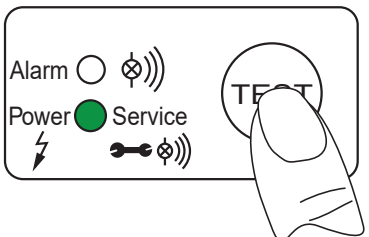
12.1 Upozorenja

Osoblje

Stručno osoblje - servis (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)

OPASNOST	Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom
	<p>Usljed kontakta s fluidima koji izlaze brzo ili naglo ili uslijed dijelova sustava koji pucaju, postoji opasnost od teških ozljeda ili smrti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije početka radova uspostavite sigurnosno područje oko radnog područja. • Prije početka rada sustava pod tlakom, odzračiti i osigurati od nehotičnog stavljanja pod tlak.
OPASNOST	Električni napon
	<p>Usljed kontakta s komponentama pod električnim naponom postoji smrtna opasnost ili opasnost od najtežih ozljeda te su mogući kvarovi i smetnje u radu ili materijalna šteta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije početka radova uspostavite sigurnosno područje oko radnog područja. • Prije početka rada, proizvod i pribor isključiti iz opskrbe naponom i osigurati ga od nehotičnog uključivanja.

12.2 Radovi stavljanja izvan pogona



Slika	Opis / objašnjenje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dovod kondenzata prekinuti preko dovodnog voda kondenzata [X5] (npr. zatvoriti preporučenu zaustavnu armaturu [X6]).
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Više puta pritisnuti gumb TEST. → Tlak u BEKOMAT® se razgrađuje → Preostali kondenzat u BEKOMAT® odvodi se. 3. BEKOMAT® odspojiti od opskrbe naponom i isključiti napon.

13. Demontaža

13.1 Upozorenja


Osoblje

Stručno osoblje - servis (vidjeti poglavlje „2.3 Ciljna skupina i osoblje“ na stranici 8)

OPASNOST	Iznenadno izbacivanje tekućine pod tlakom
	<p>Usljed kontakta s fluidima koji izlaze brzo ili naglo ili uslijed dijelova sustava koji pucaju, postoji opasnost od teških ozljeda ili smrti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije početka radova uspostavite sigurnosno područje oko radnog područja. • Prije početka rada sustava pod tlakom, odzračiti i osigurati od nehotičnog stavljanja pod tlak.
OPASNOST	Električni napon
	<p>Usljed kontakta s komponentama pod električnim naponom postoji smrtna opasnost ili opasnost od najtežih ozljeda te su mogući kvarovi i smetnje u radu ili materijalna šteta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prije početka radova uspostavite sigurnosno područje oko radnog područja. • Prije početka rada, proizvod i pribor isključiti iz opskrbe naponom i osigurati ga od nehotičnog uključivanja.

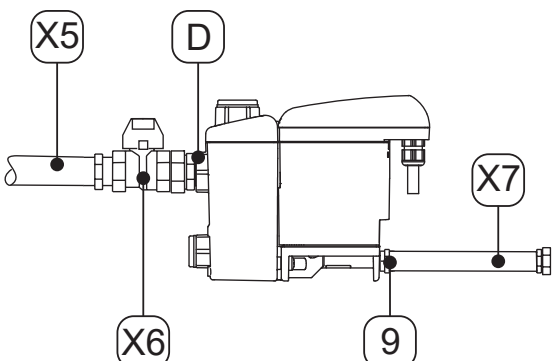
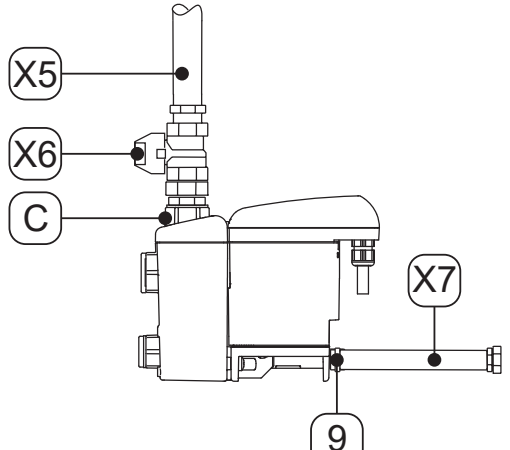
13.2 Radovi demontaže

Za provođenje demontažnih radova moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti i završene pripremne radnje.

Preduvjeti		
Alat	Materijal	Zaštitna oprema
<ul style="list-style-type: none"> • Ključ ili namjestivi viličasti ključ 	<ul style="list-style-type: none"> • Materijal nije potreban 	<p>Uvijek nositi:</p> 

Pripremne radnje



1.	Stavljanje izvan pogona je završeno (vidjeti poglavlje „12. Stavljanje izvan pogona“ na stranici 51).
2.	Ispustite tlak iz sustava pod tlakom ili odgovarajućeg dijela sustava i osigurajte od nehotičnog stvaranja tlaka.

Radovi demontaže	
Slika	Opis / objašnjenje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crijevo [X7] odvojiti od crijevnog tuljka [9] i demontirati ga. 2. Dovodni vod kondenzata [X5] i preporučenu zaustavnu armaturu [X6] sa okomitog dovoda kondenzata [C] ili vodoravnog dovoda kondenzata [D] i demontirati. 3. Demontirati sve električne priključke.
	

14. Odlaganje

Proizvod i pribor nakon isteka njegova životnog vijeka moraju se pravilno odložiti, npr. putem specijaliziranog poduzeća. Materijali poput stakla, plastike i pojedinih kemijskih spojeva velikim se dijelom mogu oporabiti, reciklirati i ponovno upotrebljavati.

14.1 Upozorenja

NAPOMENA	Nestručno odlaganje
	<p>Uslijed nepravilnog odlaganja sastavnih dijelova, komponenti, pogonskih tvari, pomoćnih tvari te sredstava za čišćenje može doći do ekološke štete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sve sastavne dijelove i komponente, pogonske tvari, pomoćne tvari te sredstva za čišćenje odložite pravilno i u skladu s lokalno važećim zakonskim propisima i odredbama. • Električne i elektroničke komponente odložiti preko tvrtke za odlaganje otpada ili ih poslati natrag proizvođaču. • U slučaju nejasnoća u vezi s odlaganjem zatražite savjet od lokalnog specijaliziranog poduzeća za odlaganje otpada.
INFORMACIJA	Odlaganje električnih i elektroničkih proizvoda
	<p>Električni i elektronički proizvodi (EEE) sadržavaju materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne i štetne za ljudsko zdravlje i okoliš ako se otpad od električnih i elektroničkih proizvoda (WEEE) ne odloži na pravilan način.</p> <p>Električni i elektronički proizvodi obilježeni su precrtanom kantom za smeće. Precrtani spremnik za smeće simbolizira da se električni i elektronički proizvodi moraju prikupljati odvojeno i ne smiju odlagati s kućnim otpadom.</p> <p>Za više informacija o regionalno primjenjivim zakonskim zahtjevima i propisima za recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda, obratite se svom regionalnom poduzeću specijaliziranom za zbrinjavanje otpada ili nadležnoj komunalnoj službi.</p>

14.2 Odlaganje pogonskih tvari i pomoćnih tvari

Radne tvari / pomoćne tvari	Ključ otpada EU
Apsorbenski materijali, filtarski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odjeća – onečišćeni uljima ili drugim opasnim tvarima	15 02 02
Apsorbenski materijali, filtarski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odjeća – koji nisu navedeni pod 15 02 02	15 02 03
Ambalaža od papira i kartona	15 01 01
Ambalaža od plastike	15 01 02
Korištena ulja - mineralna	13 02 05
Korištena ulja - sintetička	13 02 06

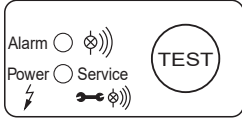
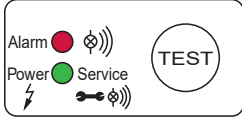
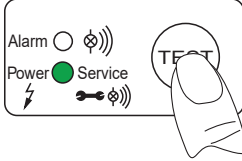
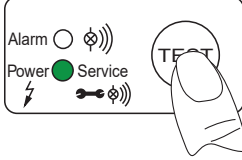
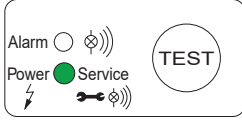
14.3 Odlaganje komponenti

Prije odlaganja ispunite sljedeće preduvjete:

Preduvjeti	
1.	Proizvod i pribor su stavljeni izvan pogona i demontirani.
2.	Proizvod i pribor su očišćeni i ispražnjeni od ostataka medija.



Komponente	Ključ otpada EU
Odbačena električna i elektronička oprema – koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20 01 36
Plastika	20 01 39
Metali	20 01 40

15. Otklanjanje smetnji

Prikaz smetnje	Mogući uzroci	Otklanjanje smetnji
	<ul style="list-style-type: none"> Sve svjetlosne diode su isključene 	<ul style="list-style-type: none"> Očitajte i provjerite radni napon na označnoj pločici Provjerite postoji li napon na stezaljkama tiskane pločice osjetnika (L, N) Provjeriti priključne stezaljke na tiskanoj pločici osjetnika
	<ul style="list-style-type: none"> Sve svjetlosne diode su neprekidno uključene 	<ul style="list-style-type: none"> Proizvod odspojiti od opskrbe naponom i ponovno uključiti nakon >5 sekundi Provjerite tiskanu pločicu osjetnika na moguća oštećenja
	<ul style="list-style-type: none"> Poslije pritiska na tipke TEST kondenzat se više ne odvodi 	<ul style="list-style-type: none"> Provjeriti dovodne i odvodne vodove Zamjena Service-Unit Provjeriti funkciju ventila pritiskom na tipku TEST → Uključivanje ventila jasno se čuje (zvuk škljocanja) Provjeriti priključne stezaljke na tiskanoj pločici osjetnika
	<ul style="list-style-type: none"> Kondenzat se odvodi samo kada je pritisnuta tipka TEST 	<ul style="list-style-type: none"> Dovodni vod instalirajte sa stalnim nagibom >3 % Montirajte odzračni vod Provjeriti je li postignut potreban minimalni tlak (vidjeti „4. Tehnički podaci“ na stranici 20) Zamjena Service-Unit
	<ul style="list-style-type: none"> BEKOMAT® provodi neprekidno. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamjena Service-Unit

16. Dodaci

16.1 Certifikati

Simbol	Opis / objašnjenje
	CE-oznaka Oznaka CE označava proizvod koji ispunjava zahtjeve svih važećih direktiva EU-a za taj proizvod i označava da su pri proizvodnji proizvoda poštovani temeljni sigurnosni zahtjevi i zdravstveni zahtjevi. Proizvod se smije prodavati na europskom tržištu.
	WEEE-oznaka Precrtana kanta za smeće označava da se električni odnosno elektronički proizvod na kraju svojeg životnog vijeka ne smije odložiti u kućanski otpad. Za povrat su na raspolaganju besplatna sabirališta za elektroničke rabljene uređaje kao i eventualno druga mjesta za prikupljanje proizvoda za reciklažu. Adrese možete saznati u komunalnoj upravi.

BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7
D - 41468 Neuss
Tel. +49 2131 988 0
Fax +49 2131 988 900
info@beko-technologies.com
service-eu@beko-technologies.com

DE**BEKO TECHNOLOGIES LTD.**

Unit 11-12 Moons Park
Burnt Meadow Road
North Moons Moat
Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575 778
info@beko-technologies.co.uk

GB**BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.**

Zone Industrielle
1 Rue des Frères Rémy
F - 57200 Sarreguemines
Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr
service@beko-technologies.fr

FR**BEKO TECHNOLOGIES B.V.**

Veenen 12
NL - 4703 RB Roosendaal
Tel. +31 165 320 300
benelux@beko-technologies.com
service-bnl@beko-technologies.com

NL**BEKO TECHNOLOGIES
(Shanghai) Co. Ltd.**

Rm.715 Building C, VANTONE Center
No.333 Suhong Rd.Minhang District
201106 Shanghai
Tel. +86 (21) 50815885
info.cn@beko-technologies.cn
service1@beko.cn

CN**BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.**

Na Pankraci 58
CZ - 140 00 Praha 4
Tel. +420 24 14 14 717 /
+420 24 14 09 333
info@beko-technologies.cz

CZ**BEKO Tecnológica España S.L.**

Torruella i Urpina 37-42, nave 6
E - 08758 Cervelló
Tel. +34 93 632 76 68
Mobil +34 610 780 639
info.es@beko-technologies.es

ES**BEKO TECHNOLOGIES LIMITED**

Room 2608B, Skyline Tower,
No. 39 Wang Kwong Road
Kwloon Bay Kwloon, Hong Kong
Tel. +852 2321 0192
Raymond.Low@beko-technologies.com

HK**BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.**

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
Balanagar Hyderabad
IN - 500 037
Tel. +91 40 23080275 /
+91 40 23081107
Madhusudan.Masur@bekoindia.com
service@bekoindia.com

IN**BEKO TECHNOLOGIES S.r.l**

Via Peano 86/88
I - 10040 Leinì (TO)
Tel. +39 011 4500 576
Fax +39 0114 500 578
info.it@beko-technologies.com
service.it@beko-technologies.com

IT**BEKO TECHNOLOGIES K.K**

KEIHIN THINK Building 8 Floor
1-1 Minamiwatarida-machi
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
JP - 210-0855
Tel. +81 44 328 76 01
info@beko-technologies.jp

JP**BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.**

ul. Pańska 73
PL - 00-834 Warszawa
Tel. +48 22 314 75 40
info.pl@beko-technologies.pl

PL**BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.**

BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10
Zona Industrial
Saltillo, Coahuila, 25107
Mexico
Tel. +52(844) 218-1979
informacion@beko-technologies.com

MX**BEKO TECHNOLOGIES, CORP.**

900 Great Southwest Pkwy SW
Atlanta, GA 30336
USA
Tel. +1 404 924-6900
beko@bekousa.com

US